

Beknopte handleiding	• Beknopte informatie m.b.t. tot de routebegeleiding	1
Basisfuncties	• Informatie die moet worden gelezen voordat u het systeem gaat gebruiken • Oorspronkelijke instellingen instellen voordat u het systeem gaat gebruiken • Het Bluetooth[®]-apparaat aansluiten	2
Navigatiesysteem	• Bedienen van het kaartscherm • Zoeken op de kaart • Activeren van de routebegeleiding	3
Audio-/informatie-systeem	• Luisteren naar de radio • Muziek luisteren en video's bekijken	4
Spraak-commando-systeem	• Bedienen van het spraakcommandosysteem	5
Peripheral Monitoring-systeem	• Controleren van de situatie rondom de auto	6
Telefoon	• Bedienen van de telefoon (Handsfree-systeem voor mobiele telefoons)	7
Toyota Online	• Gebruik van Toyota Online	8
Index	• Alfabetisch zoeken	

Inleiding	5
Over deze handleiding	7

1 Beknopte handleiding

1-1. Basisfuncties	
Overzicht toetsen	12
Scherf "Menu"	13
Statusicoon	15
1-2. Korte uitleg	
Scherf "Instellingen"	17
1-3. Bediening navigatie	
Bedienen van het kaartscherf	19
Routebegeleiding	20
Vastleggen van thuis	21

2 Basisfuncties

2-1. Basisinformatie	
Opstartscherm	24
Touchscreen	25
Bediening beginscherf	27
Invoeren van letters en cijfers/scrollen	28
Afstellen scherf	31
Multi-informatiedisplay en systeem koppelen	33
2-2. Connectiviteitsinstellingen	
Registreren/aansluiten van een Bluetooth®-apparaat	34
Bluetooth®-gegevens instellen	38
Verbinding maken met internet/ Miracast™/MirrorLink™ via Wi-Fi®	45

2-3. Overige instellingen

Algemene instellingen	49
Spraakinstellingen	52
Voertuiginstellingen	53

3 Navigatiesysteem

3-1. Basishandelingen

Navigatie	56
Bediening kaartscherf	61
Informatie kaartscherf	63
Verkeersmeldingen	67

3-2. Zoeken van bestemming

Zoeken	70
Starten van routebegeleiding	79

3-3. Routebegeleiding

Routebegeleiding	82
Route bewerken	84

3-4. Favoriete bestemmingen

Vermelding registreren	89
Informatie over de vermelding wijzigen	91

3-5. Instellingen

Kaartinstellingen	93
Instellingen voor verkeersmeldingen	96
Instellingen routevoorkeuren	98

3-6. Tips voor bediening van het navigatiesysteem

GPS (Global Positioning System)	100
Database-updates navigatiesysteem	102

4 Audio-/informatiesysteem

- 4-1. **Basishandelingen**
 - Korte uitleg.....104
 - Basishandelingen105
- 4-2. **Bediening radio**
 - AM/FM/DAB-radio.....110
- 4-3. **Bediening media**
 - USB-geheugen115
 - iPod.....117
 - Bluetooth®-audio119
 - MirrorLink™122
 - Miracast™125
 - AUX128
- 4-4. **Afstandsbediening audio/informatie**
 - Stuurwieltoetsen129
- 4-5. **Instellingen**
 - Audio-instellingen131
- 4-6. **Tips voor bediening van het audio-/informatiesysteem**
 - Bedieningsinformatie132

5 Spraakcommandosysteem

- 5-1. **Bediening spraakcommandosysteem**
 - Spraakcommandosysteem .142
 - Lijst met spraakcommando's.....144
- 5-2. **Bediening mobiele assistent**
 - Mobiele assistent147

6 Peripheral Monitoring-systeem

- 6-1. **Rear View Monitor-systeem**
 - Rear View Monitor-systeem150
 - Voorzorgsmaatregelen
 - Rear View Monitor-systeem152
 - Zaken die u dient te weten..157

7 Telefoon

- 7-1. **Bediening telefoon (handsfree-systeem voor mobiele telefoon)**
 - Korte uitleg.....160
 - Basishandelingen161
 - Bellen met het Bluetooth® handsfree-systeem165
 - Gebeld worden met het Bluetooth® handsfree-systeem169
 - Telefoongesprek voeren via het Bluetooth® handsfree-systeem169
 - Berichtfunctie Bluetooth®-telefoon171
- 7-2. **Instellingen**
 - Telefooninstellingen176
- 7-3. **Wat moet u doen als...**
 - Problemen oplossen185

1

2

3

4

5

6

7

8

8

Toyota Online

8-1. Toyota Online

Toyota Online.....190

Vereiste instellingen voor
gebruik van de diensten ...193

Online zoeken.....194

Importeren van favorieten
en opgeslagen routes195

Street View196

Weer197

Parkeren198

Brandstofprijs.....199

8-2. Instellingen

Toyota Online-instellingen...200

Index

Alfabetische index.....204

Toyota Motor Europe NV/SA,
Avenue du Bourget 60 - 1140 Brussel,
België
www.toyota-europe.com

Inleiding

Handleiding voor het navigatie- en multimediasysteem

In deze handleiding wordt de werking van het systeem uitgelegd. Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u de mogelijkheden op de juiste wijze kunt benutten. Bewaar deze handleiding altijd in uw auto.

De afbeeldingen in dit document wijken mogelijk af van de daadwerkelijke afbeeldingen op het systeem, afhankelijk van het bestaan van de functies en/of een contract en de beschikbaarheid van kaartgegevens op het moment van productie van dit document.

De schermen in deze handleiding verschillen mogelijk ook als de thema-instellingen voor het scherm zijn gewijzigd. (Thema-instellingen: →Blz. 49)

In sommige situaties kan het bij wisselen tussen schermen langer duren dan normaal voordat het scherm verandert, kan het scherm kortstondig leeg zijn of kan ruis worden weergegeven.

De inhoud van deze handleiding verschilt in sommige gevallen mogelijk van het systeem, bijvoorbeeld wanneer de systeemsoftware is bijgewerkt.

Navigatiesysteem (met navigatiefunctie)

Het navigatiesysteem is één van de technologisch meest geavanceerde accessoires die ooit voor de auto ontwikkeld zijn. Het systeem ontvangt satellietsignalen van het Global Positioning System (GPS) van het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten van Amerika. Met behulp van deze signalen en sensoren in de auto kan het systeem de positie van uw auto berekenen en u helpen bij het vinden van uw bestemming.

Het navigatiesysteem is ontworpen om een efficiënte route te bepalen van uw vertrekpunt naar uw bestemming. Daarnaast is het systeem ontworpen om u op een efficiënte manier naar een voor u onbekende bestemming te brengen. De elektronische landkaarten zijn afkomstig van Harman International op basis van kaarten van HERE. De berekende routes zijn niet altijd de kortste routes of routes zonder verkeersopstoppingen. Met uw persoonlijke kennis van de situatie ter plaatse of door een stuk van de berekende route "af te snijden" kunt u soms sneller uw bestemming bereiken.

Het navigatiesysteem beschikt over categorieën POI's (nuttige adressen), zoals hotels en restaurants, met behulp waarvan u snel en gemakkelijk uw bestemming kunt selecteren. Als uw bestemming niet in de database is opgenomen, kunt u de straatnaam of een belangrijk kruispunt in de nabijheid van uw bestemming selecteren, waar het systeem u naartoe kan leiden.

Het systeem geeft zowel visuele aanwijzingen met behulp van een op het display getoonde kaart als gesproken aanwijzingen. De gesproken aanwijzingen geven bij het naderen van een verkeersknooppunt de nog af te leggen afstand en de richting die u moet volgen aan. Dankzij deze gesproken aanwijzingen kunt u uw volle aandacht bij het verkeer houden en hebt u genoeg tijd om van richting te veranderen, van rijbaan te wisselen of snelheid te minderen.

Houd er rekening mee dat alle actuele navigatiesystemen hun beperkingen hebben en niet onder alle omstandigheden feilloos zullen functioneren. De nauwkeurigheid waarmee de actuele locatie van de auto wordt weergegeven, is afhankelijk van de conditie van de satellieten, de ligging van de wegen, de conditie van de auto en andere omstandigheden. Zie voor meer informatie over de beperkingen van het systeem bladzijde 100.

TOYOTA MOTOR CORPORATION


Over deze handleiding

Geeft uitleg over de symbolen die in deze handleiding worden gebruikt


Symbolen in deze handleiding

Symbolen	Betekenis
	WAARSCHUWING: Geeft uitleg over iets dat kan resulteren in ernstig letsel wanneer de voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen.
	OPMERKING: Geeft uitleg over iets dat kan resulteren in schade of storingen aan de auto of de uitrusting wanneer de voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen.
	Geeft bedienings- of werkingsprocedures aan. Volg de stappen in de aangegeven volgorde.

Symbolen in afbeeldingen

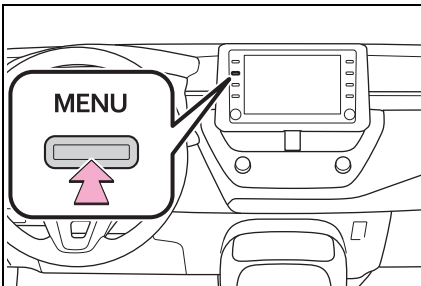

Symbolen	Betekenis
	Geeft de handeling aan voor het bedienen van schakelaars en dergelijke (drukken, draaien, enz.).

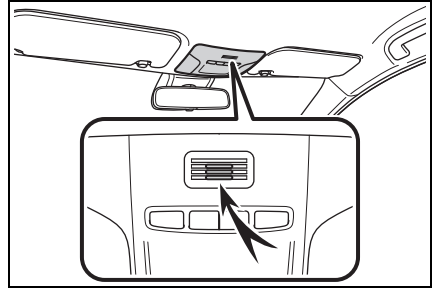

Symbolen	Betekenis
	Geeft het onderdeel of de positie aan waarover uitleg wordt gegeven.

Veiligheidsinstructie (zonder navigatiefunctie)

Houd u aan de volgende instructies om dit systeem zo veilig mogelijk te gebruiken.

Gebruik de functies van dit systeem zodanig dat ze geen afleiding vormen en een veilige rit niet beletten. De veiligheid tijdens het rijden moet altijd als eerste prioriteit gezien worden. Neem tijdens het rijden altijd de verkeersregels in acht.

Voordat u het systeem gaat gebruiken, moet u eerst de werking en mogelijkheden goed leren kennen. Lees eerst de volledige handleiding door om er zeker van te zijn dat u het systeem begrijpt. Laat anderen geen gebruikmaken van het systeem tot ze

de aanwijzingen in deze handleiding gelezen en begrepen hebben.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn sommige mogelijkheden niet beschikbaar als de auto rijdt. De schermtoetsen die niet beschikbaar zijn, worden gedimd weergegeven.



WAARSCHUWING

- Wees extra voorzichtig wanneer u het systeem tijdens het rijden bedient. Onvoldoende aandacht voor de weg, het verkeer of de weersomstandigheden kan leiden tot een ongeval.

Veiligheidsinstructie (met navigatiefunctie)

Houd u aan de volgende instructies om dit systeem zo veilig mogelijk te gebruiken.

Het systeem is bedoeld om u te assisteren bij het bereiken van uw bestemming en zal dit, mits goed gebruikt, ook doen. U bent als bestuurder verantwoordelijk voor het veilig functioneren van uw auto en voor de veiligheid van uw passagiers.

Gebruik de functies van dit systeem zodanig dat ze geen afleiding vormen en een veilige rit niet beletten. De veiligheid tijdens het rijden moet altijd als eerste prioriteit gezien worden. Neem tijdens het rijden altijd de verkeersregels in acht.

Voordat u het systeem gaat gebruiken, moet u eerst de werking en mogelijkheden goed leren kennen. Lees eerst de volledige handleiding door om er zeker van te zijn dat u het systeem begrijpt. Laat anderen geen

gebruikmaken van het systeem tot ze de aanwijzingen in deze handleiding gelezen en begrepen hebben.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn sommige mogelijkheden niet beschikbaar als de auto rijdt. De schermtoetsen die niet beschikbaar zijn, worden gedimd weergegeven.



WAARSCHUWING

- Wees extra voorzichtig wanneer u het systeem tijdens het rijden bedient. Onvoldoende aandacht voor de weg, het verkeer of de weersomstandigheden kan leiden tot een ongeval.
- Houd u tijdens het rijden aan de verkeersregels en let op de toestand van de weg. Als een verkeerssituatie recentelijk gewijzigd is, kan het routebegeleidingssysteem u van verkeerde informatie voorzien, zoals het advies om een eenrichtingsweg in te rijden.

Luister tijdens het rijden zo veel mogelijk naar de stembegeleiding en werp alleen een blik op het scherm als de wegsituatie dit toelaat. Vertrouw echter nooit volledig op de informatie van de stembegeleiding. Gebruik deze alleen als referentie. Het is mogelijk dat u onjuiste, verlate of geen stembegeleiding hoort als het systeem de actuele positie niet kan vaststellen.

De gegevens in het systeem zijn soms niet volledig. De wegsituatie, inclusief beperkingen (niet links afslaan, straten afgesloten, enz.) wijzigt regelmatig. Kijk daarom, voordat u een instructie van het systeem gaat opvolgen, of deze handeling veilig en legitiem kan worden uitgevoerd.

Het systeem kan u niet waarschuwen voor zaken als de veiligheid van een gebied, de toestand van het wegdek en de beschikbaarheid van hulpdiensten. Als u niet overtuigd bent van de veiligheid van een bepaald gebied, rijd dit gebied dan niet in.

Het systeem ondersteunt de bestuurder, maar vervangt nooit diens persoonlijke beoordeling.

Gebruik dit systeem alleen waar dit wettelijk toegestaan is. In sommige gebieden is het gebruik van beeld- en navigatieschermen naast de bestuurder verboden.

1-1. Basisfuncties

Overzicht toetsen..... 12

Scherf "Menu"..... 13

Statusicoon..... 15

1-2. Korte uitleg

Scherf "Instellingen"..... 17

1-3. Bediening navigatie


Bedienen van het
kaartscherf..... 19

Routebegeleiding..... 20

Vastleggen van thuis..... 21

Overzicht toetsen

Functies van alle onderdelen

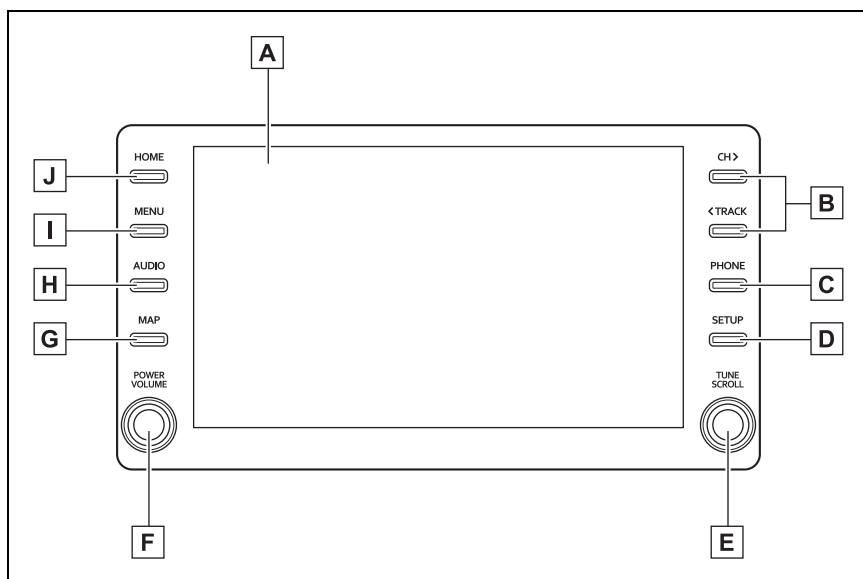

- A** Raak het scherm aan met uw vinger om de geselecteerde functie te bedienen. (→Blz. 25)
- B** Druk op deze toets om een radiozender te zoeken of om een gewenst muziekstuk of bestand te beluisteren. (→Blz. 110, 115, 117, 119)
- C** Druk op deze toets om toegang te krijgen tot het Bluetooth® handsfree-systeem. (→Blz. 160)
- D** Druk op deze toets om het scherm “Instellingen” weer te geven. (→Blz. 17)
- E** Draai deze knop om naar een andere radiozender te gaan of om naar het volgende of vorige muziekstuk/bestand te gaan. (→Blz. 110, 115, 117, 119)
- F** Druk op deze knop om het audio-/videosysteem in of uit te schakelen. Draai aan de knop om het volume te regelen. Houd de knop ingedrukt om het systeem opnieuw in te schakelen. (→Blz. 24, 105)
- G** Druk op deze toets om het kaartscherm weer te geven.* (→Blz. 56)
- H** Druk op deze toets om het audio-/informatiesysteem in te schakelen. (→Blz. 104, 105)
- I** Druk op deze toets om het scherm “Menu” weer te geven. (→Blz. 13)
- J** Druk op deze toets om het beginscherm weer te geven. (→Blz. 27)

*: Met navigatiefunctie

Scherf "Menu"

Bediening menuscherm

Druk op de toets MENU om het scherm "Menu" weer te geven.

► Zonder navigatiefunctie




- A** Weergave van de klok. Hiermee kunt u het instellingsscherm voor de klok weergeven. (→Blz. 50)
- B** Hiermee kunt u het audiobedieningsscherm weergeven. (→Blz. 104)
- C** Hiermee kunt u het scherm voor handsfree-bediening weergeven. (→Blz. 160)
- D** Hiermee kunt u het scherm voor applicaties weergeven. (→Blz. 122, 190)
- E** Hiermee kunt u het brandstofverbruiksscherm of de energiemonitor^{*1} weergeven.^{*2}
- F** Hiermee kunt u het scherm "Instellingen" weergeven. (→Blz. 17)
- G** Hiermee kunt u het contrast en de helderheid van de schermen instellen, enz. (→Blz. 31)

^{*1}: Auto's met hybridesysteem

^{*2}: Raadpleeg de handleiding van de auto.

► Met navigatiefunctie

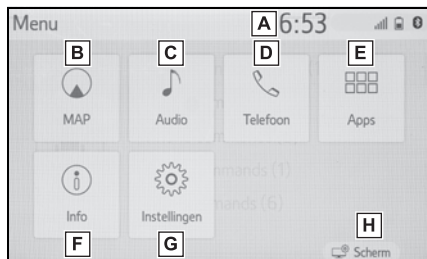

- A** Weergave van de klok. Hiermee kunt u het instellingsscherm voor de klok weergeven. (→Blz. 50)
- B** Hiermee kunt u het kaartscherm weergeven. (→Blz. 56)
- C** Hiermee kunt u het audiobedieningsscherm weergeven. (→Blz. 104)
- D** Hiermee kunt u het scherm voor handsfree-bediening weergeven. (→Blz. 160)
- E** Hiermee kunt u het scherm voor applicaties weergeven. (→Blz. 122, 190)
- F** Hiermee kunt u het brandstofverbruiksscherm of de energiemonitor^{*1} weergeven.^{*2}
- G** Hiermee kunt u het scherm “Instellingen” weergeven. (→Blz. 17)
- H** Hiermee kunt u het contrast en de helderheid van de schermen instellen, enz. (→Blz. 31)

^{*1}: Auto's met hybridesysteem

^{*2}: Raadpleeg de handleiding van de auto.

Statusicoon

Statusiconen worden bovenaan op het scherm weergegeven.

Uitleg statusiconen



- A** Weergave van het ontvangstniveau van de aangesloten telefoon (→Blz. 15)
- B** Weergave van de actuele ladings-toestand van de batterij (→Blz. 16)
- C** Weergave van de kwaliteit van de Bluetooth®-telefoonverbinding (→Blz. 16)
- D** Weergave van de kwaliteit van de Wi-Fi®-verbinding* (→Blz. 15)
- E** De kwaliteit van de Wi-Fi®-P2P-modus-verbinding (→Blz. 15)

*: Met navigatiefunctie

● Het aantal statusiconen dat kan worden weergegeven, hangt af van het scherm dat wordt weergegeven.

Display ontvangstbereik

De ontvangstkwaliteit komt niet altijd overeen met de aangegeven ontvangstkwaliteit op uw telefoon. Afhankelijk van het type telefoon wordt de kwaliteit van het signaal wel of niet weergegeven.

Als de mobiele telefoon zich bevindt buiten het ontvangstgebied of op een plaats waar geen radiogolven kunnen komen, wordt  weergegeven.

“Rm” wordt weergegeven wanneer u niet via het netwerk van uw eigen telefoonaanbieder belt. Tijdens roaming wordt “Rm” links boven het icoon weergegeven.

Afhankelijk van uw Bluetooth®-telefoon wordt het ontvangstgebied mogelijk niet weergegeven.

► Wanneer een mobiele telefoon is aangesloten

Niveau	Indicatoren
Slecht	
Uitstekend	

► Wanneer Wi-Fi®* wordt gebruikt

Niveau	Indicatoren
Geen verbinding	
Slecht	
Uitstekend	

*: Met navigatiefunctie

- Wanneer de Wi-Fi®-P2P-modus wordt gebruikt

Niveau	Indicatoren
Geen verbinding	
Slecht	
Uitstekend	

- Wanneer de Wi-Fi®/Wi-Fi®-P2P-modus is uitgeschakeld, wordt er niets weergegeven.

Weergave actuele ladingstoestand batterij

De aangegeven hoeveelheid komt niet altijd overeen met de hoeveelheid die het Bluetooth®-apparaat aangeeft.

Afhankelijk van het type Bluetooth®-apparaat dat is aangesloten, wordt mogelijk niet aangegeven hoe ver de batterij geladen is. Dit systeem beschikt niet over een oplaadfunctie.

Actuele ladings-toestand	Indicatoren
Leeg	
Vol	

Weergave kwaliteit Bluetooth®-verbinding

In het dashboard is een antenne voor de Bluetooth®-verbinding ingebouwd.

In de volgende gevallen kan het zijn dat de Bluetooth®-verbinding niet goed is en de Bluetooth®-telefoon niet functioneert:

De mobiele telefoon wordt afgeschermd door bepaalde voorwerpen (hij ligt bijvoorbeeld achter de stoel, in het dashboardkastje of in het opbergvak in de middenconsole).

De mobiele telefoon maakt contact met of is afgeschermd door metaal.

Leg de Bluetooth®-telefoon op een plaats waar de Bluetooth®-verbinding goed is.



Indicatoren	Status
 (Blauw)	Geeft aan dat de kwaliteit van de Bluetooth®-verbinding goed is.
 (Grijs)	Geeft aan dat de geluidskwaliteit tijdens het bellen slecht kan zijn.
	Geeft aan dat de mobiele telefoon niet via Bluetooth® is aangesloten.

Scherf "Instellingen"

Scherf "Instellingen"

Druk op de toets SETUP of druk op de toets MENU en selecteer vervolgens "Instellingen" om het scherm "Instellingen" weer te geven. U kunt de onderwerpen instellen die op het scherm "Instellingen" worden weergegeven.

► Zonder navigatiefunctie

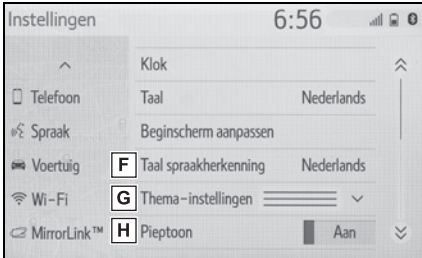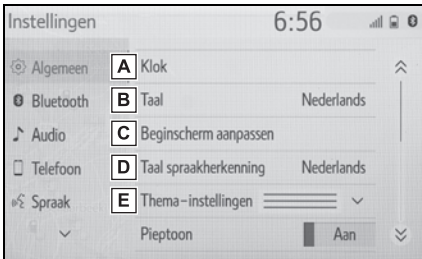

A Hiermee kunt u de geselecteerde taal, de instellingen voor de bedieningsgeluiden, enz. wijzigen. (→Blz. 49)

B Hiermee kunt u Bluetooth®-apparaten en Bluetooth®-systeeminstellingen aanpassen. (→Blz. 38)

C Voor het instellen van de audio-instellingen. (→Blz. 131)

D Hiermee kunt u het geluid van de telefoon, de instellingen van de contacten, enz. aanpassen. (→Blz. 176)


E Hiermee kunt u de spraakinstellingen aanpassen. (→Blz. 52)

F Hiermee kunt u de gegevens over uw voertuig instellen. (→Blz. 53)

G Hiermee kunt u de Wi-Fi®-verbinding aanpassen. (→Blz. 45)

H Hiermee kunt u de MirrorLink™-instellingen aanpassen. (→Blz. 125)

► Met navigatiefunctie

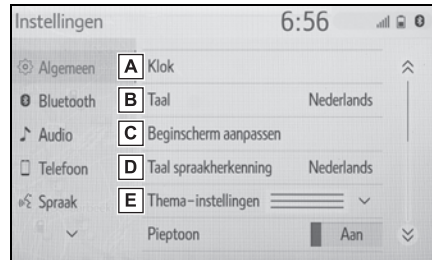

A Hiermee kunt u de geselecteerde taal, de instellingen voor de bedieningsgeluiden, enz. wijzigen. (→Blz. 49)

B Hiermee kunt u Bluetooth®-apparaten en Bluetooth®-systeeminstellingen aanpassen. (→Blz. 38)

- C** Voor het instellen van de audio-instellingen. (→Blz. 131)
- D** Hiermee kunt u het geluid van de telefoon, de instellingen van de contacten, enz. aanpassen. (→Blz. 176)
- E** Hiermee kunt u de spraakinstellingen aanpassen. (→Blz. 52)
- F** Hiermee kunt u de gegevens over uw voertuig instellen. (→Blz. 53)
- G** Hiermee kunt u de instellingen van de kaart, de verkeersinformatie, de routevoorkeuren, enz. aanpassen. (→Blz. 93, 96, 98)
- H** Hiermee kunt u de Wi-Fi®-verbinding aanpassen. (→Blz. 45)
- I** Hiermee kunt u de Toyota Online-instellingen aanpassen.* (→Blz. 193, 200)
- J** Hiermee kunt u de MirrorLink™-instellingen aanpassen. (→Blz. 125)


*: Deze functie is in sommige landen/gebieden niet beschikbaar.

Bedienen van het kaartscherm*


*: Met navigatiefunctie

Weergeven van de actuele locatie van de auto op het kaartscherm

- 1 Zet het contact in stand ACC of UIT.
- 2 Druk op de toets MAP.

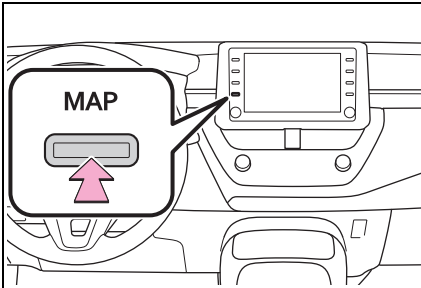

- 3 De actuele locatie van de auto wordt op het kaartscherm weergegeven.

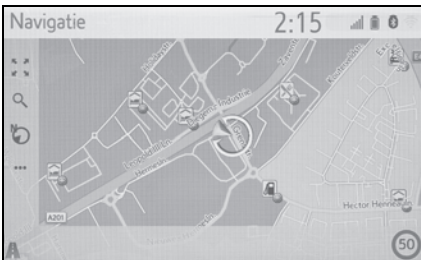


De volgende handelingen zijn ook mogelijk.


- Wijzigen van de kaartrichting
→Blz. 62
- 3D-weergave van de kaart
→Blz. 62

Bewegen van het kaartscherm

- 1 Selecteer het gewenste punt op het kaartscherm.

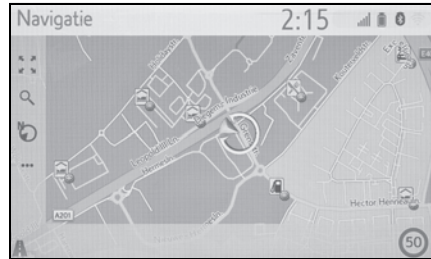

- Beweeg het gewenste punt naar het midden van het kaartscherm.
- U kunt met het scherm sleep- of swipe-acties uitvoeren.

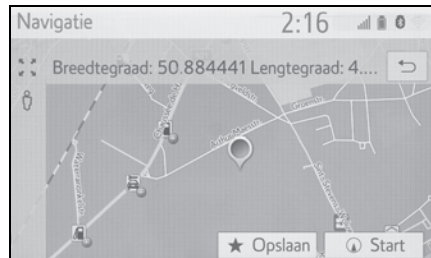

- Druk op de toets MAP om terug te keren naar de actuele locatie.
- Voor meer informatie over het bewegen van het kaartscherm:
→Blz. 61

Inzoomen/uitzoomen op de kaart

■ Inzoomen op de kaart

- 1 Selecteer  op het kaartscherm.
- 2 Selecteer + of beweeg uw vingers van elkaar weg op het scherm.
(→Blz. 62)

■ Uitzoomen op de kaart


- 1 Selecteer  op het kaartscherm.
- 2 Selecteer - of beweeg uw vingers naar elkaar toe op het scherm.
(→Blz. 62)

Routebegeleiding*


*: Met navigatiefunctie

Instellen van de bestemming

- 1 Zet het contact in stand ACC of UIT.
- 2 Druk op de toets MAP.

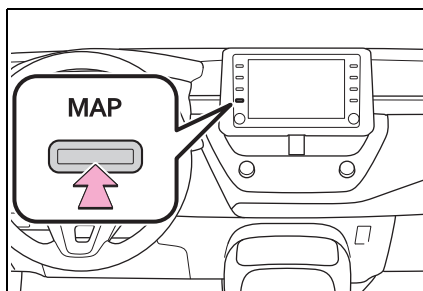

- 3 Selecteer  op het kaartscherm.
- 4 U kunt op verschillende manieren een bestemming zoeken.
(→Blz. 70)

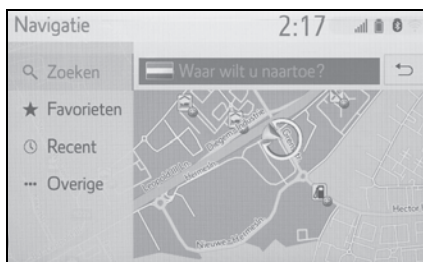


- 5 Selecteer "Start".
- Controleer of het routeoverzicht wordt weergegeven. (→Blz. 79)
- 6 Selecteer "Bestemming".
- U wordt met behulp van stembegeleiding en het begeleidingscherm naar uw bestemming geleid.


Wissen van bestemmingen

Als u de routebegeleiding niet meer nodig hebt, bijvoorbeeld omdat u de rest van de route naar uw bestemming kent, kan de bestemming worden gewist.

- 1 Zet het contact in stand ACC of UIT.
- 2 Druk op de toets MAP.

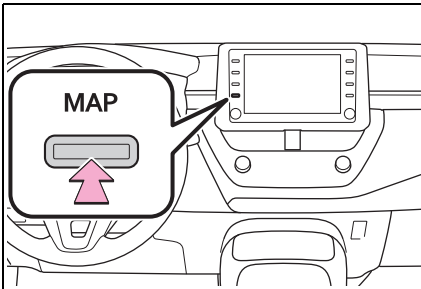

- 3 Selecteer  op het kaartscherm.
- 4 Selecteer "Route".
- 5 Selecteer "Wissen".

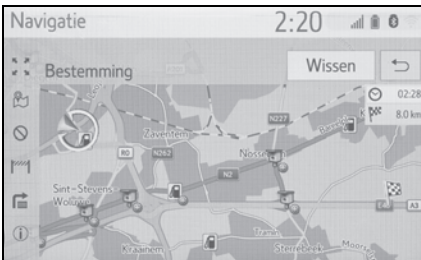


- Als er meer dan één bestemming is opgeslagen, verschijnt er een lijst met bestemmingen op het scherm. Selecteer het item (de items) die u wilt wissen. (→Blz. 84)

Vastleggen van thuis*

*: Met navigatiefunctie

Vastleggen van thuis


- 1 Zet het contact in stand ACC of UIT.
- 2 Druk op de toets MAP.

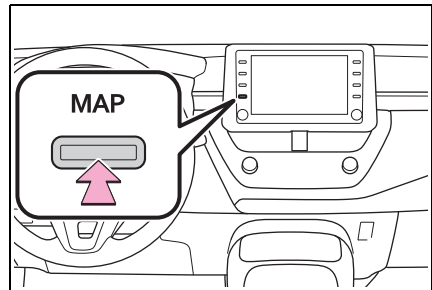

- 3 Selecteer  op het kaartscherm.
 - 4 Selecteer "Favorieten".
 - 5 Selecteer "Thuis".
 - 6 Selecteer "Ja".
 - 7 U kunt op verschillende manieren naar uw woonadres zoeken. (→Blz. 70)
 - 8 Selecteer "Invoeren".
- Vastleggen van thuis is voltooid.
 - Bewerken van de naam, het adres en de route: (→Blz. 91)
 - Instellen van thuis als bestemming: →Blz. 22

Instellen van thuis als bestemming

- 1 Druk op de toets MAP.

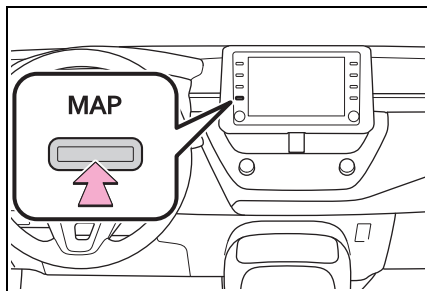

- 2 Selecteer  op het kaartscherm.
 - 3 Selecteer "Favorieten".
 - 4 Selecteer "Thuis".
- Een andere dan de geadviseerde route selecteren (→Blz. 79)
 - U wordt met behulp van stembegeleiding en het begeleidingscherm naar uw bestemming geleid.

2-1. Basisinformatie

Opstartscherm	24
Touchscreen	25
Bediening beginscherm	27
Invoeren van letters en cijfers/scrollen	28
Afstellen scherm	31
Multi-informatiedisplay en systeem koppelen	33

2-2. Connectiviteitsinstellingen

Registreren/aansluiten van een Bluetooth®-apparaat ..	34
Bluetooth®-gegevens instellen	38
Verbinding maken met internet/Miracast™/ MirrorLink™ via Wi-Fi®	45

2-3. Overige instellingen

Algemene instellingen	49
Spraakinstellingen	52
Voertuiginstellingen	53

Opstartscherm

Wanneer het contact in stand ACC of AAN wordt gezet, wordt het opstartscherm weergegeven en treedt het systeem in werking.

Waarschuwingsscherm

Na enkele seconden wordt het waarschuwingsscherm weergegeven.

Als u ongeveer 5 seconden wacht of "Doorgaan" selecteert, wordt er automatisch overgeschakeld van het waarschuwingsscherm naar het volgende scherm.




WAARSCHUWING

- Wanneer de auto stilstaat met draaiende motor <als het hybridesysteem in werking is>, moet uit veiligheids-overwegingen altijd de parkeerrem worden geactiveerd.

Systeem herstarten

Wanneer het systeem erg traag reageert, kunt u het systeem herstarten.




- 1 Houd de AAN/UIT/volumeknop ten minste 3 seconden ingedrukt.

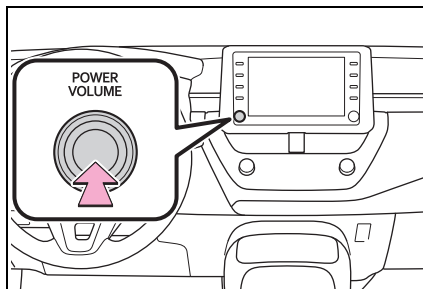

Touchscreen

Handelingen touchscreen

U kunt het systeem bedienen door het touchscreen direct met uw vinger aan te raken.

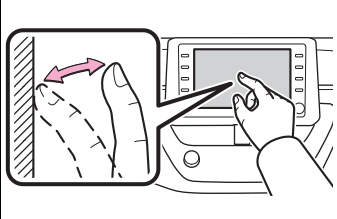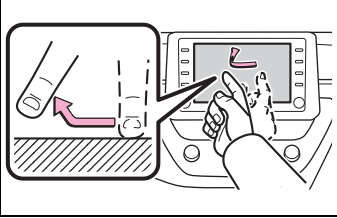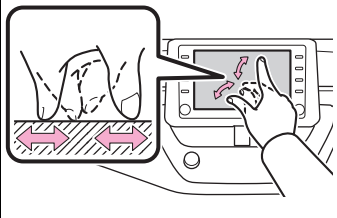Bediening	Beschrijving	Belangrijkste gebruik
	• Aanraken Raak het scherm kort aan.	• Selecteren van een onderwerp op het scherm
	• Slepen^{*1} Raak het scherm aan met uw vinger en beweeg het scherm naar de gewenste positie.	• Scrollen door lijsten • Bewegen van het kaartscherm^{*2} • Verplaatsen van een item in een lijst
	• Swipen^{*1} Beweeg het scherm snel door met uw vinger te swipen.	• Scrollen op het hoofdscherm • Bewegen van het kaartscherm^{*2}
	• Twee vingers naar elkaar toe bewegen/twee vingers van elkaar af bewegen^{*2} Schuif uw vingers op het scherm naar elkaar toe of van elkaar af.	• Wijzigen van de schaal van de kaart^{*2}

^{*1}: Bovenstaande handelingen kunnen mogelijk niet op alle schermen worden uitgevoerd.

^{*2}: Met navigatiefunctie

● Op grotere hoogten werkt het swipen mogelijk niet goed.

Touchscreen-bediening

Dit systeem wordt hoofdzakelijk bediend met behulp van de toetsen op het scherm. (In deze handleiding schermtoetsen genoemd.)

Als een schermtoets wordt aangeraakt, klinkt er een pieptoon. (Voor het instellen van de pieptoon: →Blz. 49)



OPMERKING

- Raak, om beschadiging van het scherm te voorkomen, de schermtoetsen licht aan met uw vinger.
 - Raak het scherm niet met iets anders aan dan met uw vinger.
 - Verwijder vingerafdrukken op het scherm met een brillendoekje. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen om het scherm te reinigen aangezien deze het touchscreen kunnen beschadigen.
-
- Als het systeem niet reageert op de aanraking van uw vinger, neem uw vinger dan van het scherm en probeer het nogmaals.
 - Schermtoetsen die gedimd worden weergegeven, kunnen niet worden bediend.
 - Het beeld kan donker zijn en de bewege-nde beelden kunnen vervormd zijn als het scherm nog koud is.
 - Bij extreem lage temperaturen kan het scherm wellicht niet worden weergegeven en kunnen gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd, gewist worden. Ook kan het moeilijker zijn dan normaal om de schermtoetsen te bedienen.

- Wanneer u naar het scherm kijkt door gepolariseerd materiaal zoals een gepolariseerde zonnebril, wordt het scherm mogelijk donker en moeilijk te zien. Kijk in dat geval vanuit een andere hoek naar het scherm, en wijzig de scherminstellingen op het scherm "Displayinstellingen" of zet uw zonnebril af.

- Wanneer  op het scherm wordt weergegeven, selecteert u  om terug te keren naar het vorige scherm.

Capacitieve schermtoetsen

De te bedienen gebieden van de capacitieve schermtoetsen maken gebruik van capacitieve tastsensoren en werken in de volgende situaties mogelijk niet goed:

- Als het scherm vuil of nat is
- Als een bron van sterke elektromagnetische golven in de buurt van het scherm wordt gebracht
- Als tijdens de bediening handschoenen worden gedragen
- Als het scherm met een vingernagel wordt aangeraakt
- Als de toetsen met een stylus worden bediend
- Als de palm van uw hand het te bedienen gebied van een andere toets raakt tijdens de bediening
- Als een toets kort wordt aangeraakt

- Als het te bedienen deel van een capacitieve schermtoets wordt aangeraakt of bedekt door een metalen object, zoals het volgende, werkt het mogelijk niet goed:
 - Geïsoleerde magneetkaarten
 - Metaalfolie, zoals de binnenvpakking van een sigarettenpakje
 - Metalen portemonnees of tassen
 - Muntgeld
 - Discs, zoals een CD of DVD
- Als het te bedienen deel van een capacitieve schermtoets wordt schoongeveegd, wordt de toets mogelijk per ongeluk bediend.
- Als de capacitieve schermtoets wordt aangeraakt als het contact in stand ACC of AAN wordt gezet, werkt de toets mogelijk niet goed. Zorg er in dat geval voor dat de toets niet meer wordt aangeraakt, zet het contact UIT en daarna in stand ACC of AAN of schakel het systeem opnieuw in door de AAN/UIT/volumeknop ten minste 3 seconden ingedrukt te houden.


-
- De sensorgevoeligheid van de capacitieve schermtoetsen kan worden ingesteld. (→Blz. 49)

Bediening beginscherm


Op het beginscherm kunnen gelijktijdig meerdere schermen worden weergegeven, zoals het scherm van het audio-/informatiesysteem, het hands-free-scherm en het klokscherm.

Bediening beginscherm

- 1 Druk op de toets HOME.

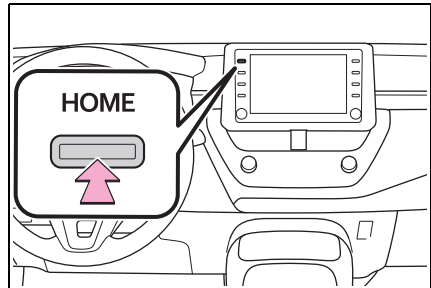

- 2 Controleer of het beginscherm wordt weergegeven.

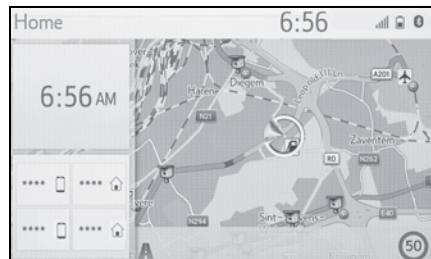


- Als u een scherm selecteert wordt dit als volledig scherm weergegeven.

-
- De op het beginscherm weergegeven informatie en de plaats ervan op het scherm kunnen worden gewijzigd.


Het begainscherm aanpassen aan de persoonlijke voorkeur

De op het begainscherm weergegeven informatie en de plaats ervan op het scherm kunnen worden gewijzigd.

- 1 Druk op de toets SETUP.

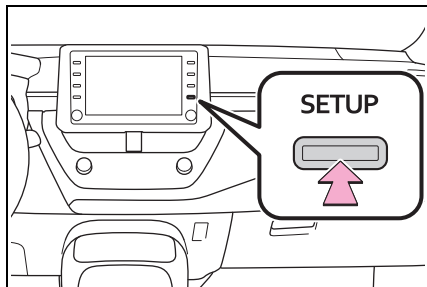

- Selecteer “Algemeen” als het scherm voor algemene instellingen niet wordt weergegeven.
- 2 Selecteer “Begainscherm aanpassen”.
 - 3 Selecteer de onderwerpen die u wilt instellen.

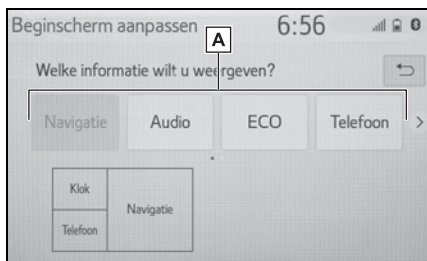


- A Hiermee kunt u de weergegeven informatie en de plaats ervan op het scherm wijzigen.

Invoeren van letters en cijfers/scrollen

Invoeren van letters en cijfers

Als u zoekt naar een adres, naam, enz. of als u gegevens wilt invoeren, kunt u de letters en cijfers invoeren via het scherm.

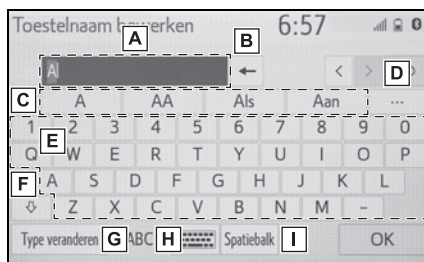

- A Tekstveld. Ingevoerde karakters worden weergegeven.
- B Hiermee wist u één karakter. Ingedrukt houden om meerdere karakters te wissen.
- C Hiermee kunt u voorspelde tekstfragmenten voor de ingevoerde tekst kiezen.* (→Blz. 29)
- D Hiermee kunt u een lijst weergeven met voorspelde tekstfragmenten, als er meer dan één is.* (→Blz. 29)
- E Hiermee kunt u de gewenste karakters invoeren.
- F Hiermee kunt u kleine letters en hoofdletters invoeren.
- G Hiermee kunt u karaktertypes wijzigen.

H Hiermee kunt u het karakertype en de lay-out van het toetsenbord wijzigen.

I Hiermee kunt u een spatie invoeren.

*: Deze functies zijn niet in alle talen beschikbaar.

- Door < > te kiezen als dit wordt weergegeven gaat de cursor naar het volgende tekstveld.

Karakertype en de lay-out toetsenbord wijzigen

- 1 Selecteer .



- 2 Selecteer het gewenste karakter en toetsenbord en kies OK.



Karakertype wijzigen

- 1 Selecteer "Type veranderen".



- 2 Selecteer het gewenste karakter.




- Afhankelijk van het weergegeven scherm kan het voorkomen dat het karakter voor het toetsenbord niet kan worden gewijzigd.

Weergeven van voorspelde tekstfragmenten*


Wanneer u tekst invoert, voorspelt het systeem de tekst die de op dat moment nog niet bevestigde tekst zou kunnen aanvullen. De weergegeven voorspelde tekstfragmenten sluiten aan op het begin van de tekst.

- 1 Voer tekst in.

- 2 Selecteer het gewenste tekstfragment.

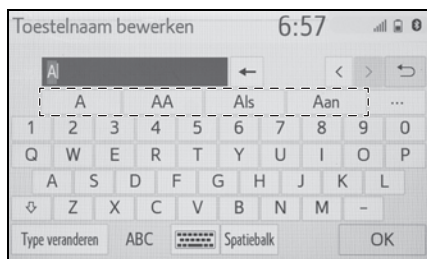

- Om een tekstfragment te selecteren dat niet wordt weergegeven, selecteert u **...** en vervolgens het gewenste voorspelde tekstfragment.

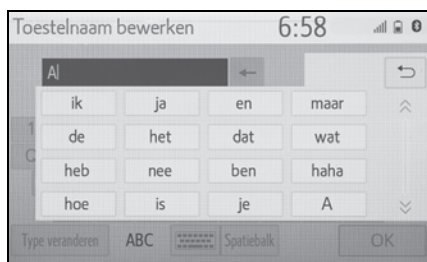


*: Deze functies zijn niet in alle talen beschikbaar.

Lijstschermb

Mogelijk wordt na het invoeren van karakters een scherm met een lijst weergegeven. Kies, wanneer een lijst wordt weergegeven, de juiste schermtoets om door de lijst te scrollen.

Scrollen door een lijstschermb

Kies, wanneer een lijst wordt weergegeven, de juiste schermtoets om door de lijst te scrollen.

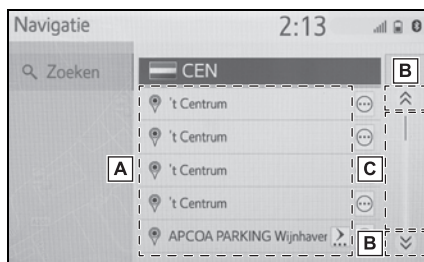

- A** Swipe de lijst omhoog/omlaag om omhoog/omlaag door de lijst te scrollen.
- B** Hiermee wordt de volgende of vorige pagina weergegeven. Houd uw vinger op **↑** of **↓** om door de lijst te scrollen.
- C** Geef de positie van de weergegeven vermeldingen in de volledige lijst weer. Sleep de balk om omhoog/omlaag door de pagina's te scrollen.

- Als rechts naast de naam van een onderwerp **...** verschijnt, is de volledige naam te lang om te worden weergegeven.*1
- Selecteer **...** om naar het einde van de naam te scrollen.
- Selecteer **...** om naar het begin van de naam te gaan.
- Na het invoeren van een deel van het adres of de naam verschijnt er al een lijst op het scherm.
- De lijst wordt automatisch weergegeven wanneer het maximaal aantal karakters is ingevoerd of overeenkomstige items kunnen worden weergegeven op een scherm met een lijst.
- Het aantal overeenkomstige items wordt aan de rechterzijde van het scherm aangegeven. Als het aantal overeenkomstige items groter is dan 999, verschijnt *** op het scherm.*2


*1: Deze functies zijn niet in alle talen beschikbaar.

*2: Indien aanwezig

Zoeken in een lijst

De beste zoekresultaten worden boven in de lijst weergegeven.

- 1 Selecteer .

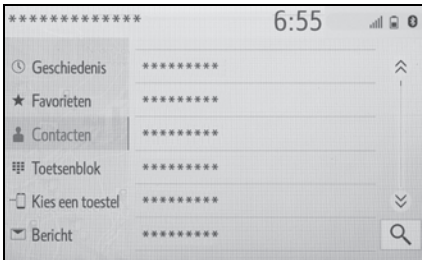

- 2 Voer tekst in.



- 3 Selecteer "Zoeken".
- De lijst wordt weergegeven.


Afstellen scherm

Het is mogelijk om het contrast en de helderheid van het scherm en het beeld dat de camera weergeeft aan te passen. U kunt ook het scherm uitschakelen en/of de dag- of nachtmodus selecteren.


(Zie voor informatie over het aanpassen van het scherm van het audio-/informatiescherm: →Blz. 108)

Weergeven van het scherm voor het afstellen van het scherm

- 1 Druk op de toets MENU.

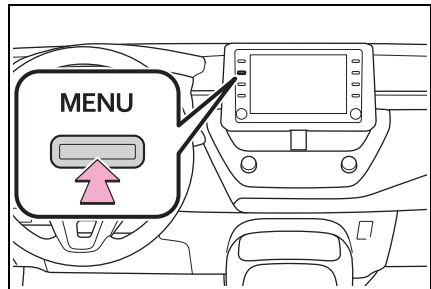

- 2 Selecteer "Scherm".
- 3 Selecteer de items die u wilt instellen.

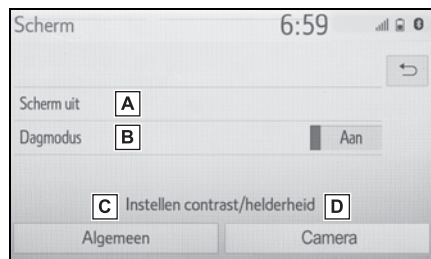

A Hiermee kunt u het scherm uitschakelen. Druk op een willekeurige toets om het display in te schakelen.

B Hiermee kunt u de dagmodus in-/uitschakelen. (→Blz. 32)

C Hiermee kunt u de schermweergave afstellen. (→Blz. 32)

D Hiermee kunt u de cameraweergave afstellen. (→Blz. 32)

- Als door een polariserende zonnebril naar het scherm gekeken wordt, kan er een regenboogpatroon op het scherm verschijnen als gevolg van de optische eigenschappen van het scherm. Het verdient aanbeveling het scherm zonder zonnebril te bedienen als dit beeld als storend ervaren wordt.

Wisselen tussen dag- en nachtmodus

Afhankelijk van de stand van de lichtschakelaar staat het scherm in de dag- of nachtmodus. Deze optie is beschikbaar wanneer de koplampen zijn ingeschakeld.

- 1 Selecteer "Dagmodus".

- Als het scherm in de dagmodus wordt gezet terwijl de verlichting ingeschakeld is, wordt dit in het geheugen opgeslagen, zelfs als de motor <het hybridesysteem> is uitgeschakeld.

Instellen contrast/helderheid

Het is mogelijk om het contrast en de helderheid van het scherm aan te passen aan de omstandigheden.

- 1 Selecteer "Algemeen" of "Camera".
 - 2 Selecteer het gewenste item.
- Alleen scherm "Display (Algemeen)": selecteer < of > om het gewenste display te selecteren.

- "Contrast"

+ : Hiermee kunt u het contrast van het scherm vergroten.

- : Hiermee kunt u het contrast van het scherm verkleinen.

- "Helderheid"

+ : Hiermee kunt u de helderheid van het scherm vergroten.

- : Hiermee kunt u de helderheid van het scherm verkleinen.

Multi-informatiedisplay en systeem koppelen

De volgende functies van het systeem worden gekoppeld met het multi-informatiedisplay in het instrumentenpaneel:

- Telefoon
- Audio

enz.

Deze functies kunnen worden bediend met de bedieningstoetsen voor het multi-informatiedisplay op het stuurwiel. Zie de handleiding voor meer informatie.

Registreren/aansluiten van een Bluetooth®-apparaat

Om het handsfree-systeem te kunnen gebruiken, moet u een Bluetooth®-telefoon in het systeem registreren.


Zodra de telefoon is geregistreerd, kunt u het handsfree-systeem gebruiken.

Deze handeling kan niet worden uitgevoerd tijdens het rijden.

Voor de eerste keer registreren van een Bluetooth®-telefoon

■ Registreren vanaf het systeem


- 1 Schakel de Bluetooth®-verbinding van uw mobiele telefoon in.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer de Bluetooth®-verbinding van uw mobiele telefoon is uitgeschakeld.
- 2 Druk op de toets MENU.

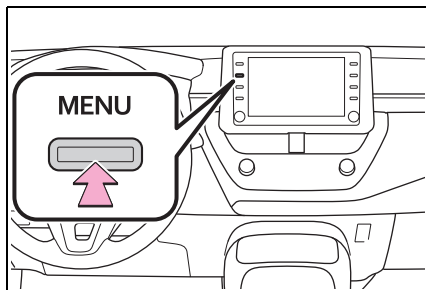


- 3 Selecteer "Telefoon".
- De handelingen tot aan hier kunnen ook worden uitgevoerd door

op de toets PHONE op het instrumentenpaneel te drukken.

- 4 Selecteer "Ja" om een telefoon te registreren.

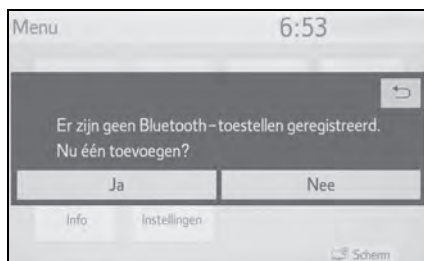

- 5 Selecteer het gewenste Bluetooth®-apparaat.

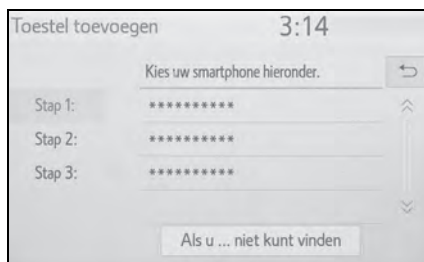

- Als het gewenste Bluetooth®-apparaat niet in de lijst staat, selecteer dan "Als u ... niet kunt vinden" en volg de aanwijzingen op het scherm om het nogmaals te proberen of registreer vanaf het apparaat. (→Blz. 35)
- 6 Registreer het Bluetooth®-apparaat met uw Bluetooth®-apparaat.



- Raadpleeg de bij uw Bluetooth®-apparaat geleverde handleiding voor meer informatie over de bediening van het apparaat.
- Voor Bluetooth®-apparaten die SSP-compatibel (Secure Simple Pairing) zijn, is geen pincode nodig. Afhankelijk van het type Bluetooth®-apparaat dat wordt aangesloten, kan er een melding op het scherm van het Bluetooth®-apparaat worden weergegeven waarin gevraagd wordt de registratie te bevestigen. Reageer en bedien het Bluetooth®-apparaat zoals in de bevestigingsmelding wordt aangegeven.

- 7 Controleer of het volgende scherm wordt weergegeven, hetgeen aangeeft dat het koppelen is gelukt.



- Het systeem maakt verbinding met het geregistreerde apparaat.
- In deze fase zijn de Bluetooth®-functies nog niet beschikbaar.


- 8 Controleer of “Verbonden” wordt weergegeven en de registratie is voltooid.




- Als een foutmelding wordt weergegeven, volg dan de aanwijzingen op het scherm en probeer het nog een keer.
- Als een mobiele telefoon niet juist werkt nadat hij verbonden is, zet de telefoon dan uit en aan en verbind hem nogmaals.

■ Registreren via de telefoon

- 1 Selecteer “Als u ... niet kunt vinden”.

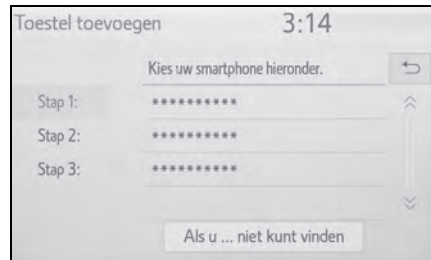

- 2 Selecteer “Registreren vanaf de telefoon”.

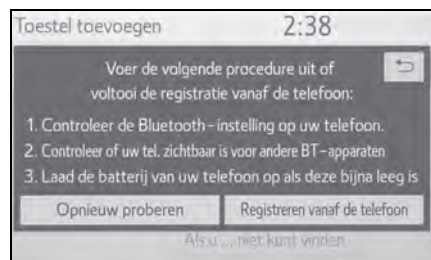

- 3 Controleer of het volgende scherm wordt weergegeven en registreer het Bluetooth®-apparaat met behulp van uw Bluetooth®-apparaat.



- Raadpleeg de bij uw Bluetooth®-apparaat geleverde handleiding voor meer informatie over de bediening van het apparaat.
 - Voor Bluetooth®-apparaten die SSP-compatibel (Secure Simple Pairing) zijn, is geen pincode nodig. Afhankelijk van het type Bluetooth®-apparaat dat wordt aangesloten, kan er een melding op het scherm van het Bluetooth®-apparaat worden weergegeven waarin gevraagd wordt de registratie te bevestigen. Reageer en bedien het Bluetooth®-apparaat zoals in de bevestigingsmelding wordt aangegeven.
- 4 Volg de stappen in "Voor de eerste keer registreren van een Bluetooth®-telefoon" vanaf stap 7. (→Blz. 34)

Voor de eerste keer registreren van een Bluetooth®-audiospeler


Om het Bluetooth®-audiosysteem te kunnen gebruiken, moet u een audiospeler in het systeem registreren.

Zodra de speler is geregistreerd, kunt u het Bluetooth®-audiosysteem gebruiken.

Deze handeling kan niet worden uitgevoerd tijdens het rijden.

Zie voor meer informatie over het registreren van een Bluetooth®-apparaat: →Blz. 40

- 1 Schakel de Bluetooth®-verbinding van uw audiospeler in.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer de Bluetooth®-verbinding van uw audiospeler is uitgeschakeld.
- 2 Druk op de toets AUDIO.

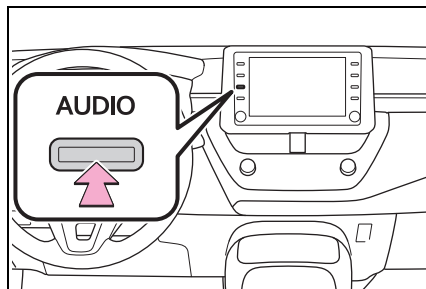

- 3 Selecteer "Bron" op het audioscherm of druk nogmaals op de toets AUDIO.
- 4 Selecteer "Bluetooth".
- 5 Selecteer "Ja" om een audiospeler te registreren.

- 6 Volg de stappen in “Voor de eerste keer registreren van een Bluetooth®-telefoon” vanaf stap 5. (→Blz. 34)

Profielen

Dit systeem ondersteunt de volgende diensten.

■ Bluetooth®-basisspecificaties

- Versie 2.0
(aanbevolen: versie 4.1 +EDR)

■ Profielen:

- HFP (Handsfree-profiel) versie 1.0
(aanbevolen: versie 1.7)
 - Dit is een profiel dat handsfree-telefoongesprekken mogelijk maakt via de mobiele telefoon. Het heeft een functie voor uitgaande en inkomende gesprekken.
- OPP (Object Push profiel) versie 1.1 (aanbevolen: versie 1.2)
 - Dit is een profiel voor het overzetten van contactgegevens.
- PBAP (Phone Book Access Profile) versie 1.0
(aanbevolen: versie 1.2)
 - Dit is een profiel voor het overzetten van telefoonboekgegevens.
- MAP (Message Access-profiel) versie 1.0 (aanbevolen: versie 1.2)
 - Dit is een profiel voor het gebruiken van telefoonberichtfuncties.
- SPP (Serial Port Profile)
Aanbevolen: versie 1.2
 - Dit is een profiel voor het gebruiken van de Toyota Online-functie.
- PAN (Personal Area Networking)
aanbevolen: versie 1.0

- Dit is een profiel voor het gebruiken van de Toyota Online-functie.
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) versie 1.0 (aanbevolen: versie 1.3)
 - Dit is een profiel voor het versturen van stereo-audiogeluid of geluid met een hoge kwaliteit naar het audio-/informatiesysteem.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) versie 1.0 (aanbevolen: versie 1.6)
 - Dit is een profiel voor de afstandsbediening van de A/V-apparaatuur.

- Er kan niet worden gegarandeerd dat dit systeem werkt met alle Bluetooth®-apparaten.
- Als uw mobiele telefoon geen HFP-profiel ondersteunt, kunt u hem niet als Bluetooth®-telefoon registreren. Bovendien kunt u in dat geval niet gebruikmaken van het OPP-, PBAP-, MAP-, SPP- of PAN-profiel.
- Als de versie van het aangesloten Bluetooth®-apparaat ouder is dan geadviseerd of niet compatibel is, kan het zijn dat het Bluetooth®-apparaat niet goed werkt.
- Verklaring




Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc.

Bluetooth®-gegevens instellen

Weergeven van het Bluetooth®-instellingsscherm

- 1 Druk op de toets SETUP.

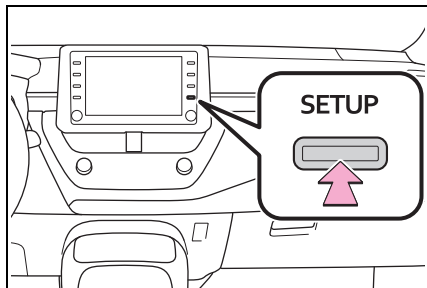

- 2 Selecteer "Bluetooth".
- 3 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

Bluetooth®-instellingsscherm



- A** Verbinding maken met een Bluetooth®-apparaat en bewerken van de informatie van het Bluetooth®-apparaat (→Blz. 38, 41)
- B** Registreren van een Bluetooth®-apparaat (→Blz. 40)
- C** Verwijderen van een Bluetooth®-apparaat (→Blz. 40)
- D** Instellen van het Bluetooth®-systeem (→Blz. 42)


Aansluiten van een Bluetooth®-apparaat

Er kunnen maximaal 5

Bluetooth®-apparaten (telefoons (HFP) en audiospelers (AVP)) worden geregistreerd.

Als er meerdere Bluetooth®-apparaten zijn geregistreerd, selecteer dan het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

- 1 Geef het Bluetooth®-instellingsscherm weer. (→Blz. 38)
- 2 Selecteer "Geregistreerd toestel".
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

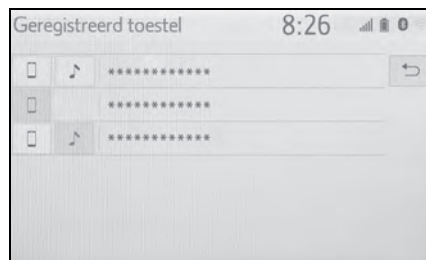

 : Telefoon

 : Audiospeler

- Het icoon voor een profiel voor een op dat moment aangesloten apparaat wordt in kleur weergegeven.
- Door een icoon voor een profiel dat op dat moment niet is aangesloten te kiezen, wordt overgeschakeld naar de verbinding van de functie.
- Als het gewenste Bluetooth®-apparaat niet in de lijst staat,

selecteer dan “Nieuw toestel toevoegen” om het apparaat te registreren. (→Blz. 40)

- 4 Selecteer de gewenste verbinding.



“Toestelinfo”: Hiermee kunt u de informatie van het Bluetooth®-apparaat controleren en wijzigen. (→Blz. 41)

- ▶ Als een ander Bluetooth®-apparaat is aangesloten
 - Selecteer “Ja” om de verbinding met het Bluetooth®-apparaat te verbreken.
 - 5 Controleer of er een bevestigingscherm wordt weergegeven nadat verbinding is gemaakt.
 - Als een foutmelding wordt weergegeven, volg dan de aanwijzingen op het scherm en probeer het nog een keer.
-
- Tijdens het afspelen van muziek via Bluetooth®-audio kan het verbinding maken met het apparaat langer duren dan normaal.
 - Afhankelijk van het type Bluetooth®-apparaat dat wordt aangesloten, kan het nodig zijn om extra stappen uit te voeren op het apparaat.
 - Als u de verbinding met een Bluetooth®-apparaat wilt verbreken, doe dit dan bij voorkeur via dit systeem.

Op een andere manier aansluiten van een Bluetooth®-apparaat (via het telefoonhoofdscherf)

→Blz. 162

Op een andere manier aansluiten van een Bluetooth®-apparaat (via het telefooninstellingsscherf)

→Blz. 176

Op een andere manier aansluiten van een Bluetooth®-apparaat (via het Bluetooth®-audioscherf)

→Blz. 121

■ Modus voor automatisch verbinding maken

Zet “Bluetooth-voeding” aan om de modus voor automatisch verbinding maken in te schakelen. (→Blz. 43)

Leg het Bluetooth®-apparaat op een plaats waar er een verbinding tot stand kan worden gebracht.

- Als het contact in stand ACC of AAN staat, zoekt het systeem naar geregistreerde apparaten die zich in de buurt van het systeem bevinden.
- Het systeem zal verbinding zoeken met het geregistreerde apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt, als dit zich in de nabijheid bevindt. Als automatische verbindingsprioriteit is ingeschakeld en er meer dan één geregis-

treerde Bluetooth®-telefoon beschikbaar is, maakt het systeem automatisch verbinding met de Bluetooth®-telefoon met de hoogste prioriteit. (→Blz. 43)

■ Handmatig verbinding maken

Wanneer de automatische verbinding is mislukt of “Bluetooth-voeding” is uitgeschakeld, dient u handmatig de verbinding met het Bluetooth®-apparaat tot stand te brengen.

- 1 Geef het Bluetooth®-instellingscherm weer. (→Blz. 38)
- 2 Volg de stappen onder “Aansluiten van een Bluetooth®-apparaat” vanaf stap 2. (→Blz. 38)

■ Opnieuw verbinding maken met de Bluetooth®-telefoon

Als de verbinding met de Bluetooth®-telefoon wegvalt terwijl het contact in stand ACC of AAN staat, probeert het systeem automatisch opnieuw verbinding te maken met de Bluetooth®-telefoon.

Registreren van een Bluetooth®-apparaat

Er kunnen maximaal 5 Bluetooth®-apparaten worden geregistreerd.

Bluetooth® compatibele telefoons (HFP) en audiospelers (AVP) kunnen gelijktijdig worden geregistreerd.

Deze handeling kan niet worden uitgevoerd tijdens het rijden.

- 1 Geef het Bluetooth®-instellingscherm weer. (→Blz. 38)
 - 2 Selecteer “Nieuw toestel toevoegen”.
- Als een ander Bluetooth®-apparaat is aangesloten
 - Selecteer “Ja” om de verbinding met het Bluetooth®-apparaat te verbreken.
 - Wanneer er al 5 Bluetooth®-apparaten zijn geregistreerd
 - Een van de geregistreerde apparaten moet worden vervangen. Selecteer “Ja” en selecteer het apparaat dat moet worden vervangen.
- 3 Volg de stappen in “Voor de eerste keer registreren van een Bluetooth®-telefoon” vanaf stap 5. (→Blz. 34)

Verwijderen van een Bluetooth®-apparaat

Deze handeling kan niet worden uitgevoerd tijdens het rijden.

- 1 Geef het Bluetooth®-instellingscherm weer. (→Blz. 38)
- 2 Selecteer “Toestel verwijderen”.

3 Selecteer het gewenste apparaat.



- 4 Selecteer “Ja” wanneer het bevestigingsscherm verschijnt.
- 5 Controleer of na het voltooien van deze handeling een bevestigingsscherm wordt weergegeven.

● Als u een Bluetooth®-telefoon verwijderd, worden tegelijkertijd ook de contactgegevens verwijderd.


Bewerken van de informatie van het Bluetooth®-apparaat

De informatie van het Bluetooth®-apparaat kan op het scherm worden weergegeven. U kunt de weergegeven informatie bewerken.


Deze handeling kan niet worden uitgevoerd tijdens het rijden.

- 1 Geef het Bluetooth®-instellingscherm weer. (→Blz. 38)
- 2 Selecteer “Geregistreerd toestel”.
- 3 Selecteer het apparaat dat u wilt bewerken.

4 Selecteer “Toestelinfo”.

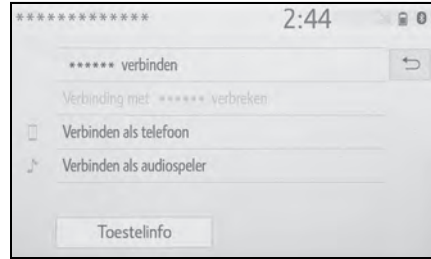

5 Controleer en wijzig de informatie van het Bluetooth®-apparaat.

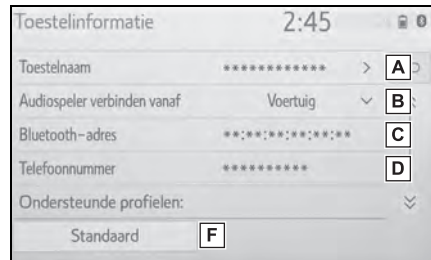

- A** De naam van het Bluetooth®-apparaat. Deze kunt u naar wens wijzigen. (→Blz. 42)
- B** Hiermee kunt u de verbindingmethode van de Bluetooth®-audiospeler instellen. (→Blz. 42)
- C** Elk apparaat heeft een uniek adres, dat niet kan worden gewijzigd.

- D** Het telefoonnummer van de Bluetooth®-telefoon.
- E** Het compatibiliteitsprofiel van het Bluetooth®-apparaat.
- F** Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.

- Als er 2 Bluetooth®-apparaten met dezelfde naam zijn geregistreerd, kunnen de apparaten worden onderscheiden door het adres van het apparaat.
- Afhankelijk van de telefoon die u hebt, wordt bepaalde informatie mogelijk niet weergegeven.

Wijzigen van een toestelnaam

- 1 Selecteer "Toestelnaam".
 - 2 Voer de naam in en selecteer OK.
- Zelfs als u de naam van het apparaat wijzigt, verandert de in uw Bluetooth®-apparaat geregistreerde naam niet.

Verbindingsmethode voor audiospeler instellen

- 1 Selecteer "Audiospeler verbinden vanaf".
- 2 Selecteer de gewenste verbindingmethode.



"Voertuig": Selecteer deze optie om de audiospeler te verbinden vanaf het audio-/informatiesysteem van de auto.


"Toestel": Selecteer deze optie om het audio-/informatiesysteem van de auto te verbinden vanaf de audiospeler.

- Het is afhankelijk van de audiospeler of "Voertuig" of "Toestel" het beste resultaat geeft. Raadpleeg daarom de gebruiksaanwijzing van de audiospeler.

Scherf "Gedetailleerde instellingen"

De Bluetooth®-instellingen kunnen worden gecontroleerd en gewijzigd.

- 1 Geef het Bluetooth®-instellings-scherf weer. (→Blz. 38)
- 2 Selecteer "Gedetailleerde instellingen".
- 3 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

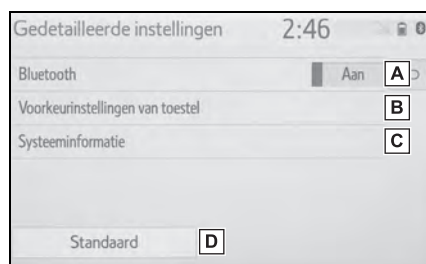

- A** Hiermee kunt u de Bluetooth®-verbinding aan-/uitzetten. (→Blz. 43)

- B** Hiermee kunt u de automatische verbindingsprioriteit van de geregistreerde Bluetooth®-apparaten wijzigen. (→Blz. 43)

- C** Hiermee kunt u de systeem informatie bewerken. (→Blz. 44)
- D** Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.

Wijzigen van "Bluetooth-voeding"

- 1 Selecteer "Bluetooth-voeding".

Als "Bluetooth-voeding" aan is:
Er wordt automatisch verbinding gemaakt met het Bluetooth®-apparaat wanneer het contact in stand ACC of AAN wordt gezet.

Als "Bluetooth-voeding" uit is:
De verbinding met het Bluetooth®-apparaat wordt verbroken en het systeem maakt de volgende keer geen verbinding.

- Tijdens het rijden kunt u de status voor automatische verbinding van uit naar aan zetten, maar niet van aan naar uit.

Instellen van automatische verbindingsprioriteit

De automatische verbindingsprioriteit van de geregistreerde Bluetooth®-apparaten kan worden gewijzigd.

- 1 Selecteer "Voorkeursinstellingen van toestel".

- 2 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.



- A** Hiermee kunt u de automatische verbindingsprioriteit in-/uitschakelen.
- B** Hiermee kunt u de automatische verbindingsprioriteit van de geregistreerde Bluetooth®-telefoons wijzigen. (→Blz. 43)
- C** Hiermee kunt u de automatische verbindingsprioriteit van de geregistreerde Bluetooth®-audiospelers wijzigen. (→Blz. 43)
- D** Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.

Wijzigen van de automatische verbindingsprioriteit van het Bluetooth®-apparaat

- 1 Selecteer "Voorkeurtelefoons" of "Voorkeuraudiospelers".



- 2 Selecteer het gewenste Bluetooth®-apparaat en selecteer “Omhoog” of “Omlaag” om de voorkeursvolgorde te wijzigen.



- Een nieuw geregistreerd Bluetooth®-apparaat krijgt automatisch de hoogste automatische verbindingsprioriteit.

Bewerken van systeem informatie

- 1 Selecteer “Systeem informatie”.
- 2 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

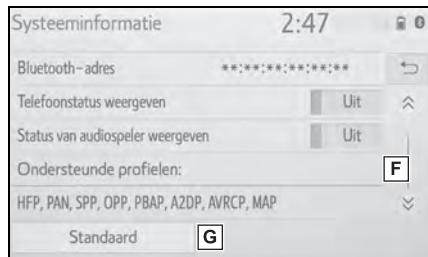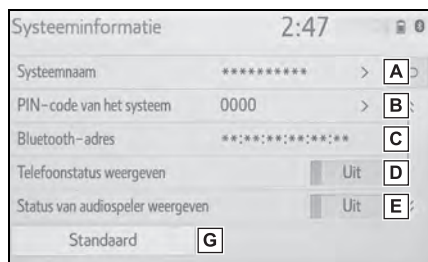

- A** Geeft de systeemnaam weer. Deze kunt u naar wens wijzigen. (→Blz. 44)
- B** Pincode die wordt gebruikt bij het registreren van het Bluetooth®-apparaat. Deze kunt u naar wens wijzigen. (→Blz. 44)
- C** Elk apparaat heeft een uniek adres, dat niet kan worden gewijzigd.
- D** Hiermee kunt u de weergave van de verbindingsstatus van de telefoon aan-/uitzetten.
- E** Hiermee kunt u de weergave van de verbindingsstatus van de audiospeler aan-/uitzetten.
- F** Compatibiliteitsprofiel van het systeem
- G** Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.

■ Bewerken van de systeemnaam

- 1 Selecteer “Systeemnaam”.
- 2 Voer een naam in en selecteer OK.

■ Bewerken van de pincode


- 1 Selecteer “PIN-code van het systeem”.
- 2 Voer een pincode in en selecteer OK.

Verbinding maken met internet/Miracast™/MirrorLink™ via Wi-Fi®

MirrorLink™, Miracast™, extra diensten, enz. kunnen worden gebruikt met de Wi-Fi®-functie van het systeem.

Weergeven van het Wi-Fi®-instellingsscherm



- 1 Druk op de toets SETUP.

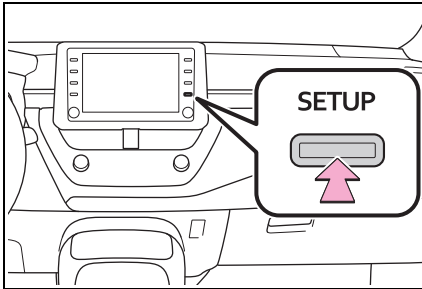

- 2 Selecteer "Wi-Fi*".
- 3 Selecteer de onderwerpen die u wilt instellen.

*: Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi®-instellingsscherm

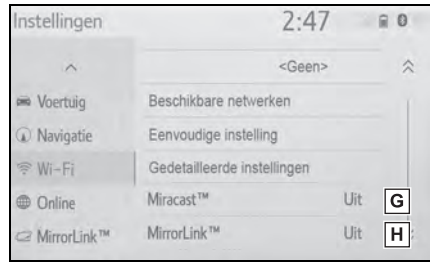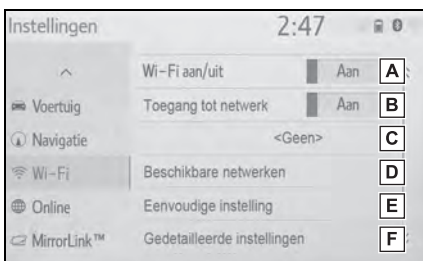

- Hiermee kunt u de Wi-Fi®-functie in-/uitschakelen. (→Blz. 46)
- Hiermee kunt u het verbinding maken met een netwerk aan-/uitzetten.*¹
- Geeft de naam van het verbonden netwerk weer*¹
- Hiermee kunt u zoeken naar beschikbare netwerken waarmee u verbinding kunt maken.*¹ (→Blz. 46)
- Hiermee kunt u snel verbinding maken met een Wi-Fi®-apparaat dat WPS-compatibel is.*¹ (→Blz. 47)
- Hiermee kunt u de gedetailleerde Wi-Fi®-instellingen instellen.*¹ (→Blz. 47)
- Geeft de status van de Miracast™-verbinding weer.*²

"Aan": Verbinding

"Uit": Geen verbinding

- Geeft de status van de MirrorLink™-verbinding weer.*³

"Aan": Verbinding

"Uit": Geen verbinding

*¹: Met navigatiefunctie

- ^{*2}: De Miracast™-status dient uitsluitend te worden weergegeven voor uitvoeringen met Miracast™-ondersteuning.
- ^{*3}: De Miracast™-status dient uitsluitend te worden weergegeven voor uitvoeringen met MirrorLink™-ondersteuning.

De Wi-Fi®-functie in-/uitschakelen

Wanneer de functie is ingeschakeld, kunnen “Beschikbare netwerken” en “Eenvoudige instelling” worden geselecteerd.

- 1 Weergeven van het Wi-Fi®-instellingsscherm. (→Blz. 45)
 - 2 Selecteer “Wi-Fi* aan/uit”.
- Telkens wanneer u “Wi-Fi* aan/uit” selecteert, wordt de Wi-Fi®-functie in-/uitgeschakeld.
- ^{*}: Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Verbinding maken met een netwerk

U kunt beschikbare netwerken zoeken en er verbinding mee maken.

- 1 Weergeven van het Wi-Fi®-instellingsscherm. (→Blz. 45)
- 2 Selecteer “Beschikbare netwerken”.

- 3 Selecteer het gewenste netwerk.



- Wanneer een netwerk met  wordt geselecteerd en het invoerscherm voor het wachtwoord wordt weergegeven, voer dan het wachtwoord in en selecteer OK.
- Het netwerk dat als voorkeursnetwerk was geselecteerd, wordt aangegeven met .

“Bijzonderheden”: Hiermee kunt u meer informatie over het netwerk weergeven.

“Wi-Fi*-netwerk toevoegen”: Hiermee kunt u een Wi-Fi®-netwerk toevoegen dat op dat moment niet wordt weergegeven.

■ Een Wi-Fi®-netwerk toevoegen

U kunt beschikbare netwerken toevoegen die bij het zoeken niet worden weergegeven.


- 1 Selecteer “Wi-Fi*-netwerk toevoegen”.
- 2 Voer de naam van het netwerk in en selecteer OK.
- 3 Selecteer het beveiligingstype.
- 4 Voer het wachtwoord in en selecteer OK.

^{*}: Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Snel verbinding maken

Als een Wi-Fi®-apparaat compatibel is met Wi-Fi Protected Setup™, kan er sneller verbinding worden gemaakt.

- 1 Weergeven van het Wi-Fi®-instellingsscherm. (→Blz. 45)
- 2 Selecteer “Eenvoudige instelling”.
- 3 Selecteer “PIN-code” of “Druk op de knop”.

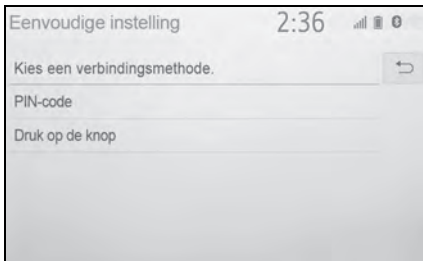


- 4 Bedien het Wi-Fi®-apparaat om verbinding te maken.

Gedetailleerde Wi-Fi®-instellingen

- 1 Weergeven van het Wi-Fi®-instellingsscherm. (→Blz. 45)
- 2 Selecteer “Gedetailleerde instellingen”.

- 3 Selecteer de items die u wilt instellen.

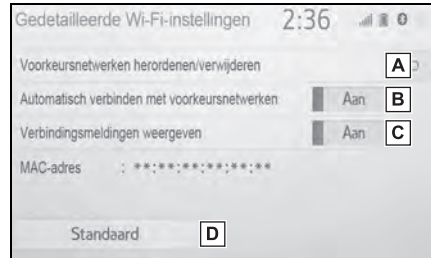

- A Hiermee kunt u de volgorde waarin uw favoriete netwerken worden weergegeven wijzigen en netwerken uit het overzicht verwijderen. (→Blz. 47)
- B Hiermee kunt u het automatisch verbinding maken met het netwerk aan-/uitzetten. Wanneer deze functie is ingeschakeld, maakt het systeem automatisch verbinding met de door u geregistreerde favoriete netwerken.
- C Hiermee kunt u de weergave van meldingen voor automatisch verbinden aan-/uitzetten.
- D Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.

Favoriete netwerkinstellingen

Ieder netwerk waarmee in het verleden verbinding is gemaakt, wordt ingesteld als een favoriet netwerk. De prioriteit van de netwerken waarmee verbinding moet worden gemaakt, kan worden gewijzigd.

- 1 Selecteer “Voorkeursnetwerken herordenen/verwijderen”.

- 2 Selecteer het gewenste netwerk en selecteer “Omhoog” of “Omlaag” om de verbindingsprioriteit van het netwerk te wijzigen.

“Verwijderen”: Hiermee kunt u een netwerk verwijderen.

- Als er verbinding wordt gemaakt met een netwerk, kunnen de instellingen voor favoriete netwerken niet worden gewijzigd.

Bedieningstips Wi-Fi®-functie

- Wanneer de auto zich in de buurt bevindt van een radioantenne, radiozender of andere bron van sterke radiogolven en elektromagnetische velden, kan de communicatie traag verlopen of niet mogelijk zijn.



WAARSCHUWING

- Gebruik Wi-Fi®-apparaten alleen wanneer dit veilig en wettelijk toegestaan is.
- Uw audiomodule is uitgerust met Wi-Fi®-antennes. Mensen met geïmplanteerde pacemakers, CRT-pacemakers of geïmplanteerde hartdefibrillatoren moeten voldoende afstand bewaren tot de Wi-Fi®-antennes. Radiogolven kunnen de werking van dergelijke apparatuur beïnvloeden.
- Alvorens Wi-Fi®-apparaten te gebruiken, moeten gebruikers van medische apparatuur anders dan geïmplanteerde pacemakers, CRT-pacemakers en geïmplanteerde hartdefibrillatoren contact opnemen met de fabrikant of leverancier van deze producten om te informeren of radiosignalen invloed uitoefenen op de werking van deze apparatuur. Radiogolven kunnen onverwachte effecten hebben op de werking van dergelijke medische apparatuur.

Conditie weergegeven met Wi-Fi®-icoon

Het ontvangstniveau verschijnt rechts boven in het scherm. (→Blz. 15)

Specificaties


- Communicatiestandaarden
 - IEEE 802.11b
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11n (2,4 GHz)
 - Beveiliging
 - WPA™
 - WPA2™
 - WEP*
 - WPA™ en WPA2™ zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.
- *: Met navigatiefunctie

Algemene instellingen


Instelmogelijkheden voor de klok, de bedieningsgeluiden, enz.

Weergeven van het algemene instellingsscherm

- 1 Druk op de toets **SETUP**.

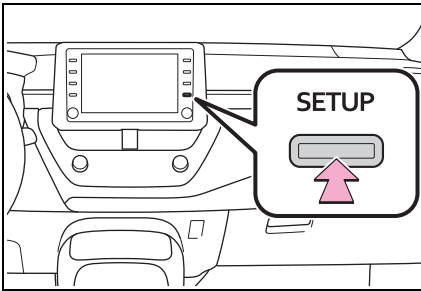

- Selecteer “Algemeen” als het scherm voor algemene instellingen niet wordt weergegeven.
- 2 Selecteer de items die u wilt instellen.

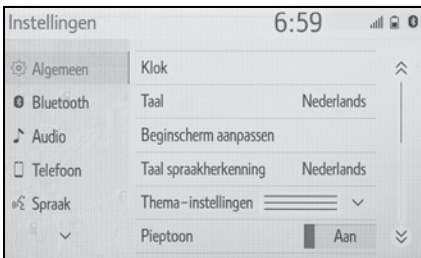

Scherm voor algemene instellingen

● “Klok”

Hiermee kunt u de tijdzone veranderen en selecteer “Aan” of “Uit” voor zomertijd, automatisch instellen van de klok, enz. (→Blz. 50)

● “Taal”

Hiermee kan de weergegeven taal worden gewijzigd.

● “Beginscherm aanpassen”

Hiermee kunt u het beginscherm aanpassen aan de persoonlijke voorkeur. (→Blz. 27)

● “Taal spraakherkenning”

Hiermee kunt u de taal voor de spraakherkenning wijzigen.

● “Thema-instellingen”

Hiermee kunt u de thema-instellingen van het scherm wijzigen.

● “Pieptoon”

Selecteer deze toets om de pieptoon aan/uit te zetten.

● “Meeteenheden”

Hiermee kunt u de meeteenheid voor de afstand*/het brandstofverbruik wijzigen.

● “Automatisch overschakelen naar scherm”*

Hiermee kunt u het automatisch overschakelen van het audiobedieningscherm naar het beginscherm aan/uitzetten. Als “Aan” is geselecteerd, keert het scherm na 20 seconden automatisch van het audiobedieningsscherm terug naar het beginscherm.

● “Wis toetsenbordhistorie”

Hiermee kunt u de toetsenbordhistorie wissen.

- “Sla toetsenbordhistorie op”

Hiermee kunt u het opslaan van de toetsenbordhistorie aan-/uitzetten.

- “Animatie”

Hiermee kunt u de animaties aan-/uitzetten.

- “Persoonlijke gegevens verwijderen”

Hiermee kunt u persoonlijke gegevens wissen. (→Blz. 51)

- “Software-update”

Hiermee kunt u de softwareversies bijwerken. Neem voor meer informatie contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

- “Update Gracenote-database”

Hiermee kunt u de Gracenote®-database-versies updaten. Neem voor meer informatie contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

- “Software-informatie”

Hiermee kunt u de software-informatie weergeven. Mededelingen m.b.t. software van derden die in dit product worden gebruikt zijn opgenomen. (Inclusief instructies met betrekking tot het verkrijgen van dergelijke software, voor zover van toepassing.)


- “Gevoeligheid toetsen”

Hiermee kunt de gevoeligheid van de capacitieve schermtoetsen instellen op 1 (laag), 2 (gemiddeld) of 3 (hoog).

*: Met navigatiefunctie

Klokinstellingen

- 1 Geef het scherm voor algemene instellingen weer. (→Blz. 49)
- 2 Selecteer “Klok”.
- 3 Selecteer de items die u wilt instellen.

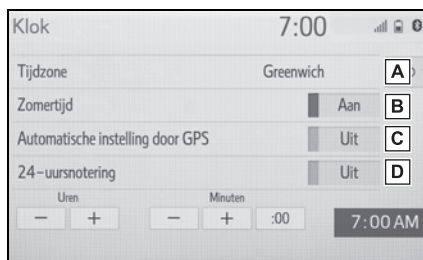

- A** Hiermee kunt u de tijdzone wijzigen. (→Blz. 51)
- B** Hiermee kunt u de zomertijd aan-/uitzetten.
- C** Hiermee kunt u het automatisch instellen van de klok via GPS aan-/uitzetten.
Als deze functie is uitgeschakeld, kan de klok handmatig worden ingesteld. (→Blz. 51)
- D** Hiermee kunt u de 24 uursnotering in- en uitschakelen.
Als deze functie is uitgeschakeld, wordt de klok weergegeven in de 12-uursnotering.


Tijdzone

- 1 Selecteer "Tijdzone".
- 2 Selecteer de gewenste tijdzone.
- Als "Andere" wordt geselecteerd, kan de tijdzone handmatig worden ingesteld. Selecteer + of - om de tijdzone in te stellen.

Klok handmatig instellen

Als "Automatische instelling door GPS" is uitgezet, kan de klok handmatig worden ingesteld.

- 1 Selecteer "Automatische instelling door GPS" om dit uit te schakelen.
- 2 Stel de klok handmatig in.

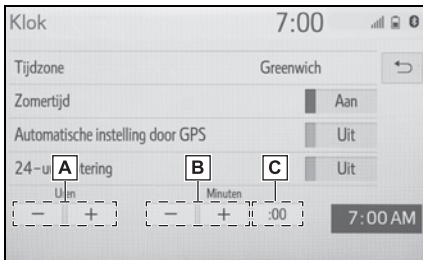

- A** Selecteer "+" om de klok een uur vooruit te zetten en "-" om de klok een uur terug te zetten.
- B** Selecteer "+" om de klok een minuut vooruit te zetten en "-" om de klok een minuut terug te zetten.
- C** Hiermee kunt u de tijd op het dichtstbijzijnde uur afronden.
bijv.
1:00 - 1:29 → 1:00
1:30 - 1:59 → 2:00

Persoonlijke gegevens wissen

Geregistreerde of gewijzigde persoonlijke instellingen worden gewist of naar de beginwaarden teruggezet.

- 1 Geef het scherm voor algemene instellingen weer. (→Blz. 49)
- 2 Selecteer "Persoonlijke gegevens".
- 3 Selecteer "Wissen".
- 4 Selecteer "Ja" wanneer het bevestigingsscherm verschijnt.

Voorbeelden van instellingen die naar de standaardwaarden kunnen worden teruggezet:

- Navigatie-instellingen*
- Audio-instellingen
- Telefooninstellingen

enz.


*: Met navigatiefunctie

Spraakinstellingen

Het spraakvolume, enz. kan worden ingesteld.


Weergeven van het scherm voor spraakinstellingen

- 1 Druk op de toets SETUP.

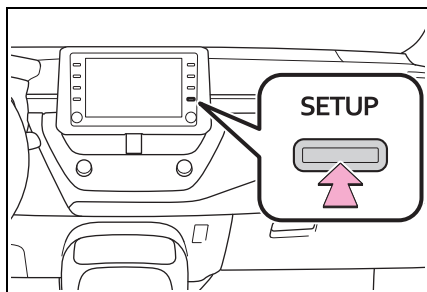

- 2 Selecteer "Spraak".
- 3 Selecteer de items die u wilt instellen.

Scherm voor spraakinstellingen

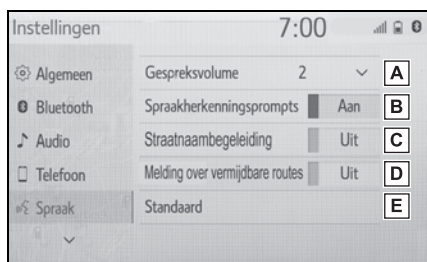

- A Hiermee kunt u het volume van de stembegeleiding instellen.
- B Hiermee kunt u de aanwijzingen voor de spraakherkenning aan-/uitzetten.

- C Hiermee kunt u de straatnaambegeleiding aan-/uitzetten.^{*1}
- D Hiermee kunt u meldingen over te vermijden routes aan-/uitzetten.^{*1}
- E Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.^{*2}

^{*1}: Met navigatiefunctie


^{*2}: Zonder navigatiefunctie

Voertuiginstellingen

Er zijn instellingen beschikbaar voor voorkeursinstellingen voor de auto en voor de valet-modus.


Weergeven van het voertuiginstellingsscherm

- 1 Druk op de toets SETUP.

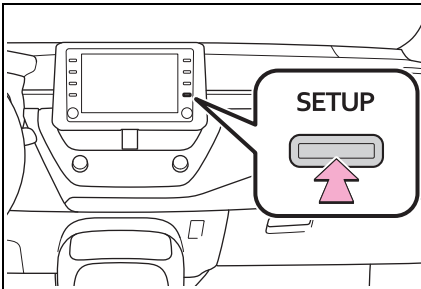

- 2 Selecteer "Voertuig".
- 3 Selecteer de items die u wilt instellen.

Voertuiginstellingsscherm

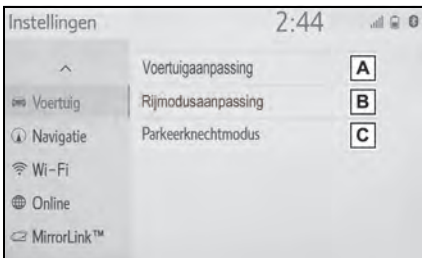

- A** Hiermee kunt u de persoonlijke voorkeursinstellingen voor de auto wijzigen. *1
- B** Hiermee kunt u de rijmodus instellen. *1, 2

- C** Hiermee kunt u de valet-modus instellen. (→Blz. 53)

*1: Raadpleeg de handleiding van de auto.

*2: Indien aanwezig

Instellen van de valet-modus

Het beveiligingssysteem kan worden ingeschakeld door een (4-cijferige) beveiligingscode in te voeren.

Als het systeem is ingeschakeld, werkt het niet meer als de voeding ervan wordt onderbroken. Pas na het invoeren van de beveiligingscode zal het systeem weer werken.

Instellen van de valet-modus

- 1 Ga naar het voertuiginstellingsscherm. (→Blz. 53)
 - 2 Selecteer "Parkeer knechtmodus" (valet-modus).
 - 3 Voer de persoonlijke 4-cijferige code in en selecteer OK.
 - 4 Voer dezelfde persoonlijke 4-cijferige code nogmaals in en selecteer OK.
- Het systeem zal u vragen de beveiligingscode nogmaals in te voeren om er zeker van te zijn dat u de code goed zult onthouden.
 - Als de valet-modus wordt geactiveerd, stopt het systeem en wordt een stand-byscherm voor de (4-cijferige) beveiligingscode weergegeven. (→Blz. 54)

- Als u de persoonlijke 4-cijferige code bent vergeten, neem dan contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Als de valet-modus is geactiveerd

- 1 Voer de persoonlijke 4-cijferige code in en selecteer OK.
-
- Als 6 keer een onjuiste (4-cijferige) beveiligingscode wordt ingevoerd, accepteert het systeem gedurende 10 minuten geen andere (4-cijferige) beveiligingscode.

3-1. Basishandelingen

Navigatie.....	56
Bediening kaartscherm.....	61
Informatie kaartscherm.....	63
Verkeersmeldingen.....	67

3-2. Zoeken van bestemming

Zoeken.....	70
Starten van routebegeleiding.....	79

3-3. Routebegeleiding

Routebegeleiding.....	82
Route bewerken	84

3-4. Favoriete bestemmingen

Vermelding registreren	89
Informatie over de vermelding wijzigen	91

3-5. Instellen

Kaartinstellingen	93
Instellingen voor verkeersmeldingen	96
Instellingen routevoorkeuren	98

**3-6. Tips voor bediening van
het navigatiesysteem**

GPS (Global Positioning System)	100
Database-updates navigatiesysteem.....	102

Navigatie*


*: Met navigatiefunctie

Kaartscherm

U kunt het kaartscherm als volgt weergeven:

- Druk op de toets MAP.
- Druk op de toets MENU en selecteer vervolgens MAP.

■ Na het berekenen van een route naar een nieuwe bestemming

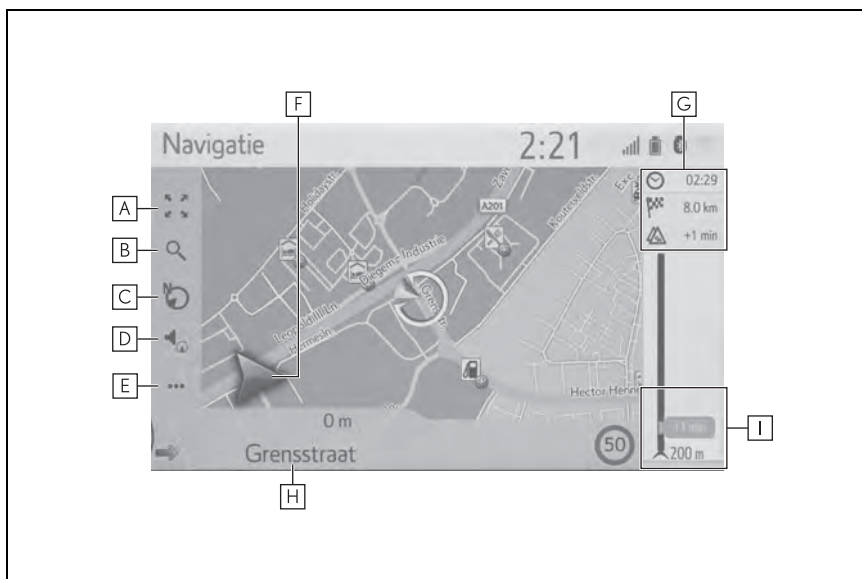

- A** Hiermee kunt u op de kaart inzoomen/uitzoomen. (→Blz. 62)
- B** Kies deze toets om het menuscherm "Navigatie" weer te geven. (→Blz. 60)
- C** Hiermee kunt u de kaartlay-out wijzigen. (→Blz. 62)
- D** Hiermee kunt u de stembegeleiding dempen/het dempen ongedaan maken. (→Blz. 83)
- E** Hiermee kunt u het actiemenuscherm weergeven. (→Blz. 58)
- F** Geeft de afstand tot de volgende afslag weer, waarbij de pijl de richting aangeeft. Wanneer de pijlicoon wordt geselecteerd, wordt de laatste navigatiemelding herhaald.

- G** Hiermee wordt informatie over de bestemming weergegeven, zoals de geschatte aankomsttijd, de resterende reistijd, de afstand en verkeersvoorspellingsinformatie.
Telkens wanneer dit gebied wordt geselecteerd, wijzigt de informatie tussen de aankomsttijd en de resterende tijd tot de bestemming.
- H** Geeft de naam weer van de straat waarop op dat moment wordt gereden of van de volgende straat.
- I** Hiermee wordt verkeersinformatie voor de route weergegeven.
De resterende afstand en de resterende tijd worden weergegeven.

■ Bediening, uitgezonderd tijdens routebegeleiding



- A** Hiermee kunt u op de kaart inzoomen/uitzoomen. (→Blz. 62)
- B** Kies deze toets om het menuscherm “Navigatie” weer te geven. (→Blz. 60)
- C** Hiermee kunt u de kaartlay-out wijzigen. (→Blz. 62)
- D** Hiermee kunt u het actiemenuscherm weergeven. (→Blz. 58)


Actiemenuschermb

Geef het normale kaartschermb (→Blz. 56) weer en selecteer vervolgens  om het actiemenuschermb weer te geven.

■ Bediening tijdens routebegeleiding

- A** Hiermee kunt u de routebegeleiding onderbreken of hervatten.
- B** Hiermee kunt u de verkeersmeldingen weergeven. Er wordt een overzicht gegeven van verkeersmeldingen met betrekking tot de ingestelde route, alle verkeersmeldingen en -waarschuwingen. (→Blz. 67)
- C** Hiermee kunt u informatie over tankstations weergeven. Ook kunt u de locatie en brandstofprijzen bekijken. (→Blz. 199)
- D** Hiermee kunt u parkeerinformatie weergeven. De locatie, de prijs en de beschikbare plaatsen m.b.t. parkeerplaatsen kunnen worden gecontroleerd. (→Blz. 198)
- E** Hiermee kunt u het route-informatieschermb weergeven. De route-opties voor de routeberekeningen kunnen worden geselecteerd. (→Blz. 84)

■ Bediening, uitgezonderd tijdens routebegeleiding

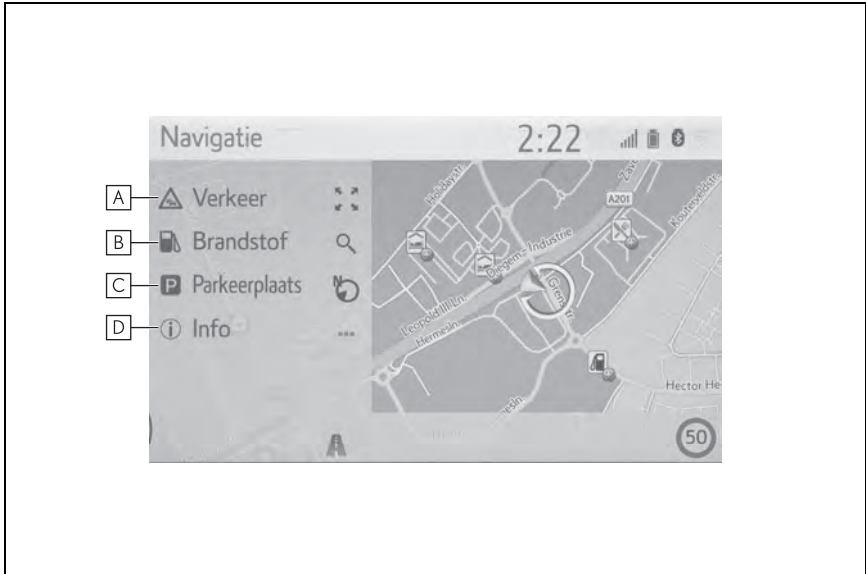

- A** Hiermee kunt u de verkeersmeldingen weergeven. Er wordt een overzicht gegeven van verkeersmeldingen met betrekking tot de ingestelde route, alle verkeersmeldingen en -waarschuwingen. (→Blz. 67)
- B** Hiermee kunt u informatie over tankstations weergeven. Ook kunt u de locatie en brandstofprijzen bekijken. (→Blz. 199)
- C** Hiermee kunt u parkeerinformatie weergeven. De locatie, de prijs en de beschikbare plaatsen m.b.t. parkeerplaatsen kunnen worden gecontroleerd. (→Blz. 198)
- D** Hiermee kunt u het informatiescherm met betrekking tot de actuele locatie weergeven. (→Blz. 85)

Menuscherf "Navigatie"

U kunt het menuscherf "Navigatie" als volgt weergeven:

- Druk op de toets MAP en selecteer vervolgens .




- A** Hiermee kunt een bestemming zoeken met behulp van contacten, favorieten, een recente bestemming, een adres of een POI. (→Blz. 70)
- B** Hiermee kunt u een bestemming instellen met behulp van favorieten. De 4 meest favoriete bestemmingen (thuis, werk en 2 favorieten) worden weergegeven als sneltoegangstoetsen. Elke willekeurige favoriet uit de lijst kan worden gebruikt om direct de routebegeleiding te starten. (→Blz. 74)
- C** Hiermee kunt u een bestemming zoeken in een overzicht met vorige bestemmingen. (→Blz. 74)
- D** Hiermee kunt u andere zoekmethoden (adres, POI, telefoonboek of aangesloten Bluetooth®-apparaat en geografische coördinaten) weergeven. (→Blz. 75)

Bediening kaartscherm

Weergave actuele locatie

- 1 Druk op de toets MAP.

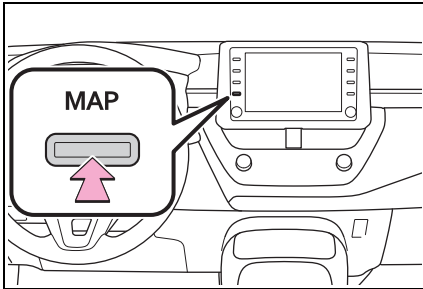


- 2 Controleer of de kaart met de actuele locatie wordt weergegeven.

- Tijdens het rijden wordt de actuele locatie van de auto op het scherm weergegeven en beweegt de kaart.
- De actuele locatie wordt automatisch vastgelegd als uw auto signalen ontvangt van het GPS (Global Positioning System). Als uw actuele locatie niet correct wordt weergegeven, wordt dit automatisch gecorrigeerd als uw auto signalen ontvangt van het GPS.
- Nadat de 12V-accu is losgenomen, of bij een nieuwe auto, wordt de actuele locatie mogelijk niet goed weergegeven. De actuele locatie wordt automatisch vastgelegd als het navigatiesysteem signalen ontvangt van het GPS (Global Positioning System).

De kaart verschuiven


U kunt de kaart verschuiven om andere locaties dan de actuele locatie te bekijken.

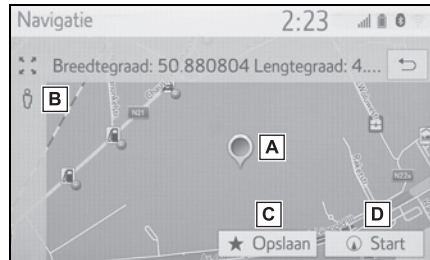

- A** Cursor
 - B** Hiermee kunt u Street View weergeven.
 - C** Hiermee kunt u een locatie opslaan in de lijst met favorieten. Wijzigen van het icoon, de naam, enz.:
→Blz. 91
 - D** Hiermee kunt u een locatie als bestemming instellen. (→Blz. 79)
- U kunt het kaartscherm verschuiven door het aan te raken, te slepen of te swipen. (→Blz. 25)
 - Druk op de toets MAP om terug te keren naar de actuele locatie.

Schaal van de kaart

- 1 Selecteer  op het kaartscherm.
(→Blz. 56)
- 2 Selecteer + of - om de schaal van het kaartscherm te wijzigen.

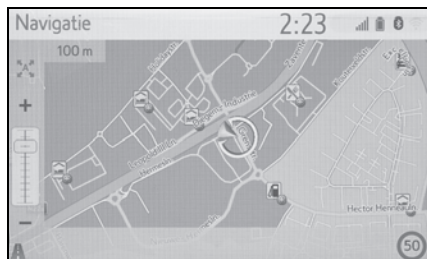

- U kunt de schaal van het kaartscherm ook als volgt wijzigen:
 - Slepen van het merkteken van de schaalbalk naar het gewenste punt.
 - Beweeg uw vingers op het scherm naar buiten om in te zoomen en naar binnen om uit te zoomen.
 - Telkens wanneer u  selecteert, wordt het automatisch zoomen op de kaart in-/uitgeschakeld.
U kunt het standaardniveau voor automatisch zoomen selecteren.
(→Blz. 93)
-
- De schaal loopt van 10 m tot 1000 km.
 - Nadat de schaal is gewijzigd, wordt de nieuwe schaalindicator een poosje weergegeven.

Kaartlay-out

U kunt de kaartlay-out wijzigen tussen 3D rijrichting boven, 2D rijrichting boven en 2D noorden boven door de toets voor de kaartlay-out te kiezen.

- 1 Selecteer de toets voor de kaartlay-out.



 : 3D met rijrichting boven

De rijrichting is altijd naar boven.

 : Rijrichting boven

De rijrichting is altijd naar boven.

 : Noorden boven

Het noorden is altijd boven, onafhankelijk van de bewegingsrichting van de auto.

- Telkens als de toets voor de kaartlay-out wordt gekozen, verandert de kaartlay-out als volgt:

 (3D rijrichting boven) → 

(2D rijrichting boven) →  (2D noorden boven)


Informatie kaartscherm

Weergeven van verschillende soorten informatie op de kaart

Er kunnen verschillende soorten informatie op de kaart worden weergegeven.

Snelheidslimieten*

*: Als uw auto niet is voorzien van RSA. De snelheidslimiet van de weg waar u op dat moment rijdt kan worden weergegeven.

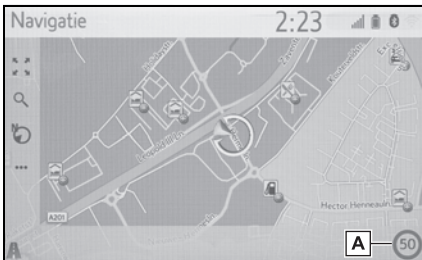

- A** Geeft informatie weer over het icoon van de snelheidslimieten en de snelheidslimiet van de weg waar u op dat moment rijdt.

3D-weergave gebouwen

Gebouwen kunnen in 3D worden weergegeven op de kaart.



- Deze weergavefunctie is beschikbaar tot een kaartschaal van 50 m.

3D-oriëntatiepunten

Oriëntatiepunten kunnen in 3D worden weergegeven op de kaart.



- Deze weergavefunctie is beschikbaar tot een kaartschaal van 50 m.

Snelheids-/roodlichtcamera's

Snelheids-/roodlichtcamera's kunnen als iconen worden weergegeven op de kaart.



- A** Locatie van een snelheids-/roodlichtcamera op de kaart.
- B** Geeft informatie weer over het icoon van en de afstand tot de snelheids-/roodlichtcamera.

- Of de bovenstaande onderdelen worden weergegeven, is afhankelijk van de schaal van de kaart.

- Of de bovenstaande onderdelen worden weergegeven, is afhankelijk van de beschikbare kaartgegevens.
- De weergave van bovenstaande items kan worden uitgeschakeld. (→Blz. 93)

POI-iconen

Weergeven van POI-iconen

POI-iconen (nuttige adressen), zoals benzinestations en restaurants, kunnen op het scherm worden weergegeven. Hun locatie kan ook als bestemming worden ingesteld.



- U kunt een op het scherm weergegeven type POI-icoon selecteren. (→Blz. 95)

Overzicht POI-iconen

► Openbaar

Icoon	Naam
	Bibliotheek
	Hogeschool/universiteit
	School
	VVV
	Begraafplaats, rouwcentrum

Icoon	Naam
	Overheidsgebouw, instituut, gemeentehuis, gemeentelijke instantie
	Wijkcentrum
	Rechtbank
	Gebedshuis
	Accommodatie, hotel/motel
	Apotheek
	Congrescentrum, expositiecentrum
	(Financierings)bank
	Geldautomaat
	Postkantoor
	Bedrijf, onderneming, bedrijf algemeen, faciliteit bedrijf
	Gezondheidszorg, dokter
	Ambulance, ziekenhuis/polikliniek
	Brandweerkazerne
	Politiebureau
	Telefooncel, communicatie
	Tandarts
	Dierenarts

► Verkeer

Icoon	Naam
	Autodealer/-reparateur, werkplaats, algemene reparateur, wasstraat, bandenreparateur
	Autodealer
	Afslag snelweg
	Luchthaven: aankomst/vertrek, terrein, internationaal, binnenland
	Busstation, bushalte, vervoer, halte openbaar vervoer, vervoer algemeen
	Treinstation
	Metro
	Tankstation
	Autoverhuurmaatschappij: kantoor, parkeergelegenheid
	Veerboot
	Parkeerplaats, openbare parkeerplaats, parkeerplaats algemeen
	Parkeergarage
	P+R-parkeergelegenheid
	Parkeerplaats langs snelweg
	Automobielclub
	Verhuizer, verhuisbedrijf
	Motordealer

Icoon	Naam
	Toyota-vestiging
	Lexus-vestiging

► Uitgaansleven

Icoon	Naam
	Meerdere POI's
	Bar, uitgaansleven
	Vrije tijd, cultureel centrum, theater, muziekcentrum, concertzaal
	Bioscoop
	Casino
	Café, bar
	Restaurant: Frans, Belgisch, Chinees, Duits, Grieks, vegetarisch, fastfood, grill, visrestaurant, broodjes, steak...

► Sport


Icoon	Naam
	Sport, sport algemeen, sportactiviteiten
	Golfbaan
	Racecircuit
	Stadion, sportcentrum, renbaan
	Watersporten
	Bowling
	Ski-oord

► Vrije tijd


Icoon	Naam
	Pretpark
	Wijnmakerij
	Museum
	Winkelen, markt, winkelcentrum, factory outlet
	Winkel, warenhuis, slijterij
	Toeristische attracties, belangrijke toeristische attracties
	Park/recreatiegebied
	Jachthaven, haven
	Kampeerplek
	Supermarkt
	Historisch monument
	Camperplaats, camping
	Boekwinkel
	Haar & schoonheid
	Fotografie
	Schoenenwinkel
	Wijn & drank
	Kleding
	Stomerij & wasserette

Weergeven van POI-informatie


- 1 Selecteer het gewenste POI-icoon op de kaart.

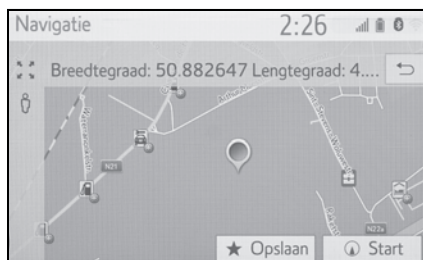

- Als er meerdere POI's beschikbaar zijn voor het geselecteerde icoon, selecteer dan een POI-naam uit de lijst.

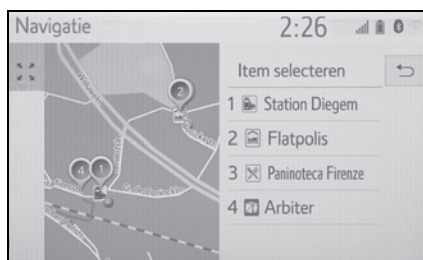

- 2 Controleer of de POI-informatie wordt weergegeven.

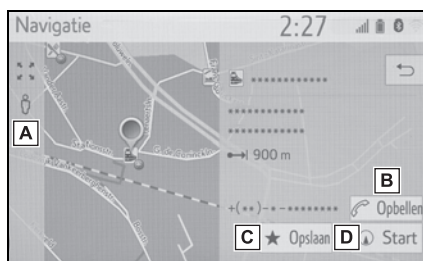

- A** Hiermee kunt u Street View weer-
geven. (→Blz. 196)


- B** Hiermee kunt u het geregistreerde telefoonnummer bellen.
(→Blz. 169)
- C** Selecteer deze toets om de POI vast te leggen in de lijst met favorieten. (→Blz. 89)
- D** Hiermee kunt u het beginscherm voor de routebegeleiding weergeven. (→Blz. 79)

Verkeersmeldingen

Op de kaart of het overzicht worden verkeersmeldingen zoals files, ongevallen en wegafsluitingen weergegeven. Verkeersinformatie kan worden ontvangen via radio-uitzendingen of internet.

Scherm voor verkeersmeldingen

- Iconen voor verkeersmeldingen op de kaart

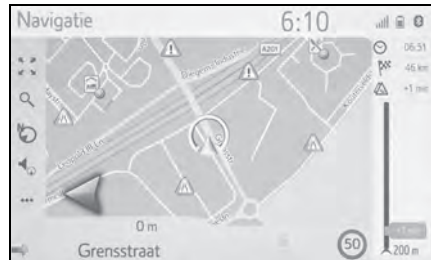


- Overzicht met verkeersmeldingen




Icoon voor verkeersmelding op de kaart

■ Weergeven van gedetailleerde verkeersmelding

- 1 Selecteer het gewenste icoon voor verkeersmeldingen op de kaart.

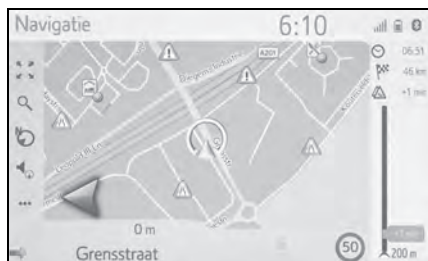

- 2 Controleer of de gedetailleerde verkeersmelding wordt weergegeven.

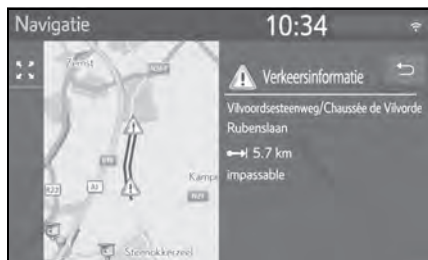

■ Lijst van verkeersmeldingsiconen

Icoon	Naam
	Gevaar (zwart)
	Weer
	Langzaam rijdend verkeer
	Stilstaand verkeer
	Ongeval

Icoon	Naam
	Wegwerkzaamheden
	Wegversmalling
	Extreem gevaar (rood)
	Afgesloten
	Informatie

Overzicht met verkeersmeldingen


- 1 Selecteer op het kaartscherm. (→Blz. 56)
- 2 Selecteer "Verkeer".
- 3 Selecteer het gewenste tabblad om de lijst te selecteren.



- A** Hiermee kunt u de verkeersmeldingen met betrekking tot de ingestelde route weergeven.
- B** Hiermee kunt u alle verkeersmeldingen weergeven.
- C** Hiermee kunt u de verkeersmeldingen en waarschuwingen voor de omleidingsroute weergeven.

- 4 Selecteer de gewenste verkeersmelding.

- B** Geef de details van de verkeersmelding weer.

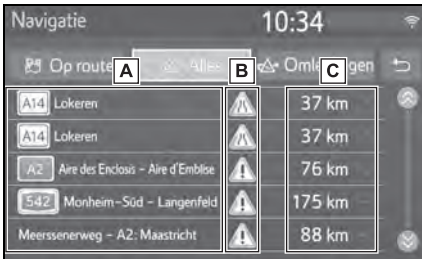

- A** Sectie route

Als de sectie van de route niet beschikbaar is, wordt informatie zoals wegnummer, naam van de stad, regio of land weergegeven.

- B**  : Icoon van een ongeval

 : Icoon van een ongeval op de route

 : Icoon van een ongeval waarvoor een omleiding is ingesteld

- C** Afstand tot het ongeval en richting ten opzichte van de auto
- 5 Controleer of de gedetailleerde verkeersmelding wordt weergegeven.




- A** Hiermee kunt u de vorige of volgende verkeersmelding weergeven.

Zoeken


Weergeven van het menuscherm “Navigatie”

Er kunnen bestemmingen worden gezocht op het menuscherm “Navigatie”.

- 1 Druk op de toets MAP.

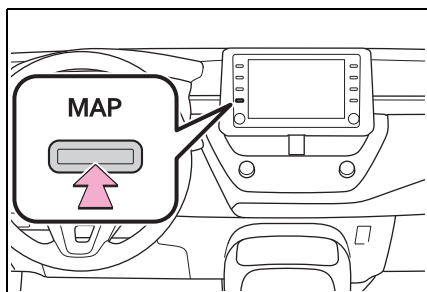

- 2 Selecteer  op het kaartscherm.
- 3 Controleer of het menu “Navigatie” wordt weergegeven.

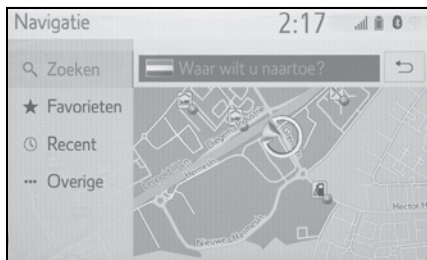

- U kunt op verschillende manieren een bestemming zoeken.

Zoeken via het zoekveld


Er kan een bestemming worden geselecteerd door een willekeurige zoekterm in te voeren.

De zoekterm zal worden gezocht in de volgende databases:

- Favorieten
 - Recente bestemmingen
 - POI-database
 - Navigatiedatabase (straatnamen, plaatsnamen, landnamen)
 - Telefoonboek van een aangesloten telefoon
- 1 Geeft het menuscherm “Navigatie” weer. (→Blz. 60)
 - 2 Voer de gewenste zoektermen in het zoekveld in.
 - Als er 3 of meer karakters worden ingevoerd, wordt de beste overeenkomst weergegeven in het veld met één resultaat onder het zoekveld.
 - 3 Selecteer “Zoeken” of  om de lijst met resultaten weer te geven.
 - Selecteer  om het scherm met extra informatie weer te geven. (→Blz. 71)
 - De lijst met resultaten bestaat maximaal 5 pagina's. Druk op “Meer resultaten” aan het einde van de lijst om meer resultaten te bekijken.
 - Bij elke nieuwe vermelding “POI's zoeken via XX” wordt via een andere zoekmachine gezocht.
 - Voor meer informatie over de instellingen van het online zoeken: →Blz. 200

Land instellen als zoekgebied

- 1 Selecteer het icoon met de vlag van het land.

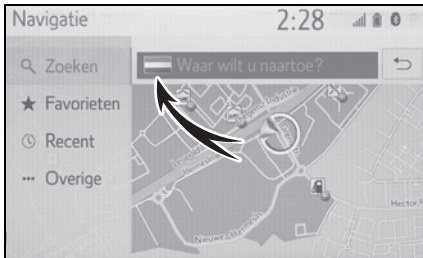

- 2 Voer de gewenste landnaam in.
- 3 Selecteer het gewenste land als de lijst van landen wordt weergegeven.

Detailscherm bekijken

Als het resultaat een contact, een adres, een favoriet of een recente bestemming is, wordt het bijbehorende detailscherm weergegeven.

Alle detailschermen hebben een toets "Start". Als u deze toets selecteert, wordt de routeberekening gestart en wordt het routeberekeningsscherm weergegeven.


- Als er al een bestemming is ingevoerd, worden de toetsen "Vervangen", "Toevoegen" en "Annuleren" weergegeven.

"Vervangen": Hiermee kunt u de bestaande bestemming(en) verwijderen en een nieuwe instellen.

"Toevoegen": Hiermee kunt u een bestemming toevoegen aan de huidige route.

"Annuleren": Hiermee kunt u teruggaan naar de actuele bestemming.

- 1 Selecteer het gewenste .

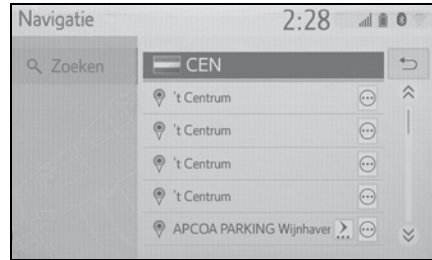

- 2 Controleer of de gedetailleerde POI-informatie wordt weergegeven.

- Als het resultaat een contact, een favoriet, een recente bestemming of een POI is



- A** Hiermee kunt u Street View weer-geven.
- B** Hiermee kunt u het telefoonnum-mer bellen.
- C** Hiermee kunt u de vermelding vastleggen in de lijst met favorie-ten.
- D** Hiermee kunt u het beginscherm voor de routebegeleiding weerge-ven. (→Blz. 79)

■ Als het resultaat een adres is




- A** Hiermee kunt u Street View weergeven.
- B** Hiermee kunt u het huisnummer invoeren.
- C** Hiermee kunt u de kruising invoeren.
- D** Hiermee kunt u de vermelding vastleggen in de lijst met favorieten.
- E** Hiermee kunt u het beginscherm voor de routebegeleiding weergeven. (→Blz. 79)

Bestemmingen zoeken via sneltoegang

Er kunnen 4 favoriete bestemmingen (thuis, werk en 2 willekeurige andere favorieten) worden weergegeven als sneltoegangstoetsen. Wanneer deze worden geselecteerd, begint direct de routebegeleiding.

- 1 Geeft het menuscherm "Navigatie" weer. (→Blz. 60)
- 2 Selecteer "Favorieten".

- 3 Selecteer de gewenste bestemming via sneltoegang.

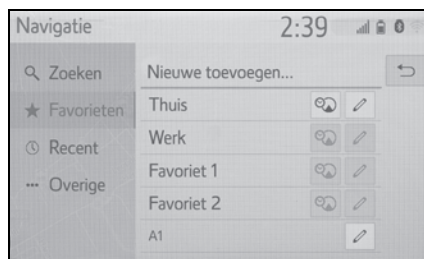

- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u een thuisadres, werkadres en/of favoriete locatie registreren. (→Blz. 89)
- Er is automatische navigatie beschikbaar voor de 4 favoriete bestemmingen. Als aan de favoriet een adres is toegekend, wordt  ingeschakeld. (→Blz. 72)


Automatische navigatie voor woon-werkverkeer

Deze functie biedt automatisch een routebegeleiding aan naar de vooraf ingestelde bestemming als u de auto start op een vooraf ingestelde dag/tijd.

Als de bestemming niet is ingevoerd

- Er is één dag/tijd vooraf ingesteld
- 1 Selecteer OK om de routebegeleiding te starten.
- Als u "Ongedaan maken" selecteert, wordt het laatste actief gebruikte scherm weergegeven.

- Meerdere dagen/tijden vooraf ingesteld
- 1 Selecteer de gewenste bestemming om de routebegeleiding te starten.

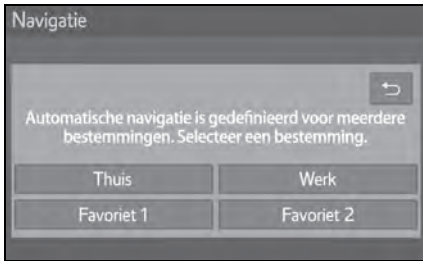

- Als u  selecteert, wordt het laatste actief gebruikte scherm weergegeven.

Als de bestemming is ingevoerd

- Er is één dag/tijd vooraf ingesteld
- 1 Selecteer "Automatische navigatie" om de routebegeleiding te starten.
- Als u "Doorgaan" selecteert, wordt de actuele routebegeleiding voortgezet.
- Meerdere dagen/tijden vooraf ingesteld
- 1 Selecteer "Automatische navigatie" om de routebegeleiding te starten.
- Als u "Doorgaan" selecteert, wordt de actuele routebegeleiding voortgezet.

- 2 Selecteer de gewenste bestemming om de routebegeleiding te starten.



- Als u  selecteert, wordt het laatste actief gebruikte scherm weergegeven.
- Er wordt een pop-upbericht weergegeven wanneer u de motor start tijdens een geregistreerde dag/tijd.
- Er is alleen automatische navigatie beschikbaar voor de 4 favoriete bestemmingen (thuis, werk en 2 andere favorieten).
- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u dagen/tijden registreren voor de bestemmingen.

Registreren van dagen/tijden

Om automatische navigatie te kunnen gebruiken, moet u dagen/tijden registreren voor de bestemmingen.

- 1 Selecteer  van de gewenste bestemming.



- 2 Voer de gewenste informatie voor dag en tijd in voor het woon-werkverkeer.



- Selecteer “Automatische navigatie” om de automatische navigatie in/uit te schakelen.
- Zet voor bepaalde dagen de aan/uit-instelling voor de automatische navigatie aan of uit.
- Selecteer “Tijd kopiëren van...” om een bepaalde tijd van één dag naar alle andere dagen te kopiëren.

Zoeken met behulp van lijst met favorieten

Zoek een bestemming en route in de lijst met favorieten die in het navigatiesysteem zijn opgeslagen. Om deze functie te kunnen gebruiken moet u de vermelding vastleggen. (→Blz. 89)

- 1 Geeft het menuscherm “Navigatie” weer. (→Blz. 60)
- 2 Selecteer “Favorieten”.
- 3 Selecteer de gewenste vermelding.




- Selecteer  om de informatie over de vermelding weer te geven en te bewerken. (→Blz. 91)

- Er kunnen 4 topfavorieten (thuis, werk en 2 andere favorieten) worden weergegeven als sneltoegangstoetsen op het menuscherm “Navigatie”.
- POI's en routes die vanuit een extern apparaat of de server zijn overgebracht, worden in deze lijst opgeslagen. (→Blz. 90)
- Overgebrachte routes worden door middel van het specifieke icoon gemarkeerd.

Zoeken met behulp van vorige bestemmingen

- 1 Geeft het menuscherm “Navigatie” weer. (→Blz. 60)
- 2 Selecteer “Recent”.
- 3 Selecteer de gewenste vermelding.

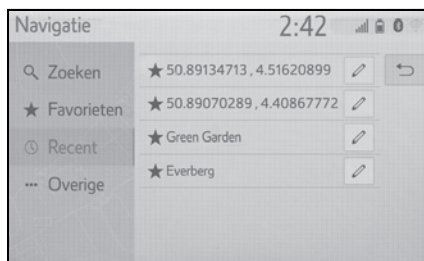

- Selecteer  om de informatie over de vermelding weer te geven en te bewerken. (→91)
- Selecteer  om de vermelding vast te leggen in de lijst met favorieten.

- Het overzicht bestaat maximaal uit 100 vermeldingen. Wanneer dit maximum wordt bereikt, wordt de oudste bestemming verwijderd.

Op andere manier zoeken

Met de toets “Overige” kunt u een bestemming op vier verschillende manieren invoeren:

- Adres uit de navigatiedatabase van het systeem
 - POI (POI-database van het systeem of online zoeken naar POI's)
 - Telefoonboekcontacten
 - Geografische coördinaten
- 1 Geeft het menu scherm “Navigatie” weer. (→Blz. 60)
 - 2 Selecteer “Overige”.
 - 3 Voer de gewenste zoekmethode in.



- A** Hiermee kunt u een bestemming zoeken met behulp van een adres. (→Blz. 75)
- B** Hiermee kunt u een bestemming zoeken met behulp van een POI. (→Blz. 75)
- C** Hiermee kunt u een bestemming zoeken met behulp van het telefoonboek. (→Blz. 78)
- D** Hiermee kunt u een bestemming zoeken met behulp van geografische coördinaten. (→Blz. 79)

Zoeken met behulp van adres

- 1 Selecteer “Adres”.
- 2 Selecteer “Land” om het gewenste land in te voeren.




- 3 Selecteer “Stad”, “Code” of “Straat” om de plaatsnaam, post-code of straatnaam in te voeren.
- 4 Selecteer “Nr.” of “Kruispunt” om een huisnummer of de naam van het kruispunt in te voeren.
- Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een huisnummer en een kruispunt in te voeren.
- 5 Selecteer “Berekenen”.

- Als u een unieke straatnaam hebt ingevoerd (waarvan er maar één bestaat in het land), kunt u ook “Berekenen” selecteren. Als u “Berekenen” selecteert wanneer alleen “Stad” of “Code” is ingevoerd, wordt een route gezocht met het centrum van de ingevoerde plaats als bestemming.
- Als u  selecteert, worden alle ingevoerde gegevens, behalve “Land” verwijderd.


Zoeken met behulp van POI's

Zoek een bestemming in de POI-database in het navigatiesysteem. Wanneer het navigatiesysteem verbinding heeft met internet, kan er op het web worden gezocht.

- 1 Selecteer "POI".
- 2 Voer de POI-naam in en selecteer "Zoeken".

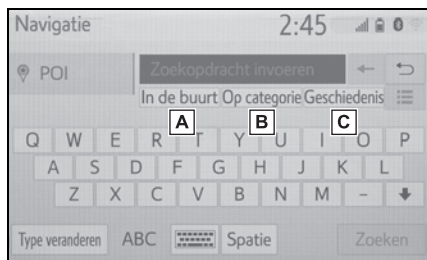

- A Hiermee kunt u het zoekgebied wijzigen. (→Blz. 76)
 - B Hiermee kunt u de POI-categorie specificeren. (→Blz. 77)
 - C Hiermee kunt u de lijst met vorige zoektermen weergeven. (→Blz. 77)
- 3 Controleer of de zoekresultaten worden weergegeven. Selecteer de gewenste POI.

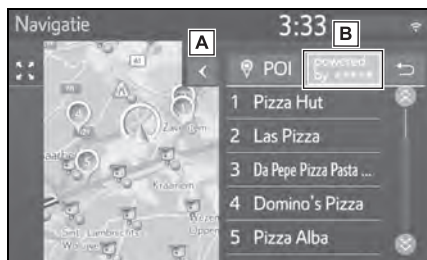

- A Hiermee kunt u een volledig overzicht weergeven. De afstand tot de POI's kan worden gecontroleerd.
- B Hiermee kunt u POI's zoeken op het web. Wanneer u voor het eerst via het web zoekt, wordt het tabblad "Online" weergegeven. Selecteer het tabblad "Online" om een zoekmachine in te stellen.

Voor meer informatie over de instellingen van het online zoeken: →Blz. 200


- 4 Controleer of de gedetailleerde POI-informatie wordt weergegeven. (→Blz. 71) Selecteer vervolgens "Start".

Instellen van het zoekgebied

- 1 Selecteer "In de buurt", "Op de bestemming", "Onderweg", "In een stad" of "Op de kaart selecteren" op het POI-scherm.



- De tekst van deze toets geeft altijd de actuele zoekcriteria aan.
- 2 Selecteer de gewenste zoekmethode.

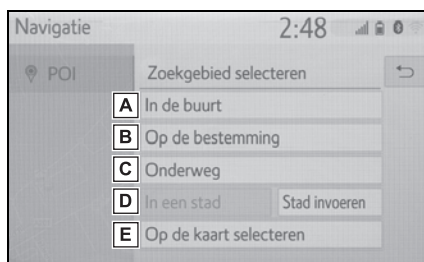

- A Hiermee kunt u zoeken rondom de actuele locatie.
- B Hiermee kunt u zoeken rondom de bestemming.
- C Hiermee kunt u zoeken rondom de actuele route.


- D** Hiermee kunt u zoeken rondom de gewenste stad.
- E** Hiermee kunt u een punt op de kaart selecteren.
- Als het kaartscherm beschikbaar is, selecteer dan het gewenste punt op de kaart.
 - Voer de POI-naam in en selecteer “Zoeken” of de lijsttoets.
 - Controleer of de zoekresultaten worden weergegeven. Selecteer de gewenste POI.
 - Controleer of de gedetailleerde POI-informatie wordt weergegeven. (→Blz. 71) Selecteer vervolgens “Start”.

Zoeken op categorie

- Selecteer “Op categorie” op het POI-scherm.



- Selecteer de gewenste categorie en subcategorieën.

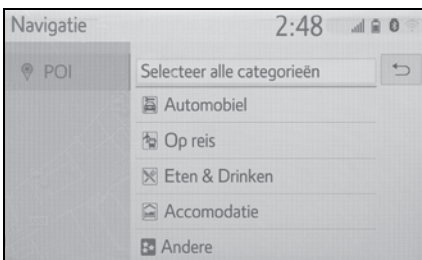

“Selecteer alle categorieën”: Hiermee kunt u alle POI-categorieën weergeven.

- Selecteer de gewenste POI.
- Controleer of de gedetailleerde POI-informatie wordt weergegeven. (→Blz. 71) Selecteer vervolgens “Start”.

Trefwoorden invoeren vanuit de geschiedenislijst

- Selecteer “Geschiedenis” op het POI-scherm.



- Selecteer de gewenste vorige zoekterm.



⊗ : Hiermee kunt u de zoekterm verwijderen.

- Selecteer “Zoeken”.
- Controleer of de zoekresultaten worden weergegeven. Selecteer de gewenste POI.
- Controleer of de gedetailleerde POI-informatie wordt weergegeven. (→Blz. 71) Selecteer vervolgens “Start”.


Weergave van online POI-informatie

Wanneer de online zoekresultaten worden weergegeven, worden de afbeeldingen op het detailscherm getoond.

- 1 Selecteer de gewenste POI.
- 2 Controleer of de gedetailleerde POI-informatie wordt weergegeven. Selecteer vervolgens "Bijzonderheden".



- 3 Selecteer .

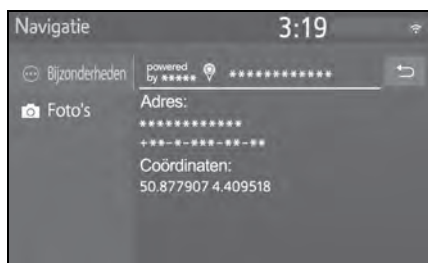

- Als u de afbeeldingstoets selecteert, worden maximaal 6 afbeeldingen als thumbnails op het scherm weergegeven. Als u een thumbnail selecteert, wordt de afbeelding in een groter formaat weergegeven.
- 4 Selecteer de gewenste thumbnail.
- De toetsen "Vorige" en "Volgende" worden alleen weergegeven als er meer dan één afbeelding beschik-


baar is. Als een afbeelding niet in een groter formaat kan worden weergegeven, wordt de melding "Afbeelding is niet beschikbaar" weergegeven.

Zoeken met behulp van telefoonboek

Voordat u deze functie gebruikt moet u eerst verbinding maken met een Bluetooth®-telefoon.

Indien er voor een contact geen adresinformatie is opgeslagen, wordt die vermelding niet-verlicht weergegeven.

- 1 Selecteer "Telefoonboek".
- 2 Selecteer de gewenste vermelding.

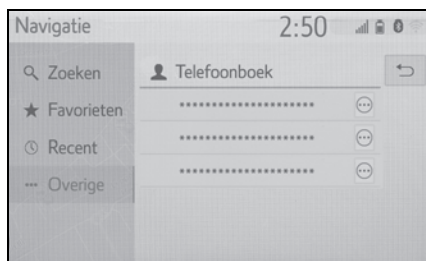

- Selecteer  om het scherm met extra informatie weer te geven. (→Blz. 71)

Zoeken met behulp van coördinaten

De geografische coördinaten kunnen in GMS-formaat (Graden°, Minuten', Seconden") en decimaal worden ingevoerd. Alleen coördinaatwaarden die potentieel bestaan, kunnen worden ingevoerd. Onmogelijke coördinaatwaarden en hun desbetreffende schermtoetsen worden gedimd weergegeven.

- 1 Selecteer "Coördinaten".
- 2 Selecteer "Graden" of "Decimaal".
- 3 Voer de lengte- en breedtegraad in.



- 4 Selecteer "Berekenen".

- Als er een bestemming is ingevoerd die zich niet op een weg bevindt, wordt de auto naar het punt geleid op een weg die zich het dichtst bij de bestemming bevindt.
- Als er een bestemming is ingevoerd die niet kan worden bereikt, wordt er een pop-upbericht weergegeven dat hier melding van maakt.

Starten van routebegeleiding

Starten van routebegeleiding


Wanneer de bestemming is ingesteld, wordt het routeoverzicht vanaf de actuele locatie tot aan de bestemming weergegeven.

Afhankelijk van de navigatie-instellingen wordt op het scherm één route weergegeven of worden er op het scherm ook alternatieve routes weergegeven. (→Blz. 98)

- Scherm met geadviseerde route



- Scherm met alternatieve routes

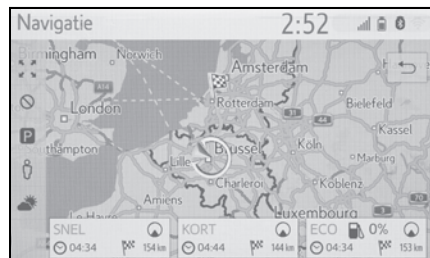

- Het beginscherm voor de routebegeleiding wordt weergegeven in 2D noorden boven.



WAARSCHUWING

- Houd u tijdens het rijden aan de verkeersregels en let op de toestand van de weg. Als een verkeerssituatie is gewijzigd, kan het routebegeleidingssysteem u van verkeerde informatie voorzien.

Scherm met geadviseerde route

De aanbevolen route wordt op de kaart weergegeven.

- 1 Selecteer "Bestemming".



- Geeft informatie weer over de bestemming, zoals de geschatte aankomsttijd en de afstand.


- A Hiermee kunt u drie berekeningsmethoden voor de route weergeven. Selecteer het gewenste item om de routevoorkeuren aan te passen. (→Blz. 80)
- B Hiermee kunt u de vermijdingscriteria weergeven. Selecteer het gewenste item om de vermijdingscriteria aan te passen. (→Blz. 81)
- C Hiermee kunt u parkeerinformatie weergeven. U kunt de locatie en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen rondom de bestemming bekijken. (→Blz. 198)

- D Hiermee kunt u Street View weer geven. U kunt de Street View-beelden van de bestemming bekijken. (→Blz. 196)
- E Hiermee kunt u weersinformatie weergeven. U kunt de weersinformatie rondom de bestemming bekijken. (→Blz. 197)

- De standaard routevoorkeuren en vermijdingscriteria kunnen worden ingesteld. (→Blz. 98)
- Als "Bestemming" wordt geselecteerd en u uw vinger erop houdt, wordt de demomodus gestart. Selecteer "Stop" op het scherm om de demomodus te beëindigen.

Aanpassen van het type route

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer het gewenste item om de routevoorkeuren aan te passen.

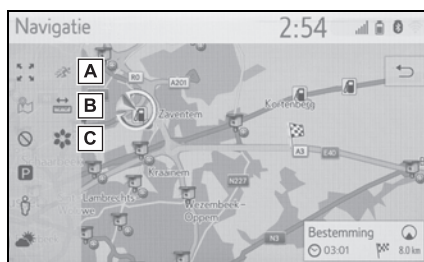


- A Hiermee kunt u de snelste route weergeven.
- B Hiermee kunt u de kortste route naar de ingevoerde bestemming weergeven.
- C Hiermee kunt u de route met het laagste brandstofverbruik weergeven.

- De route wordt opnieuw berekend en vervolgens wordt het begin-scherm van de routebegeleiding weergegeven.

Vermijdingscriteria instellen

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer de items die u wilt vermijden.

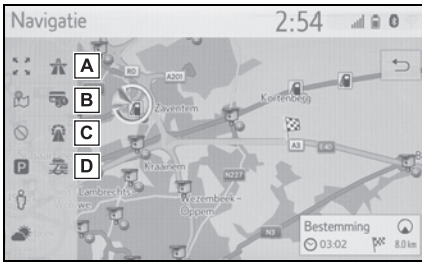

- A** Hiermee kunt u snelwegen vermijden.
- B** Hiermee kunt u tolwegen vermijden.
- C** Hiermee kunt u tunnels vermijden.
- D** Hiermee kunt u veerboten/treinen vermijden.
- De route wordt opnieuw berekend en vervolgens wordt het begin-scherm van de routebegeleiding weergegeven.
Als de mogelijke route onredelijk lang is, stelt het navigatiesysteem een route voor waarin wel objecten zijn opgenomen die u wilt vermijden.
- U kunt de standaard vermijdingscriteria selecteren. (→Blz. 99)

Scherm met alternatieve routes

Er worden drie soorten alternatieve routes op de kaart weergegeven.


- 1 Selecteer één van de drie soorten alternatieve routes.
- Geeft informatie weer over de bestemming, zoals de geschatte aankomsttijd en de afstand.



- A** Hiermee kunt u de vermijdingscriteria weergeven. Selecteer het gewenste item om de vermijdingscriteria aan te passen. (→Blz. 81)
- B** Hiermee kunt u parkeerinformatie weergeven. U kunt de locatie en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen rondom de bestemming bekijken. (→Blz. 198)
- C** Hiermee kunt u Street View weergeven. U kunt de Street View-beelden van de bestemming bekijken. (→Blz. 196)
- D** Hiermee kunt u weersinformatie weergeven. U kunt de weersinformatie rondom de bestemming bekijken. (→Blz. 197)
- De geschatte aankomsttijd en de afstand van de totale route worden in het overzicht weergegeven.

Routebegeleiding

Routebegeleidingsscherm

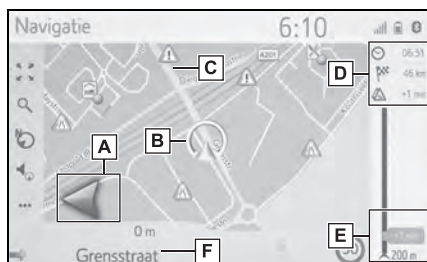

A Geeft de afstand tot de volgende afslag weer, waarbij de pijl de richting aangeeft. Wanneer de pijlcoon wordt geselecteerd, wordt de laatste navigatiemelding herhaald.

B Actuele locatie

C Begeleidingsroute


D Hiermee wordt informatie over de bestemming weergegeven, zoals de geschatte aankomsttijd, de resterende reistijd, de afstand en verkeersvoorspellingsinformatie. Hiermee kunt u de geschatte aankomsttijd/resterende reistijd wijzigen.

E Hiermee wordt verkeersinformatie voor de route weergegeven. De resterende afstand en de resterende tijd worden weergegeven.

F De naam van de straat waarop op dat moment wordt gereden of van de volgende straat (wanneer u van richting moet veranderen)

Tijdens rijden op de snelweg

Tijdens het rijden op een snelweg wordt het snelweginformatiescherm weergegeven.

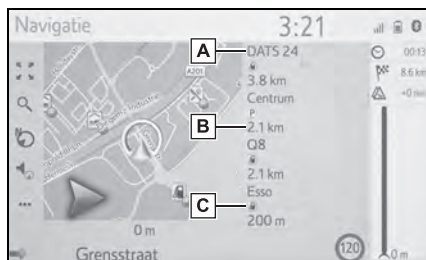

A Afritnummer snelweg/naam parkeerplaats langs snelweg.


B De afstand van de actuele locatie tot de afrit van de snelweg/parkeerplaats langs de snelweg.

C POI's langs de snelweg of dicht bij een afrit van de snelweg.

- Selecteer de gewenste POI's om de kaart van de omgeving van de afrit weer te geven.
- Door een toets onder aan de lijst te selecteren worden de dichtstbijzijnde afritten van de snelweg/parkeerplaatsen langs de snelweg weer weergegeven.

Bewegwijzering*

*: Als de gegevens beschikbaar zijn
Wanneer u een afslag nadert, wordt automatisch een bewegwijzering weergegeven.

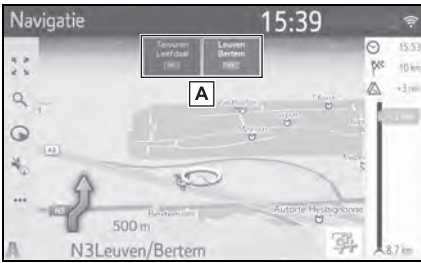

A Geeft informatie weer over de bewegwijzering.

Snelwegknooppuntscherm

Wanneer u een snelwegknooppunt nadert, wordt automatisch het snelwegknooppunt weergegeven.



Rijstrookaanbeveling

Wanneer u van richting moet veranderen, wordt automatisch de rijstrookaanbeveling weergegeven onder de kaart.




A Geeft de rijstrookaanbeveling weer.

- Wanneer de auto van de begeleidingsroute raakt, wordt de route opnieuw berekend.
- Voor sommige gebieden is het wegennet nog niet volledig gedigitaliseerd. Let op wanneer u een begeleidingsroute volgt.
- De weergave van bovenstaande items kan worden uitgeschakeld. (→Blz. 93)
- Auto's met head-up display: Wanneer het head-up display is ingeschakeld, worden de begeleidingspijlen op de voorruit weergegeven.

Stembegeleiding

De stembegeleiding geeft verscheidene meldingen wanneer u een kruispunt of andere plekken waar het nodig is om de auto van richting te veranderen, nadert.

- De stembegeleiding kan worden gedempt door  te selecteren.

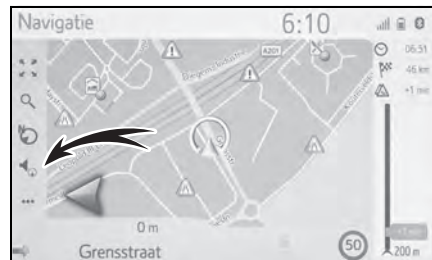

- De laatste navigatiemelding kan worden herhaald door het pijl-pictogram te selecteren.
- Mogelijk worden bepaalde straatnamen niet goed of onduidelijk uitgesproken door de stembegeleiding als gevolg van de beperkingen van de tekst-naar-spraak-functie.

- Op snelwegen of autowegen met een hogere toegestane maximumsnelheid wordt de stembegeleiding eerder gegeven dan op andere wegen, zodat u tijd hebt om de auto van richting te veranderen.
- Als het navigatiesysteem de actuele locatie van de auto niet goed kan bepalen (in het geval van een slechte ontvangst van het GPS-signaal), wordt de stembegeleiding mogelijk te vroeg of met vertraging gegeven.
- Het standaardvolume van de gesproken aanwijzing kan ook worden gewijzigd. (→Blz. 52)



WAARSCHUWING

- Houd u tijdens het rijden aan de verkeersregels en let op de verkeerssituatie, vooral op IPD-wegen (wegen die niet volledig gedigitaliseerd zijn). De routebegeleiding beschikt niet altijd over de meest recente informatie over verkeerssituaties, zoals de rijrichting van eenrichtingswegen.

Onderbreken van routebegeleiding


- 1 Selecteer  op het kaartscherm. (→Blz. 56)
 - 2 Selecteer “Begeleiding pauz.”.
- De routebegeleiding kan worden hervat door “Begeleiding herv.” te selecteren.

Route bewerken

Weergeven van het scherm “Route bewerken”

Tijdens de routebegeleiding kunt u de route naar uw bestemming bekijken en bewerken.

- 1 Selecteer  op het kaartscherm. (→Blz. 56)
 - 2 Selecteer “Route”.
 - 3 Selecteer de items die u wilt instellen.
- Wanneer een bestemming is ingesteld

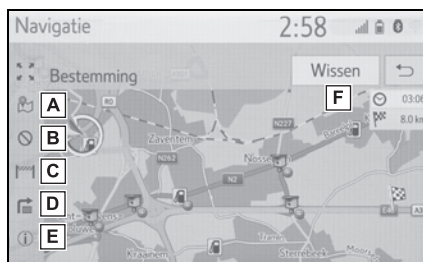


- A** Hiermee kunt u drie berekeningsmethoden voor de route weergeven. Selecteer het gewenste item om de routevoorkeuren aan te passen. (→Blz. 80)
- B** Hiermee kunt u de vermijdingscriteria weergeven. Selecteer het gewenste item om de vermijdingscriteria aan te passen. (→Blz. 81)
- C** Hiermee kunt u een bepaalde afstand op de nog af te leggen route blokkeren. Een geblokkeerde route wordt op de kaart aangegeven. (→Blz. 86)

D Hiermee kunt u de lijst met afslagen tot aan de bestemming weergeven. (→Blz. 87)

E Hiermee kunt u informatie over de bestemming weergeven. U kunt de bestemming bekijken en de actuele locatie registreren. (→Blz. 85)

F Hiermee kunt u een bestemming verwijderen. (→Blz. 86)

► Wanneer een bestemming en tussenstops zijn ingesteld

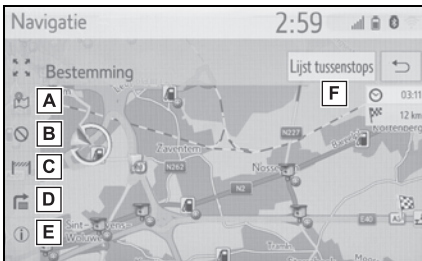

A Hiermee kunt u drie berekeningsmethoden voor de route weergeven. Selecteer het gewenste item om de routevoorkeuren aan te passen. (→Blz. 80)

B Hiermee kunt u de vermijdingscriteria weergeven. Selecteer het gewenste item om de vermijdingscriteria aan te passen. (→Blz. 81)

C Hiermee kunt u een bepaalde afstand op de nog af te leggen route blokkeren. Een geblokkeerde route wordt op de kaart aangegeven. (→Blz. 86)

D Hiermee kunt u de lijst met afslagen tot aan de bestemming weergeven. (→Blz. 87)

E Hiermee kunt u informatie over de bestemming weergeven. U kunt de bestemming bekijken en de actuele locatie registreren. (→Blz. 85)

F Hiermee kunt u informatie over de bestemming en tussenstops weergeven. U kunt de bestemming en tussenstops bekijken en bewerken. (→Blz. 86)

Informatie over de bestemming weergeven

► Wanneer een bestemming is ingesteld

1 Geef het route-informatiescherm weer. (→Blz. 84)

2 Selecteer .


3 Controleer of de informatie over de bestemming wordt weergegeven.

► Wanneer geen bestemming is ingesteld

1 Selecteer  op het kaartscherm. (→Blz. 56)

2 Selecteer "Info".

3 Controleer of de informatie over de actuele locatie wordt weergegeven.

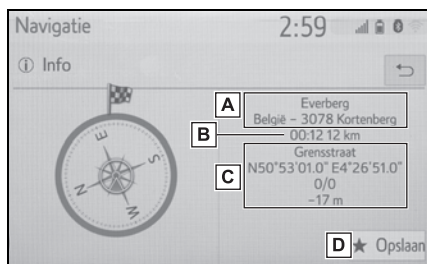


- A** Adres van de bestemming*
- B** Aankomsttijd, resterende tijd en afstand tot de bestemming*
- C** Informatie over de actuele locatie
- D** Hiermee kunt u de actuele locatie vastleggen in de lijst met favorieten.

*: Dit wordt alleen weergegeven als de routebegeleiding actief is.

Herschikken van tussenstops

Als er meerdere bestemmingen zijn ingesteld, kunt u de volgorde waarin de bestemmingen worden aangedaan wijzigen.

- 1 Geef het route-informatiescherm weer. (→Blz. 84)
- 2 Selecteer "Lijst tussenstops".
- 3 Sleep de gewenste tussenstop naar de gewenste positie in de lijst.

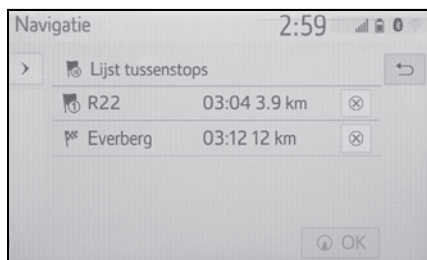

- 4 Selecteer OK.

 : Selecteer deze toets om de tussenstop te verwijderen. (→Blz. 86)

Tussenstops en bestemmingen verwijderen

- Wanneer een bestemming is ingesteld

- 1 Geef het route-informatiescherm weer. (→Blz. 84)
- 2 Selecteer "Wissen".

- Wanneer een bestemming en tussenstops zijn ingesteld


- 1 Geef het route-informatiescherm weer. (→Blz. 84)
- 2 Selecteer "Lijst tussenstops".
- 3 Selecteer  van de gewenste tussenstop.
- 4 Selecteer "Ja".

Secties van af te leggen weg blokkeren

U kunt tijdens de routebegeleiding de route wijzigen om een sectie van de af te leggen weg te omzeilen.

- 1 Geef het route-informatiescherm weer. (→Blz. 84)
- 2 Selecteer .

- 3 Selecteer de gewenste afstand waarvoor u een omleiding wilt instellen.

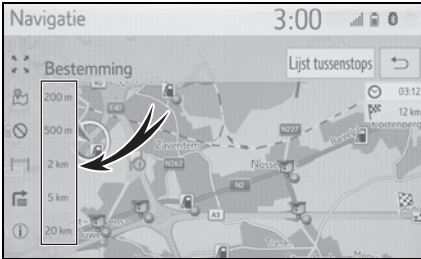

- Selecteer “Deactiveren” om de geblokkeerde sectie te annuleren.
- De geblokkeerde route wordt op de kaart aangegeven.
- Nadat er een omleiding is ingesteld voor de geblokkeerde route, wordt de wegblokkeringsfunctie automatisch uitgeschakeld.


Routeplan weergeven

- 1 Geef het route-informatiescherm weer. (→Blz. 84)
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer de gewenste optie om de sectie weer te geven.



- De begeleidingspijl, straatnaam en afstand tot het punt worden weergegeven.

- 4 Controleer of de sectie gedetailleerd wordt weergegeven.

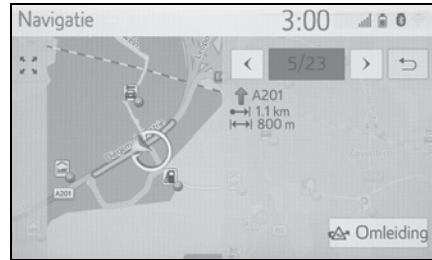

“Omleiding”: Hiermee kunt u een omleiding voor deze sectie van de route instellen. (→Blz. 87)


Instellen van omleiding

Een omleiding instellen voor een sectie van het routeplan

- 1 Geef de lijst met afslagen weer. (→Blz. 87)
- 2 Selecteer de sectie waarvoor u een omleiding wilt instellen.



- 3 Selecteer “Omleiding”.

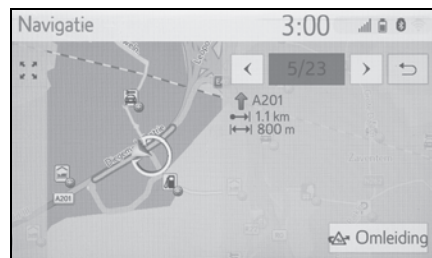


Ingestelde omleiding annuleren

- 1 Geef de lijst met afslagen weer. (→Blz. 87)
- 2 Selecteer “Lijst omleid.”.
- 3 Controleer of de lijst met omleidingen wordt weergegeven. Selecteer de gewenste sectie van de route.



- 4 Selecteer “Omleid. uit” om de ingestelde omleiding te annuleren.

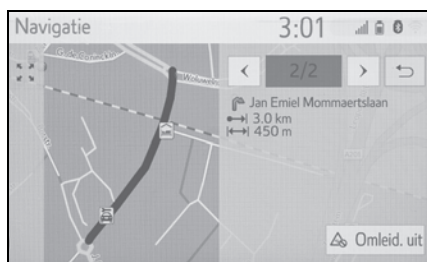

Dynamisch opnieuw bepalen van de route aan de hand van verkeersmeldingen

Deze functie zorgt ervoor dat de route hetzij automatisch hetzij handmatig wordt gewijzigd wanneer er verkeersmeldingen voor de begeleidingsroute zijn ontvangen.

De instellingen voor het dynamisch opnieuw bepalen van de route kunnen worden gewijzigd. (→Blz. 97)

Automatisch opnieuw bepalen van de route

De route wordt automatisch gewijzigd wanneer er verkeersmeldingen voor de begeleidingsroute zijn ontvangen.

- Er wordt een pop-upbericht op het scherm weergegeven. De route wordt automatisch opnieuw berekend.

Handmatig opnieuw bepalen van de route

Wanneer er verkeersmeldingen voor de begeleidingsroute zijn ontvangen, selecteer dan handmatig of u de route wilt wijzigen.

- 1 Er wordt een pop-upbericht op het scherm weergegeven. Selecteer “Toon omleiding” om de omleidingsroute op de kaart weer te geven.
- Selecteer “Negeren” als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.
- 2 Selecteer “Omleiding”.
- Selecteer “Negeren” als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.

Vermelding registreren

Favoriete punten en routes op de kaart kunnen worden opgeslagen in de lijst met favorieten. Er kunnen tot 200 vermeldingen worden geregistreerd.

Weergeven van lijst met favorieten

- 1 Geeft het menuscherm "Navigatie" weer. (→Blz. 60)
- 2 Selecteer "Favorieten".
- 3 Controleer of de lijst met favorieten wordt weergegeven.



- De 4 topfavorieten (thuis, werk en 2 willekeurige andere favorieten) worden als sneltoegangstoetsen weergegeven.

Nieuwe vermelding aanmaken

- 1 Geef de lijst met favorieten weer. (→Blz. 89)
- 2 Selecteer "Nieuwe toevoegen...".

- 3 Selecteer de gewenste methode om de gewenste locatie te zoeken.



- 4 Voer de naam van de vermelding in en selecteer OK.
- 5 Controleer of de vermelding wordt geregistreerd in de lijst met favorieten.

Bestemmingen via sneltoegang vastleggen

Er kunnen 4 favoriete bestemmingen (thuis, werk en 2 willekeurige andere favorieten) worden weergegeven als sneltoegangstoetsen waarmee de routebegeleiding direct kan worden gestart. Er is automatische navigatie beschikbaar voor de 4 favoriete bestemmingen.

- 1 Geef de lijst met favorieten weer. (→Blz. 89)

- 2 Selecteer “Thuis”, “Werk”, “Favoriet 1” en “Favoriet 2” als deze nog niet zijn vastgelegd.




- 3 Selecteer “Ja” wanneer het bevestigingsscherm verschijnt.
- 4 Selecteer de gewenste methode voor het invoeren van de locatie.



POI's en routes overbrengen via een USB-geheugen

Uw op de portalsite van Toyota geregistreerde POI's en routes kunnen worden overgebracht via een USB-geheugen. Deze worden opgeslagen in de lijst met favorieten.

- 1 Sluit een apparaat aan.

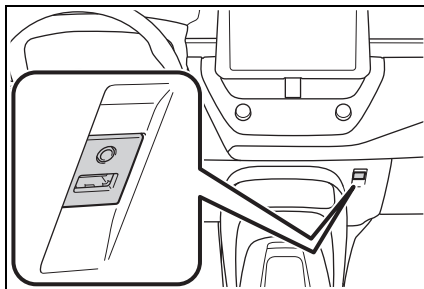

- 2 Selecteer “Ja” wanneer het bevestigingsscherm verschijnt.
- 3 Controleer of een voortgangsbalk wordt weergegeven terwijl de gegevens worden geladen.
- Selecteer “Annuleren” om deze functie uit te schakelen.
- Na het voltooien van deze handeling wordt een bevestigingsscherm weergegeven.
- 4 Controleer of de vermelding wordt geregistreerd in de lijst met favorieten.

POI's en routes downloaden via internet

Uw op de portalsite van Toyota geregistreerde POI's en routes kunnen worden gedownload via internet. Deze worden opgeslagen in de lijst met favorieten.


Zie voor meer informatie over het downloaden van POI's en routes:

→Blz. 194


Informatie over de vermelding wijzigen

Informatie over de vermelding wijzigen

- 1 Geeft het menuscherm "Navigatie" weer. (→Blz. 60)
- 2 Selecteer "Favorieten" of "Recent".
- 3 Selecteer  van de gewenste vermelding.

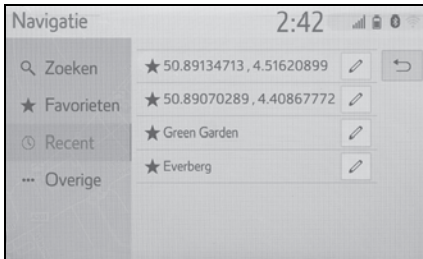


- 4 Selecteer het gewenste item.
- Vermeldingen in de lijst met favorieten (bestemming)

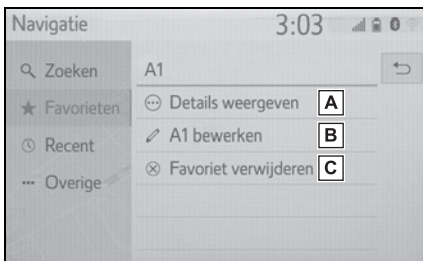


- A** Hiermee kunt u extra informatie over de vermelding weergeven. (→Blz. 92)
- B** Hiermee kunt u de naam/het adres van de vermelding wijzigen.
- C** Hiermee kunt u de vermelding verwijderen.

- Vermeldingen in de lijst met favorieten (route)

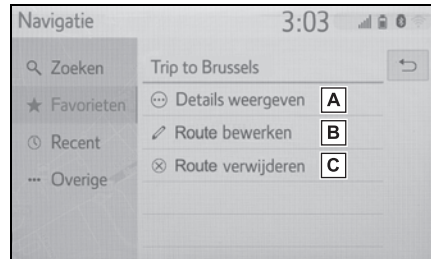


- A** Hiermee kunt u extra informatie over de vermelding weergeven. (→Blz. 92)
- B** Hiermee kunt u de route bewerken. (→Blz. 92)
- C** Hiermee kunt u de vermelding verwijderen.
- Vermeldingen in het overzicht met vorige bestemmingen

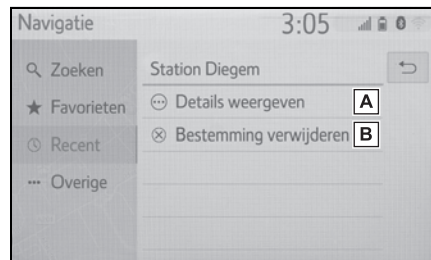

- A** Hiermee kunt u extra informatie over de vermelding weergeven. (→Blz. 92)
- B** Hiermee kunt u de vermelding verwijderen.

Informatie over de vermelding weergeven


- 1 Geef het optiescherm voor vermeldingen weer. (→Blz. 91)
- 2 Selecteer "Details weergeven".
- 3 Controleer de informatie over de vermelding.

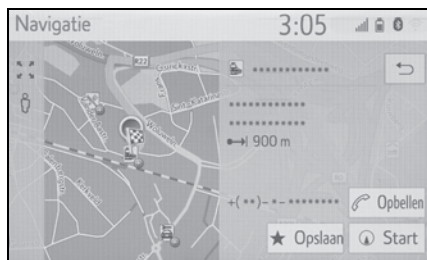

- Het adres wordt op de kaart gemarkeerd.

Bewerken van de route

- 1 Geef het optiescherm voor vermeldingen weer. (→Blz. 91)
- 2 Selecteer "Route bewerken".
- 3 Selecteer  van de gewenste vermelding.

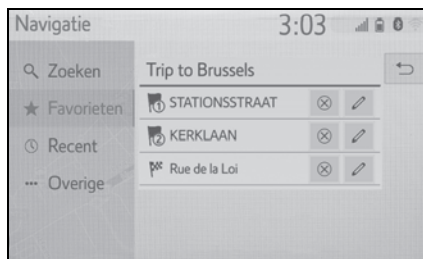

 : Hiermee kunt u de bestemming en tussenstops verwijderen.


- 4 Selecteer het gewenste item.




Kaartinstellingen

Weergeven van het kaartinstelscherm

- 1 Druk op de toets **SETUP**.

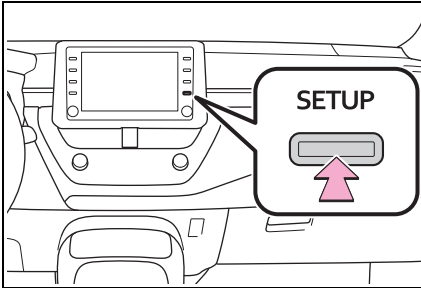

- 2 Selecteer "Navigatie".
- 3 Selecteer "Kaart".

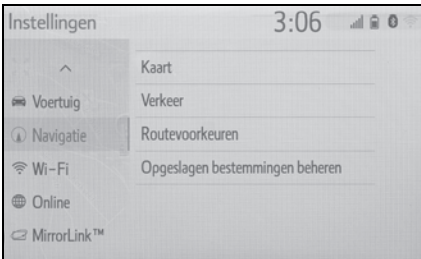

- 4 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.



Kaartinstelscherm

● "Kaartlay-out"

Hiermee kunt u de kaartlay-out wijzigen in 3D rijrichting boven, 2D rijrichting boven of 2D noorden boven.

● "Dag-/nachtmodus"

Hiermee kunt u de helderheid van het kaartscherm wijzigen. (→Blz. 94)

● "Aankomstinformatie"

Hiermee kunt u de informatie over de aankomst of de resterende reistijd uitschakelen of weergeven.

● "Snelheidslimieten"

Hiermee kunt u informatie over de maximumsnelheid aan-/uitschakelen. (→Blz. 95)

● "Automatisch zoomen op de kaart"

Hiermee kunt u het zoom-niveau wijzigen dat automatisch wordt ingesteld bij het naderen van gebieden die extra aandacht vragen.

● "POI's op de kaart"

Hiermee kunt u de weergave van de categorieën POI-icoenen instellen. (→Blz. 95)

● "Begeleidingspijl tonen"

Hiermee kunt u de weergave van de routebegeleidingspijl aan-/uitschakelen. (→Blz. 82)

● "Straatnaam tonen"

Hiermee kunt u de weergave van de naam van de straat waarop op dat moment wordt gereden of van de volgende straat aan-/uitschakelen. (→Blz. 82)

● "Gebouwen in 3D tonen"

Hiermee kunt u de 3D-weergave van gebouwen aan-/uitschakelen. (→Blz. 63)

- “3D-oriëntatiepunten tonen”

Hiermee kunt u de 3D-weergave van herkenningspunten aan-/uitzetten.

(→Blz. 63)

- “Bewegwijzering tonen”

Hiermee kunt u de weergave van bewegwijzering aan-/uitzetten. (→Blz. 82)

- “Knooppuntscherm tonen”

Hiermee kunt u de weergave van de knooppunten aan-/uitzetten. (→Blz. 83)

- “Rijstrookaanbeveling tonen”

Hiermee kunt u de weergave van de aanbevolen rijstrook aan-/uitzetten.

(→Blz. 83)

- “Verkeersbalk tonen”

Hiermee kunt u de weergave van de verkeersbalk aan-/uitzetten. (→Blz. 82)

- “Verkeersiconen tonen”

Hiermee kunt u de weergave van de verkeersmeldingsiconen aan-/uitzetten.

(→Blz. 67)

- “Snelheidscamera's tonen”

Hiermee kunt u de weergave van de iconen van snelheids-/roodlichtcamera's aan-/uitzetten. (→Blz. 63)

- “Online gegevens gebruiken voor snelheidscamera's”

Hiermee kunt u online data gebruiken om de iconen van snelheids-/roodlichtcamera's te tonen.

- “Recente route opslaan”

Hiermee wordt een spoor van broodkruimels op de kaart weergegeven.

- “Snelwegmodus tonen”

Hiermee kunt u de weergave van de snelwegmodus aan-/uitzetten. (→Blz. 82)


- “Landinformatie”

Deze functie opent een ander scherm waarop u:

- De weergave van het scherm met de landinformatie wanneer u de grens over rijdt kunt aan-/uitzetten.
- De landinformatie voor elk land in de database kunt bekijken.

Dag-/nachtmodus

- 1 Geef het scherm “Kaartinstellingen” weer. (→Blz. 93)
- 2 Selecteer “Dag-/nachtmodus”.
- 3 Selecteer het gewenste item.

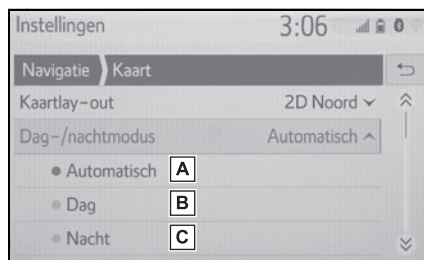


A Hiermee kunt u het kaartscherm wijzigen naar dag- of nachtmodus afhankelijk van de stand van de lichtschakelaar.

B Hiermee wordt het kaartscherm altijd in dagmodus weergegeven.

C Hiermee wordt het kaartscherm altijd in nachtmodus weergegeven.

Snelheidslimieten

- 1 Geef het scherm “Kaartinstellingen” weer. (→Blz. 93)
- 2 Selecteer “Snelheidslimieten”.
- 3 Selecteer het gewenste item.

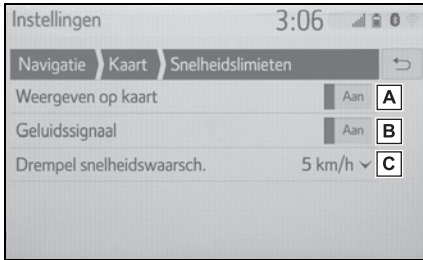

- A Hiermee worden de snelheidslimieten op de kaart weergegeven.
- B Hiermee kunt u een waarschuwing laten klinken wanneer de snelheidslimiet met een bepaalde hoeveelheid wordt overschreden.
- C Hiermee kunt u de drempelwaarde voor de snelheidswaarschuwing instellen.

POI's op de kaart

- 1 Geef het scherm “Kaartinstellingen” weer. (→Blz. 93)
- 2 Selecteer “POI's op de kaart”.
- 3 Selecteer de gewenste POI-categorieën.



- A Hiermee kunt u alle categorieën weergeven.
- B Hiermee kunt u alle iconen verbergen.
- C Hiermee kunt u hoofd- en subcategorieën weergeven.

Landinformatie

- 1 Geef het scherm “Kaartinstellingen” weer. (→Blz. 93)
- 2 Selecteer “Landinformatie”.
- 3 Selecteer het gewenste item.




- A Hiermee kunt u de weergave van de landinformatie bij het overschrijden van een grens aan-/uitzetten.
- B Hiermee kunt u de landinformatie weergeven.


Instellingen voor verkeersmeldingen

Weergeven van het scherm voor verkeersinstellingen

- 1 Druk op de toets SETUP.

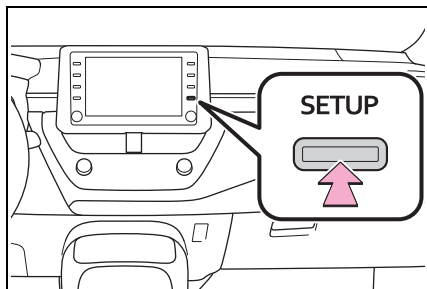

- 2 Selecteer "Navigatie".
- 3 Selecteer "Verkeer".
- 4 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

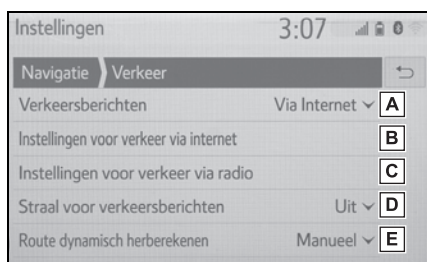


- A** Hiermee kunt u de ontvangstmethode voor verkeersmeldingen wijzigen. (→Blz. 96)
- B** Hiermee kunt u de instellingen voor de ontvangst van de verkeersmeldingen via internet wijzigen. (→Blz. 96)
- C** Hiermee kunt u de TMC-configuratie instellen (Traffic Message Channel). (→Blz. 97)

- D** Hiermee kunt u het bereik instellen voor weergave van de verkeersmeldingen. (→Blz. 97)
- E** Hiermee kunt u de methode voor het dynamisch opnieuw bepalen van de route instellen. (→Blz. 97)

Ontvangstmethode voor verkeersmeldingen

- 1 Ga naar het scherm voor verkeersinstellingen. (→Blz. 96)
- 2 Selecteer "Verkeersberichten".
- 3 Selecteer het gewenste item.

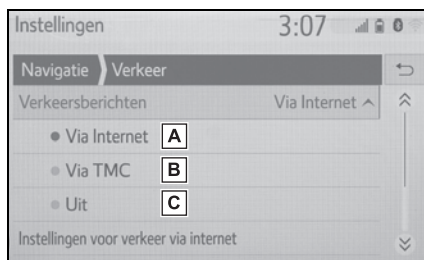


- A** Hiermee kunt u verkeersmeldingen via internet ontvangen.
- B** Hiermee kunt u verkeersmeldingen via TMC (Traffic Message Channel) ontvangen.
- C** Hiermee kunt u de ontvangst van verkeersmeldingen uitschakelen.

Instellingen voor de ontvangst van de verkeersmeldingen via internet

- 1 Ga naar het scherm voor verkeersinstellingen. (→Blz. 96)
- 2 Selecteer "Inst. verk. via intern."

3 Selecteer het gewenste item.

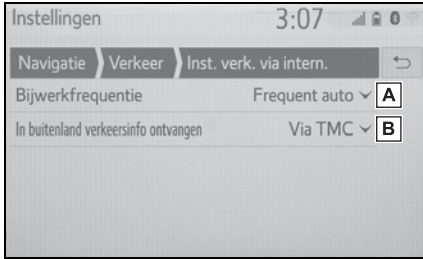

A Hiermee kunt u de nieuwe frequenties voor verkeersmeldingen in het binnenland via internet instellen.

B Hiermee kunt u de ontvangstmethode voor verkeersmeldingen in het buitenland wijzigen.

Instellingen voor de ontvangst van de verkeersmeldingen via TMC

- 1 Ga naar het scherm voor verkeersinstellingen. (→Blz. 96)
- 2 Selecteer "Inst. verk. via radio".
- 3 Selecteer het gewenste item.



A Hiermee kunt u de instellingen voor de ontvangst van FM-radio wijzigen tussen automatisch en handmatig.

B Met "Radiozender" kunt u handmatig uw favoriete TMC-zender selecteren in een lijst van beschikbare radiozenders.

Instellen radiusfilter

- 1 Ga naar het scherm voor verkeersinstellingen. (→Blz. 96)
- 2 Selecteer "Straal voor verkeersberichten".
- 3 Selecteer het gewenste bereik.




- Deze instelling is voor het berekenen van de route. Alleen verkeersmeldingen binnen de straal worden gebruikt voor het berekenen van de route.

Instellen van de methode voor het dynamisch opnieuw bepalen van de route

- 1 Ga naar het scherm voor verkeersinstellingen. (→Blz. 96)
- 2 Selecteer "Route dynamisch herberekenen".

3 Selecteer het gewenste item.

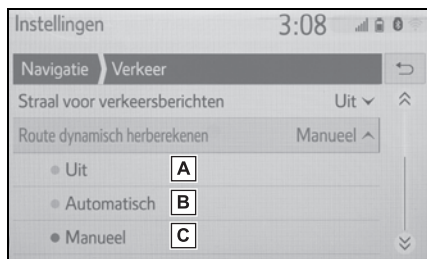


A Hiermee kunt u het dynamisch opnieuw bepalen van de route uitschakelen wanneer er verkeersmeldingen voor de begeleidingsroute zijn ontvangen.

B Hiermee kunt u automatisch de route opnieuw bepalen. De route wordt automatisch gewijzigd wanneer er verkeersmeldingen voor de begeleidingsroute zijn ontvangen.

C Hiermee kunt u handmatig de route opnieuw bepalen. Wanneer er verkeersmeldingen voor de begeleidingsroute zijn ontvangen, selecteer dan handmatig of u de route wilt wijzigen.

Instellingen
routevoorkeurenWeergeven scherm voor
routevoorkeuren


1 Druk op de toets SETUP.

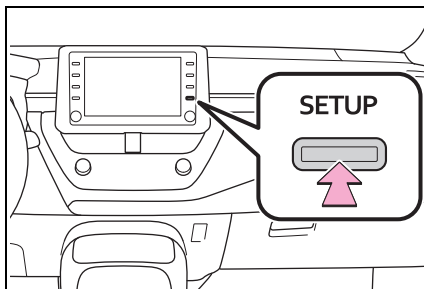

2 Selecteer "Navigatie".

3 Selecteer "Routevoorkeuren".

4 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

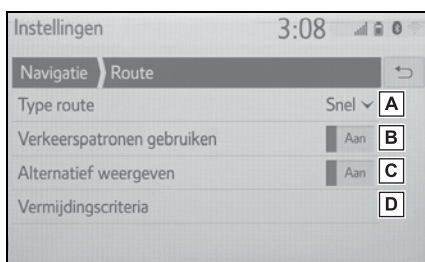

A Hiermee kunt u het aanbevolen routetype wijzigen in de snelste route, kortste route of milieuvriendelijke route.

B Hiermee kunt u de verkeersinformatie uit het verleden mee laten nemen in de routeberekening.

- C** Hiermee kunt u na een routeberekening de 3 routes (snelste, kortste en milieuvriendelijke) op de kaart weergeven. (→Blz. 79)
- D** Hiermee kunt u de standaard vermijdingscriteria voor de routeberekening instellen. (→Blz. 99)

De vermijdingscriteria voor de routeberekening instellen


- 1 Geef het scherm "Navigatie-instellingen" weer. (→Blz. 98)
- 2 Selecteer "Vermijdingscriteria".
- 3 Selecteer de items die u wilt vermijden.



Weergeven van het scherm voor het beheren van opgeslagen bestemmingen

- 1 Druk op de toets SETUP.
- 2 Selecteer "Navigatie".
- 3 Selecteer "Opgeslagen bestemmingen beheren".

- 4 Selecteer het gewenste item.

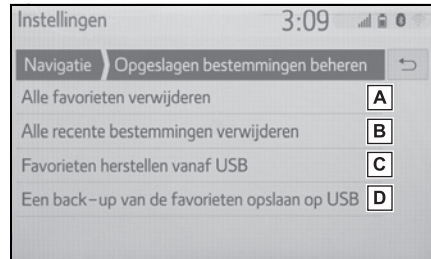

- A** Hiermee kunt u alle favorieten verwijderen.
- B** Hiermee kunt u alle recente bestemmingen verwijderen.
- C** De back-up van de favorieten op het USB-apparaat wordt geladen in de lijst met favorieten van het navigatiesysteem.
- D** De navigatiefavorieten worden naar het USB-apparaat gestuurd.

GPS (Global Positioning System)

Dit navigatiesysteem bepaalt de actuele locatie aan de hand van signalen van satellieten, diverse voertuigsignalen, kaartgegevens, enz. Toch kan het gebeuren dat de actuele locatie niet accuraat wordt weergegeven, afhankelijk van de toestand van de satellieten, het wegennet, de toestand van de auto en andere omstandigheden.

Beperkingen van het navigatiesysteem

Het GPS (Global Positioning System), ontwikkeld en beheerd door het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten van Amerika, bepaalt de voertuigpositie door gebruik te maken van ten minste 4 satellieten en in enkele gevallen van 3 satellieten. Het systeem heeft een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. In de meeste gevallen compenseert het systeem deze onnauwkeurigheid automatisch, maar sporadisch kan het voorkomen dat het tot op een afstand van maximaal 100 meter onnauwkeurig is. In het algemeen zullen fouten binnen enkele seconden worden gecorrigeerd.

Het GPS-signaal kan fysiek belemmerd worden, waardoor de positie van de auto op het kaartscherm onjuist wordt weergegeven. Het door-

geven van signalen kan gehinderd worden door tunnels, grote gebouwen, vrachtwagens of zelfs door voorwerpen die op het dashboard liggen.

Ook kan het voorkomen dat de satellieten geen signalen uitzenden wegens onderhoud of reparaties.

Ook als het navigatiesysteem de juiste GPS-signalen ontvangt, kan het in sommige omstandigheden voorkomen dat de actuele locatie niet wordt weergegeven of dat er onvolledige informatie wordt verstrekt.



OPMERKING

● Het aanbrengen van folie op de ruiten kan het doorgeven van GPS-signalen belemmeren. De meeste folies bevatten metaaldeeltjes die de ontvangst van GPS-signalen door de antenne in het dashboard kunnen storen. Wij adviseren daarom om geen folie aan te brengen in auto's die zijn uitgerust met een navigatiesysteem.

- De actuele locatie wordt in de volgende situaties mogelijk niet juist weergegeven:
- Bij het rijden over een Y-vormige weg waarvan de wegen dicht bij elkaar liggen.
- Bij het rijden over een kronkelige weg.
- Bij het rijden over een glad wegdek zoals op zand, grind, sneeuw, enz.
- Bij het rijden over een lange rechte weg.
- Als de snelweg parallel loopt met een ventweg.
- Nadat de auto per boot verplaatst is of is gesleept.
- Als de positie op een lange route gezocht moet worden tijdens het rijden met hoge snelheid.

- Als gereden wordt zonder dat de ijking van de actuele locatie correct is uitgevoerd.
 - Nadat de auto vaak heen en weer gereden is of omgekeerd is op een plateau, bijvoorbeeld in een parkeergarage.
 - Bij het verlaten van een overdekte parkeerplaats of een parkeergarage.
 - Als een dakdrager is geplaatst.
 - Tijdens het rijden met sneeuwkettingen.
 - Als de banden versleten zijn.
 - Na het vervangen van een of meerdere banden.
 - Bij het gebruik van grotere of kleinere banden dan volgens de specificaties is voorgeschreven.
 - Als de bandenspanning niet in orde is.
 - **Onvolledige routebegeleiding kan voorkomen in de volgende situaties:**
 - Tijdens afslaan op een andere kruising dan volgens de routebegeleiding wordt geadviseerd.
 - Als u meer dan één bestemming hebt ingevoerd maar een van de bestemmingen overslaat, zal het systeem automatisch een route berekenen om terug te keren naar de bestemming van de vorige route.
 - Er is geen routebegeleiding tijdens het afslaan op een kruispunt.
 - Er is geen routebegeleiding tijdens het passeren van een kruispunt.
 - Tijdens het automatisch herberekenen van de route kan de routebegeleiding mogelijk de volgende afslag links of rechts niet aangegeven.
 - Het kan veel tijd kosten om de route opnieuw te bepalen als met hoge snelheid wordt gereden. Tijdens het automatisch herberekenen van de route kan een omleidingsroute weergegeven worden.
 - Na het automatisch herberekenen van de route kan dezelfde route weergegeven worden.
 - Er kan ten onrechte worden weergegeven of aangekondigd dat er gekeerd moet worden.
 - Een locatie kan meerdere namen hebben en het systeem noemt een of meerdere van deze namen.
 - Wanneer er geen route kan worden gezocht.
 - Als de route naar uw bestemming over onverharde wegen voert, kan het voorkomen dat het systeem geen route kan berekenen.
 - Het kan voorkomen dat uw bestemming zich aan de tegenovergestelde zijde van de straat bevindt.
 - Als een verkeerssituatie (tijdelijk) gewijzigd is, zoals een afgesloten weggedeelte waar u niet mag inrijden.
 - De weginformatie en de kaarten die zijn opgeslagen in het geheugen van het navigatiesysteem kunnen verouderd of niet compleet zijn.
-
- Bij de berekeningen van dit navigatiesysteem speelt de maat van de banden een belangrijke rol en daarom moeten de banden voldoen aan de fabrieksspecificaties voor de auto. Het monteren van banden met andere dan de voorgeschreven afmetingen kan leiden tot een onjuiste weergave van de actuele locatie. De bandenspanning heeft eveneens invloed op de diameter van de banden; zorg er daarom voor dat de bandenspanning van alle 4 banden van uw auto in orde is.


Database-updates navigatiesysteem

Een navigatiedatabase met systeemsoftware, kaartgegevens, Gracenote-database, enz. kan worden bijgewerkt met behulp van een USB-geheugen.

Neem voor meer informatie contact op met een Toyota-dealer of raadpleeg de portalsite van Toyota (www.my.toyota.eu).

Bijwerken database navigatiesysteem

- 1 Sluit het USB-apparaat met de nieuwe bestanden met de navigatiedatabase aan.

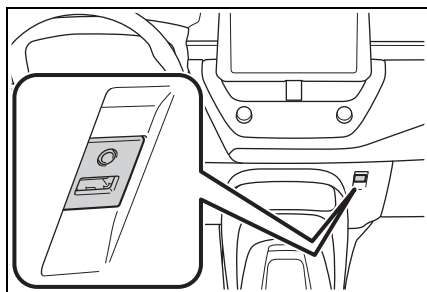

- 2 Selecteer "Ja" om het bijwerken te starten.
 - 3 Voer indien nodig de activeringscode in.
 - Als de activeringscode ongeldig is, wordt de navigatiedatabase niet bijgewerkt.
 - 4 Zorg ervoor dat de motor draait <het hybridesysteem in werking is> en selecteer "Bevestigen" om verder te gaan met het bijwerken.
- 5 Verwijder het USB-apparaat als hierom wordt gevraagd. Hierdoor wordt het navigatiesysteem herstart en het bijwerkproces voltooid.
 - Mogelijk wordt in de volgende gevallen niet alles goed bijgewerkt:
 - Als het navigatiesysteem wordt uitgeschakeld voordat het bijwerken is voltooid
 - Als het USB-apparaat wordt verwijderd voordat het bijwerken is voltooid
 - De tijd die nodig is voor het voltooien van het bijwerken is afhankelijk van de gegevensgrootte.

4-1. Basishandelingen

Korte uitleg104

Basishandelingen105

4-2. Bediening radio

AM/FM/DAB-radio110

4-3. Bediening media

USB-geheugen115

iPod117

Bluetooth®-audio119

MirrorLink™122

Miracast™125

AUX128

**4-4. Afstandsbediening
audio/informatie**

Stuurwieltoetsen129

4-5. Instellingen

Audio-instellingen131

**4-6. Tips voor bediening
van het audio-/
informatiesysteem**

Bedieningsinformatie132

Korte uitleg

Overzicht functies


Het audiobedieningsscherm kan op de volgende manieren worden weergegeven:

► Via de toets AUDIO

- 1 Druk op de toets AUDIO.

► Via de toets MENU

- 1 Druk op de toets MENU en selecteer vervolgens "Audio".

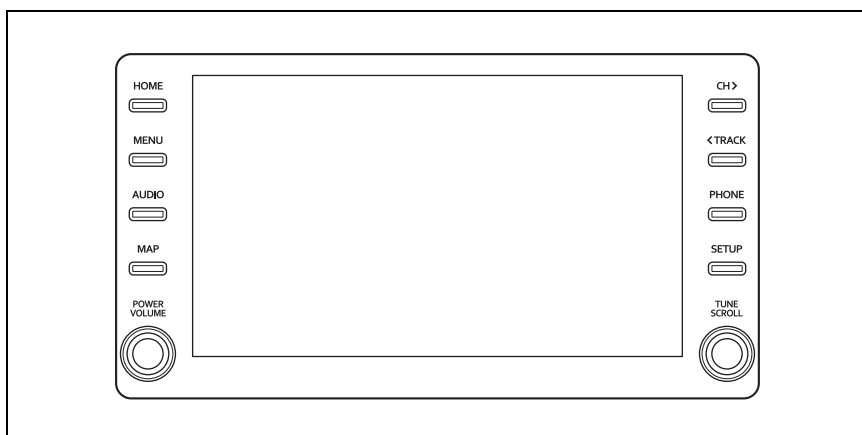

- Gebruik van de radio (→Blz. 110)
- Afspelen van bestanden op een USB-geheugen (→Blz. 115)
- Afspelen van bestanden op een iPod (→Blz. 117)
- Afspelen van bestanden van een Bluetooth®-apparaat (→Blz. 119)
- Gebruik van de MirrorLink™ (→Blz. 122)
- Gebruik van de Miracast™ (→Blz. 125)
- Gebruik van de AUX-aansluiting (→Blz. 128)
- Gebruik van de audiotoeetsen op het stuurwiel (→Blz. 129)
- Instellingen audiosysteem (→Blz. 131)

Basishandelingen

In dit deel wordt een aantal basishandelingen uitgelegd die betrekking hebben op het audio-/informatiesysteem. Mogelijk is niet alle informatie op uw systeem van toepassing.


Uw audio-/informatiesysteem werkt als het contact in de stand ACC of AAN staat.



OPMERKING

- Laat, om te voorkomen dat de 12V-accu ontladen raakt, het audio-/informatiesysteem niet langer ingeschakeld dan nodig is wanneer de motor niet draait <het hybridesysteem niet is ingeschakeld>.


In- en uitschakelen van het systeem

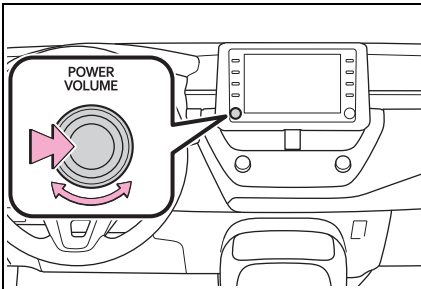

AAN/UIT/volumeknop: Druk op deze knop om het audio-/informatiesysteem in of uit te schakelen. Het systeem zal bij het inschakelen de laatste ingestelde functie activeren. Draai deze knop om het volume te regelen.

Selecteren van een audiobron

- 1 Druk op de toets AUDIO.

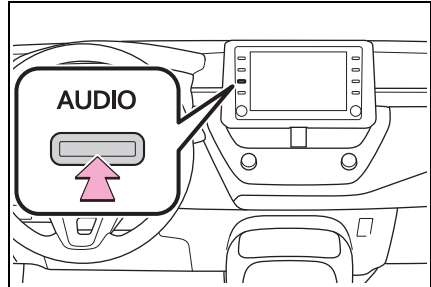

- 2 Selecteer "Bron" of druk nogmaals op de toets AUDIO.
- 3 Selecteer de gewenste bron.




- Schermtoetsen die gedimd worden weergegeven, kunnen niet worden bediend.
- Wanneer er twee pagina's zijn, selecteer dan < of > om naar de andere pagina te gaan.

Herordenen van de audiobron

- 1 Weergeven van het selectiescherm van de audiobron. (→Blz. 105)
- 2 Selecteer "Herordenen".
- 3 Selecteer de gewenste audiobron en vervolgens < of > om te herordenen.

USB/AUX-aansluiting

1 Sluit een apparaat aan.

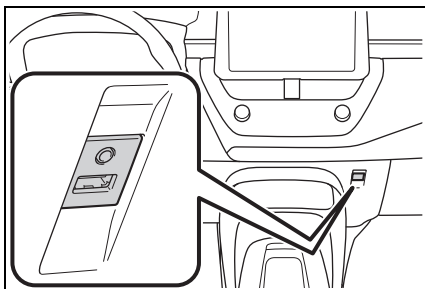


- Als het apparaat niet is ingeschakeld, schakel het dan alsnog in.
- De AUX-aansluiting is uitsluitend bedoeld voor audio-ingang.
- Wanneer een USB-hub wordt gebruikt, kunnen er tegelijkertijd twee apparaten worden aangesloten.
- Zelfs wanneer een USB-hub wordt gebruikt om meer dan twee USB-apparaten aan te sluiten, worden alleen de twee apparaten herkend die als eerste werden aangesloten.
- Als een USB-hub met meer dan twee aansluitingen wordt aangesloten op de USB-aansluiting, worden de op de USB-hub aangesloten apparaten mogelijk niet opgeladen of werken ze mogelijk niet doordat de stroomtoevoer onvoldoende kan zijn.

Geluidsinstellingen


- 1 Geef het audiobedieningsscherm weer. (→Blz. 105)
- 2 Selecteer "Geluid".
- 3 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

► Type A

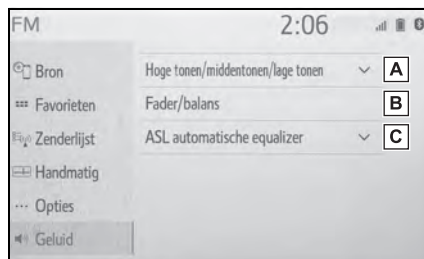

- A** Hiermee kunt u de hoge tonen/middentonen/lage tonen afstellen. (→Blz. 107)
- B** Hiermee kunt u de fader/balans afstellen. (→Blz. 107)
- C** Hiermee kunt u de automatische geluidsregeling in-/uitschakelen. (→Blz. 107)

► Type B

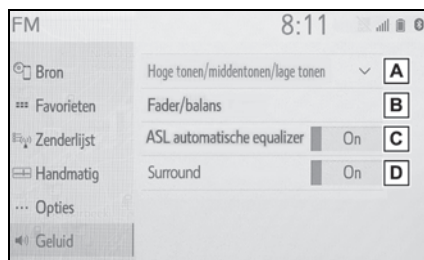


- A** Hiermee kunt u de hoge tonen/middentonen/lage tonen afstellen. (→Blz. 107)
- B** Hiermee kunt u de fader/balans afstellen. (→Blz. 107)
- C** Hiermee kunt u de automatische geluidsregeling in-/uitschakelen. (→Blz. 107)
- D** Hiermee kunt u de surround aan-/uitschakelen. Deze functie kan een ruimtelijk gevoel creëren.

■ Hoge tonen/middentonen/lage tonen

De geluidskwaliteit van een audioprogramma wordt grotendeels bepaald door de instellingen van de hoge tonen, de middentonen en de lage tonen. Het is zelfs zo dat verschillende muzieksoorten en praatprogramma's beter klinken met verschillende combinaties van hoge tonen, middentonen en lage tonen.

- 1 Selecteer "Hoge tonen/middentonen/lage tonen".
- 2 Selecteer de gewenste schermtoets.

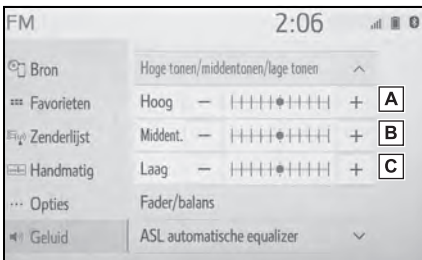

- A** Selecteer + of - om de hoge tonen in te stellen.
- B** Selecteer + of - om de middentonen in te stellen.
- C** Selecteer + of - om de lage tonen in te stellen.


■ Fader/Balans

Een goede verdeling over de linker en rechter stereokanalen en het geluidsniveau voor en achter is ook belangrijk.

Houd er rekening mee dat, als u luis-tert naar een stereoweergave, het wijzigen van de geluidsverdeling links-rechts ervoor zorgt dat de geluidssterkte van één groep van

geluiden toeneemt en die van een andere afneemt.

- 1 Selecteer "Fader/balans".
- 2 Selecteer de gewenste schermtoets.

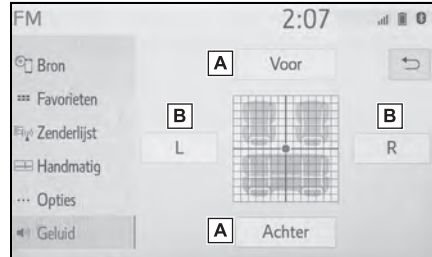

- A** Hiermee kunt u de geluidsverdeling tussen de luidsprekers voor en achter instellen.
- B** Hiermee kunt u de geluidsverdeling tussen de luidsprekers links en rechts instellen.

■ Automatische geluidsregeling (ASL - Automatic sound levelizer)

Het systeem stelt de geluidssterkte en de toonregeling optimaal af afhankelijk van de rijsnelheid, om het toenemende weggeluid, windgeruis of andere geluiden tijdens het rijden te compenseren.

► Type A

- 1 Selecteer "ASL automatische equalizer".
- 2 Selecteer "Hoog", "Midden", "Laag" of "Uit".

► Type B

- 1 Selecteer "ASL automatische equalizer".
- 2 Hiermee kunt u de automatische geluidsregeling in-/uitschakelen.


Afstellen audioscherm

■ Instellingen schermformaat

Het formaat van het scherm kan worden geselecteerd voor USB-video, MirrorLink™ en Miracast™.

► Vanaf het instellingsscherm voor het audiosysteem

- 1 Druk op de toets SETUP.
- 2 Selecteer "Audio".
- 3 Selecteer "Vaak voorkomend".
- 4 Selecteer "Schermformaat".
- 5 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

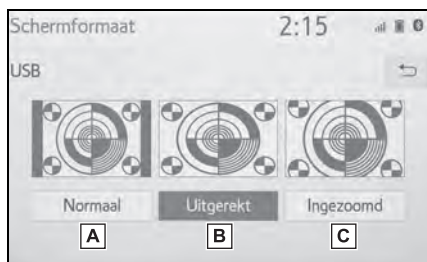

- A** Weergave in 4:3-formaat, met aan weerszijden een zwarte balk.
- B** Hiermee kunt u de afbeelding horizontaal en verticaal uitrekken tot deze op het volledige scherm wordt weergegeven.
- C** Hiermee kunt u de afbeelding in dezelfde verhouding horizontaal en verticaal vergroten.*

*: Alleen USB-video

► Vanaf het Miracast™-bedieningscherm

- 1 Geef het Miracast™-bedieningscherm weer. (→Blz. 125)
- 2 Selecteer "Breed".
- 3 Volg de stappen onder "Vanaf het instellingsscherm voor het audiosysteem" vanaf stap 5. (→Blz. 108)

■ Afstellen van de kleur, de kleurschakering, het contrast en de helderheid

U kunt de kleur, de kleurschakering, het contrast en de helderheid van het scherm afstellen.

► Vanaf het instellingsscherm voor het audiosysteem

- 1 Druk op de toets SETUP.
- 2 Selecteer "Audio".
- 3 Selecteer "Vaak voorkomend".
- 4 Selecteer "Scherm".
- 5 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

● "Kleur"

R: Hiermee wordt de kleur rood op het scherm versterkt.

G: Hiermee wordt de kleur groen op het scherm versterkt.

● "Contrast"

+: Hiermee kunt u de kleurschakering op het scherm versterken.

-: Hiermee kunt u de kleurschakering op het scherm verminderen.

● "Contrast"

+: Hiermee kunt u het contrast van het scherm vergroten.

-: Hiermee kunt u het contrast van het scherm verkleinen.

- “Helderheid”

+: Hiermee kunt u de helderheid van het scherm vergroten.

-: Hiermee kunt u de helderheid van het scherm verkleinen.


● Afhankelijk van de audiobron zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

► Vanaf het MirrorLink™- of Miracast™-bedieningsscherm

- 1 Geeft het MirrorLink™- of Miracast™-bedieningsscherm weer. (→Blz. 122, 125)
- 2 Selecteer “Scherm”.
- 3 Volg de stappen onder “Vanaf het instellingsscherm voor het audiosysteem” vanaf stap 5. (→Blz. 108)

Spraakcommandosysteem

- 1 Druk op deze toets om het spraakcommandosysteem te bedienen.

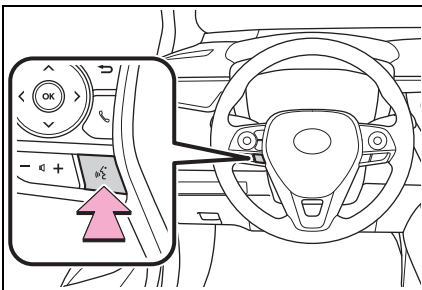

- Het spraakcommandosysteem en de lijst met commando's kunnen worden gebruikt. (→Blz. 142)

AM/FM/DAB*-radio


*: Indien aanwezig

Overzicht

U kunt het bedieningsscherm voor de radio op de volgende manieren weer-
geven: →Blz. 105

Bedieningsscherm

► AM/FM


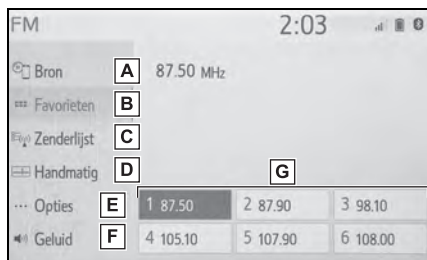


- A** Hiermee kunt u het selectie-
scherm voor de audiobron weer-
geven.
- B** Hiermee kunt u het scherm met
favorieten weergeven.
(→Blz. 111)
- C** Hiermee kunt u een lijst met
beschikbare radiozenders weer-
geven.*
- D** Hiermee kunt u het scherm voor
handmatig afstemmen weerge-
ven. (→Blz. 112)
- E** Hiermee kunt u het optiescherm
voor de radio weergeven.*
(→Blz. 112)
- F** Hiermee kunt u het instelscherm
voor het geluid weergeven.
(→Blz. 106)

- G** Hiermee kunt u op voorkeuzezen-
ders afstemmen. (→Blz. 111)

*: Alleen FM


► DAB

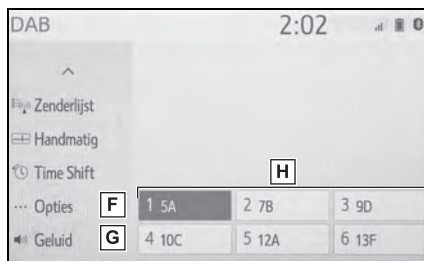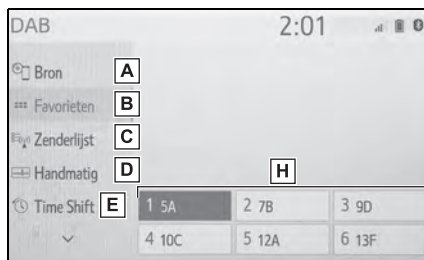

- A** Hiermee kunt u het selectie-
scherm voor de audiobron weer-
geven.
- B** Hiermee kunt u het scherm met
favorieten weergeven.
(→Blz. 111)
- C** Hiermee kunt u een lijst met
beschikbare diensten/radiozen-
ders weergeven.
- D** Hiermee kunt u het scherm voor
handmatig afstemmen weerge-
ven. (→Blz. 112)
- E** Hiermee kunt u het bedienings-
scherm voor Time Shift weerge-
ven. (→Blz. 113)
- F** Hiermee kunt u het optiescherm
voor de radio weergeven.
(→Blz. 112)

- G** Hiermee kunt u het instelscherm voor het geluid weergeven.
(→Blz. 106)
- H** Hiermee kunt u op voorkeuzediensten/-zenders afstemmen.
(→Blz. 111)

Bedieningspaneel

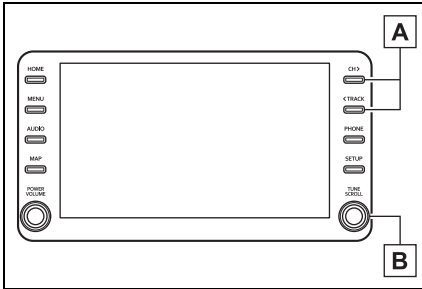

- A** AM/FM:
Scherm “Favorieten”: Druk hierop om voorkeuzezenders te selecteren.
Scherm voor zenders: Druk hierop om verder/terug te gaan in de zenderlijst.
Scherm voor handmatige bediening: Druk hierop om te zoeken naar zenders. Ingedrukt houden om onafgebroken te zoeken.
- DAB:
Scherm “Favorieten”: Druk hierop om voorkeuzediensten/-zenders te selecteren.
Scherm voor diensten/radiozenders: Druk hierop om verder/terug te gaan in het overzicht met diensten/zenders.
Scherm voor handmatige bediening: Druk hierop om te zoeken naar diensten/zenders. Ingedrukt houden om onafgebroken te zoeken.


- B** AM/FM:
Scherm “Favorieten”: Draaien om voorkeuzezenders te selecteren.
Scherm voor zenders: Draaien om verder/terug te gaan in de zenderlijst.
Scherm voor handmatige bediening: Draaien om frequenties te zoeken.
- DAB:
Scherm “Favorieten”: Draaien om voorkeuzediensten/-zenders te selecteren.
Scherm voor diensten/radiozenders: Draaien om verder/terug te gaan in het overzicht met diensten/zenders.
Scherm voor handmatige bediening: Draaien om diensten te zoeken.
Scherm “DAB Time Shift”:
Draaien om naar voren/achteren te springen.

- De radio zal automatisch overgaan op stereo-ontvangst als een stereo-uitzending wordt ontvangen.
- Als een stereo-uitzending zwak wordt en gaat storen, zal de mate waarin de kanalen gescheiden worden automatisch worden verminderd tot het laagste ruisniveau bereikt is. Wanneer de ontvangst erg zwak wordt, zal de radio op mono-ontvangst overgaan.

Vastleggen van een radiozender in het geheugen

Er kunnen maximaal 6 voorkeuzezenders/-diensten worden vastgelegd in de stand AM, stand FM en stand DAB.


- 1 Stem af op de gewenste radiozender.
- 2 Houd een van de schermtoetsen (1-6) ingedrukt totdat u een piep-sigitaal hoort.

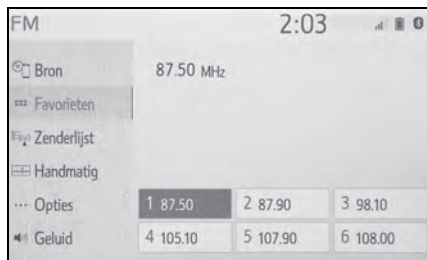

- De frequentie van de radiozender wordt weergegeven in de schermtoets.
- Het wijzigen van voorkeuzezenders/-diensten gaat op dezelfde wijze.

Handmatig afstemmen


- AM/FM
- 1 Selecteer “Handmatig”.
 - 2 Stem af op de gewenste radiozender.

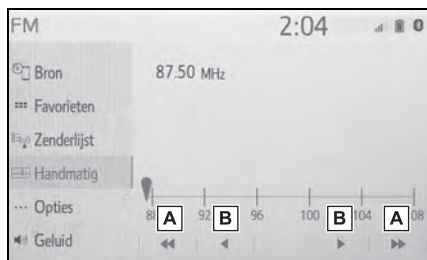

- A** Hiermee kunt u verder/terug zoeken naar een radiozender.
- B** Hiermee kunt u naar hogere/lagere frequenties gaan.

► DAB


- 1 Selecteer “Handmatig”.
- 2 Stem af op het gewenste DAB-ensemble of de gewenste DAB-dienst.

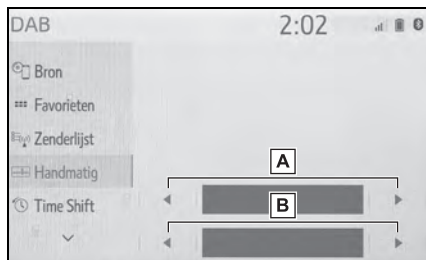

- A** Hiermee kunt u het gewenste ensemble instellen.
- B** Hiermee kunt u de gewenste dienst/radiozender instellen.


Radio-opties

- 1 Selecteer “Opties”.
 - 2 Selecteer het gewenste item.
- FM

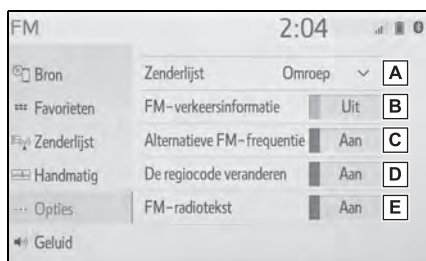

- A** Hiermee kunt u de volgorde van de zenderlijst instellen op “Omroep” of “Alfabetisch”.
- B** Hiermee kunt u “FM-verkeersinformatie” in-/uitschakelen. (→Blz. 113)

- C** Hiermee kunt u “Alternatieve FM-frequentie” in-/uitschakelen. (→Blz. 113)
 - D** Hiermee kunt u een zender selecteren binnen eenzelfde gebied.
 - E** Hiermee kunt u FM-radiotekst aan-/uitzetten.
- DAB

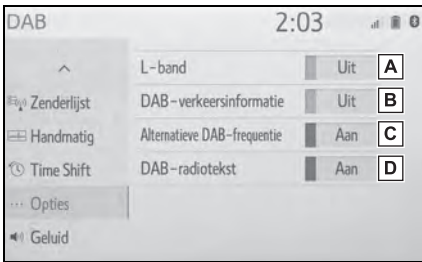


- A** Hiermee kunt u het afstemgebied L-band aan-/uitschakelen. Wanneer “Uit” is geselecteerd, is het fysieke zenderbereik voor het afstemmen beperkt tot Band III, behalve bij de voorkeuzezenders. Wanneer “Aan” is geselecteerd, is het fysieke zenderbereik voor het afstemmen Band III en L-band.
- B** Hiermee kunt u “DAB-verkeersinformatie” in-/uitschakelen. (→Blz. 113)
- C** Hiermee kunt u “Alternatieve DAB-frequentie” in-/uitschakelen. (→Blz. 113)
- D** Hiermee kunt u “DAB-radiotekst” aan-/uitschakelen.

● De radio-instellingen kunnen worden ingesteld op het scherm “Audio-instellingen”. (→Blz. 131)

Time shift-functie

Met de Time Shift-functie kan de dienst waar u op dat moment naar luistert, worden uitgesteld naar een willekeurig later tijdstip.

- 1 Selecteer “Time shift”.
- 2 Selecteer de gewenste bedieningstoets.

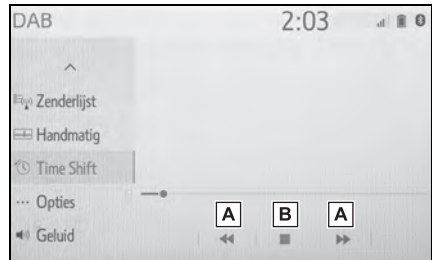

- A** Hiermee kunt u 10 seconden vooruit-/terugspringen. Geselecteerd houden om vooruit/terug te spoelen.
- B** Terugkeren naar de live radio-uitzending.

● De momenten waarop afspelen mogelijk is, zijn afhankelijk van de bitrate van de dienst die moet worden opgenomen, de grootte van het geheugen van de DAB-eenheid en het moment waarop de ontvangst van het programma begon.

RDS (Radio Data Systeem)

Met deze functie kan uw radio zender- en programma-informatie ontvangen als de zender waar naar geluisterd wordt, deze informatie meestuurt. Afhankelijk van de beschikbaarheid van RDS-infrastructuur werkt de functie mogelijk niet goed.

AF-functie (alternatieve frequentie) (FM/DAB)

Als een radiozender is gekozen, wordt automatisch de frequentie gekozen met de beste ontvangst.

TA-functie (verkeersmelding) (FM/DAB)

De tuner zoekt automatisch een radiozender die regelmatig verkeersinformatie uitzendt en naar die zender wordt overgeschakeld zodra er verkeersinformatie wordt uitgezonden.

- 1 Wanneer de radio een TP-zender zoekt, wordt er een pop-upbericht weergegeven op het scherm.
- 2 Selecteer "Doorgaan".

-
- Wanneer de verkeersmelding is ingeschakeld (→Blz. 112), gaat de radio op zoek naar een radiozender met verkeersinformatie.
 - Zodra de verkeersinformatie eindigt, wordt de oorspronkelijke activiteit hervat.

■ Functie geluidsstrekte verkeersinformatie

Het volume waarmee de verkeersinformatie wordt doorgegeven, wordt in het geheugen opgeslagen.

USB-geheugen


Overzicht

U kunt het bedieningsschermb voor het USB-geheugen op de volgende manieren weergeven: →Blz. 105

- Aansluiten van een USB-geheugen (→Blz. 106)


Bedieningsschermb

► USB-audio

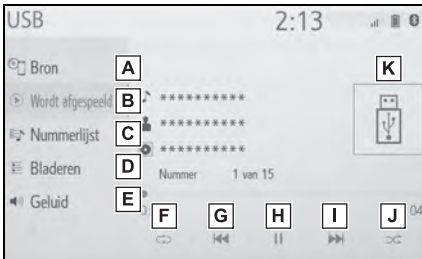

- A** Hiermee kunt u het selectieschermb voor de audiobron weergeven.
- B** Hiermee kunt u terugkeren naar het hoofdschermb.
- C** Hiermee kunt u het schermb met een overzicht van de muziekstukken weergeven.
- D** Hiermee kunt u het selectieschermb voor de afspelmodus weergeven.
- E** Hiermee kunt u het instelschermb voor het geluid weergeven. (→Blz. 106)
- F** Hiermee kunt u het afspelen herhalen. (→Blz. 116)
- G** Hiermee kunt u een bestand/nummer selecteren. Geselecteerd houden om terug te spoelen.
- H** Hiermee kunt u afspelen/het afspelen onderbreken.


- I** Hiermee kunt u een bestand/nummer selecteren. Ingedrukt houden om snel vooruit te spoelen.
 - J** Hiermee kunt u in willekeurige volgorde afspelen. (→Blz. 116)
 - K** Geeft de albumhoes weer
- USB-video
- 1 Selecteer "Bladeren".
 - 2 Selecteer "Video's".
 - 3 Selecteer de gewenste map en het gewenste bestand.

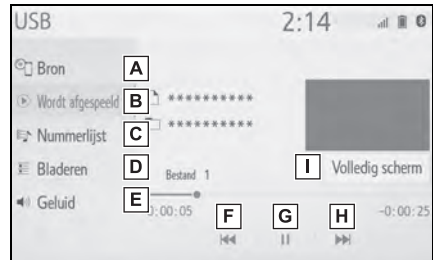

- A** Hiermee kunt u het selectieschermb voor de audiobron weergeven.
- B** Hiermee kunt u terugkeren naar het hoofdschermb.
- C** Hiermee kunt u het schermb met een overzicht van de muziekstukken weergeven.
- D** Hiermee kunt u het selectieschermb voor de afspelmodus weergeven.
- E** Hiermee kunt u het instelschermb voor het geluid weergeven. (→Blz. 106)
- F** Hiermee kunt u een bestand selecteren. Geselecteerd houden om terug te spoelen.
- G** Hiermee kunt u afspelen/het afspelen onderbreken.

- H** Hiermee kunt u een bestand selecteren. Ingedrukt houden om snel vooruit te spoelen.
- I** Hiermee kunt een afbeelding op volledig scherm weergeven.

Bedieningspaneel

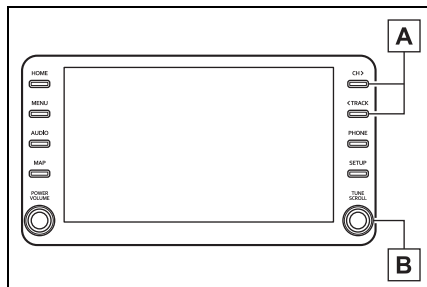

- A** Druk hierop om een ander bestand/nummer te selecteren. Ingedrukt houden om snel vooruit/terug te spoelen.
- B** Draaien om een ander bestand/nummer te selecteren. Draaien om omhoog/omlaag door de lijst te bewegen. Door de knop in te drukken kunnen keuzes op de schermen met lijsten worden ingevoerd.

- Tijdens het rijden kan deze functie alleen geluid weergeven.
- Als er tag-informatie beschikbaar is, worden de namen van het bestand/de map gewijzigd in de namen van het muziekstuk/het album.

Herhalen

Het bestand/muziekstuk of de map/het album waarnaar u op een bepaald moment luistert, kan worden herhaald.

- 1 Selecteer .

- Telkens wanneer u  selecteert, wijzigt de modus als volgt:
 - ▶ Wanneer afspelen in willekeurige volgorde uit is
 - bestand/nummer herhalen → map/album herhalen → uit
 - ▶ Wanneer afspelen in willekeurige volgorde aan is
 - bestand/nummer herhalen → uit

Willekeurige volgorde

Bestanden/muziekstukken of mappen/albums kunnen automatisch in willekeurige volgorde worden geselecteerd.

- 1 Selecteer .

- Telkens wanneer u  selecteert, wijzigt de modus als volgt:
 - willekeurige volgorde (1 map/album in willekeurige volgorde) → map/album in willekeurige volgorde (alle mappen/albums in willekeurige volgorde) → uit



WAARSCHUWING

- Bedien de draagbare speler niet tijdens het rijden en sluit het USB-geheugen ook niet aan tijdens het rijden.



OPMERKING

- Laat uw draagbare speler niet achter in de auto. Met name de hoge temperaturen in de auto kunnen de draagbare speler beschadigen.
- Oefen geen overmatige druk uit op de draagbare speler wanneer deze aangesloten is omdat anders de speler of de aansluiting beschadigd kan raken.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de aansluiting omdat de draagbare speler of de aansluiting hierdoor beschadigd kan raken.


iPod

Overzicht

U kunt het bedieningsscherm voor iPod op de volgende manieren weer-geven: →Blz. 105

- Aansluiten van een iPod (→Blz. 106)

Bedieningsscherm

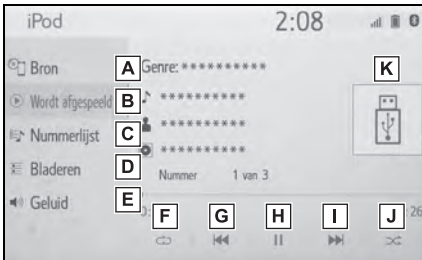


- A** Hiermee kunt u het selectie-scherm voor de audiobron weer-geven.
- B** Hiermee kunt u terugkeren naar het hoofdscherm.
- C** Hiermee kunt u het scherm met een overzicht van de muziekstuk-ken weergeven.
- D** Hiermee kunt u het selectie-scherm voor de afspeelmodus weergeven.
- E** Hiermee kunt u het instelscherm voor het geluid weergeven. (→Blz. 106)
- F** Hiermee kunt u het afspelen her-halen. (→Blz. 118)
- G** Hiermee kunt u een ander num-mer selecteren.

Geselecteerd houden om terug te spoelen.

- H** Hiermee kunt u afspelen/het afspelen onderbreken.
- I** Hiermee kunt u een ander num-mer selecteren.
Ingedrukt houden om snel vooruit te spoelen.
- J** Hiermee kunt u in willekeurige volgorde afspelen. (→Blz. 118)
- K** Geeft de albumhoes weer

Bedieningspaneel

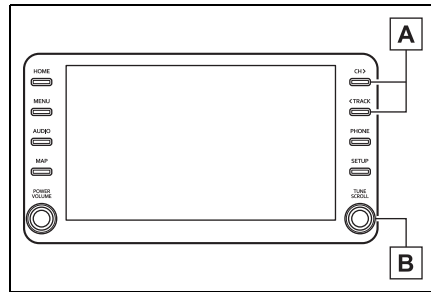

- A** Druk hierop om een ander num-mer te selecteren.
Ingedrukt houden om snel voor-uit/terug te spoelen.
- B** Draaien om een ander nummer te selecteren.
Draaien om omhoog/omlaag door de lijst te bewegen. Door de knop in te drukken kunnen keuzes op de schermen met lijsten worden ingevoerd.

- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de uitvoe-ring.
- Als de iPod is aangesloten met een ori-ginele iPod-kabel, wordt de batterij van de iPod automatisch geladen.

- Afhankelijk van de iPod wordt het video-geluid mogelijk niet weergegeven.
- Afhankelijk van de iPod en de muziekstukken op de iPod kan de iPod-albumhoes worden weergegeven. Deze functie kan "Aan" of "Uit" worden gezet. (→Blz. 131) Het kan even duren voordat de albumhoes wordt weergegeven en de iPod kan mogelijk niet worden bediend zolang de albumhoes nog niet volledig wordt weergegeven.
- Als een iPod is aangesloten en de audiobron is gewijzigd naar de iPod-modus, zal de iPod verdergaan met afspelen vanaf het punt waar de speler is geëindigd.
- Afhankelijk van de iPod die op het systeem is aangesloten, zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar.
- Nummers die worden geselecteerd door een aangesloten iPod te bedienen worden mogelijk niet herkend of niet goed weergegeven.
- Het systeem werkt mogelijk niet goed als een conversie-adaptor wordt gebruikt om het apparaat aan te sluiten.

Herhalen

Het nummer waarnaar u op dat moment luistert, kan worden herhaald.

- 1 Selecteer .

- Telkens wanneer u  selecteert, wijzigt de modus als volgt:
 - ▶ Wanneer de functie willekeurig afspelen is uitgeschakeld (iPhone 5 of recenter)
 - nummer herhalen → album herhalen → uit
 - ▶ Wanneer de functie willekeurig afspelen is uitgeschakeld (iPhone 4s of ouder)
 - nummer herhalen → uit
 - ▶ Wanneer de functie willekeurig afspelen is ingeschakeld
 - nummer herhalen → uit

Willekeurige volgorde

Nummers of albums kunnen automatisch in willekeurige volgorde worden geselecteerd.

- 1 Selecteer .

- Telkens wanneer u  selecteert, wijzigt de modus als volgt:
 - in willekeurige volgorde (1 album in willekeurige volgorde) → album in willekeurige volgorde (alle albums in willekeurige volgorde) → uit



WAARSCHUWING

- Bedien de speler niet tijdens het rijden en sluit de iPod ook niet aan tijdens het rijden.



OPMERKING

- Laat uw draagbare speler niet achter in de auto. Met name de hoge temperaturen in de auto kunnen de draagbare speler beschadigen.
- Oefen geen overmatige druk uit op de draagbare speler wanneer deze aangesloten is omdat anders de speler of de aansluiting beschadigd kan raken.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de aansluiting omdat de draagbare speler of de aansluiting hierdoor beschadigd kan raken.

Bluetooth®-audio

Het Bluetooth®-audiosysteem maakt het mogelijk om muziek die wordt afgespeeld op een draagbare speler draadloos weer te geven via de luidsprekers van de auto.

Dit audio-/informatiesysteem ondersteunt Bluetooth®, een draadloos datasysteem waarmee zonder kabels muziek van een draagbare speler kan worden afgespeeld. Als uw apparaat geen Bluetooth® ondersteunt, werkt het Bluetooth®-audiosysteem niet.


Overzicht

U kunt het bedieningsscherm voor Bluetooth®-audio op de volgende manieren weergeven: →Blz. 105

- Verbinding maken met een Bluetooth®-audiospeler (→Blz. 121)


Afhankelijk van het type draagbare speler dat is aangesloten, zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar en/of ziet het scherm er mogelijk anders uit dan in deze handleiding.

Bedieningsscherm

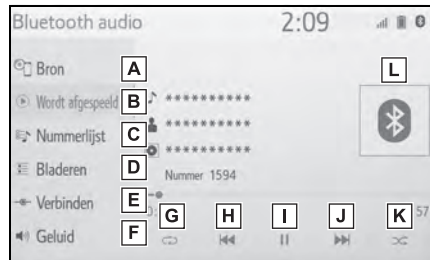

- A** Hiermee kunt u het selectiescherm voor de audiobron weergeven.
- B** Hiermee kunt u terugkeren naar het hoofdscherm.
- C** Hiermee kunt u het scherm met een overzicht van de muziekstukken weergeven.
- D** Hiermee kunt u het selectiescherm voor de afspeelmodus weergeven.
- E** Hiermee kunt u het verbindingsscherm voor het draagbare apparaat weergeven. (→Blz. 121)
- F** Hiermee kunt u het instelscherm voor het geluid weergeven. (→Blz. 106)
- G** Hiermee kunt u het afspelen herhalen. (→Blz. 120)
- H** Hiermee kunt u een ander nummer selecteren. Geselecteerd houden om terug te spoelen.
- I** Hiermee kunt u afspelen/het afspelen onderbreken.
- J** Hiermee kunt u een ander nummer selecteren. Ingedrukt houden om snel vooruit te spoelen.
- K** Hiermee kunt u in willekeurige volgorde afspelen. (→Blz. 120)
- L** Geeft de albumhoes weer

Bedieningspaneel

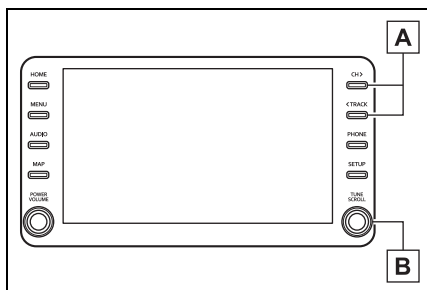

A Druk hierop om een ander nummer te selecteren.

Ingedrukt houden om snel vooruit/terug te spoelen.

B Draaien om een ander nummer te selecteren.

Draaien om omhoog/omlaag door de lijst te bewegen. Door de knop in te drukken kunnen keuzes op de schermen met lijsten worden ingevoerd.

Herhalen

Het muziekstuk of het album waar naar u op dat moment luistert, kan worden herhaald.

1 Selecteer .

● Telkens wanneer u selecteert, wijzigt de modus als volgt:

- ▶ Wanneer afspelen in willekeurige volgorde uit is
- nummer herhalen → album herhalen → uit
- ▶ Wanneer afspelen in willekeurige volgorde aan is
- nummer herhalen → uit

Willekeurige volgorde

Nummers of albums kunnen automatisch in willekeurige volgorde worden geselecteerd.

1 Selecteer .

● Telkens wanneer u selecteert, wijzigt de modus als volgt:

- willekeurige volgorde (1 album in willekeurige volgorde) → album in willekeurige volgorde (alle albums in willekeurige volgorde) → uit

● Afhankelijk van het Bluetooth®-apparaat dat met het systeem verbonden is, wordt de muziek mogelijk weer afgespeeld als u selecteert terwijl de muziek is gepauzeerd. Omgekeerd kunt u het afspelen onderbreken door te selecteren.

● Onder de volgende omstandigheden werkt het systeem mogelijk niet:

- Het Bluetooth®-apparaat is uitgeschakeld.
- Het Bluetooth®-apparaat heeft geen verbinding.
- De batterij van het Bluetooth®-apparaat is onvoldoende geladen.

● Wanneer u gelijktijdig gebruikmaakt van Bluetooth®-audio en Wi-Fi®-functies, kunnen de volgende problemen optreden:

- Mogelijk duurt het langer dan gebruikelijk om verbinding te maken met het Bluetooth®-apparaat.
- Mogelijk valt het geluid weg.
- Wanneer het Bluetooth®-audiosysteem in werking is, kan het even duren voordat de verbinding met de telefoon tot stand is gekomen.

● Raadpleeg de handleiding die bij de draagbare speler is geleverd voor meer informatie over de bediening van de draagbare speler.

● Als de verbinding met het Bluetooth®-apparaat wegvalt als gevolg van een slechte ontvangst van het Bluetooth®-netwerk wanneer het contact in stand ACC of AAN staat, probeert het systeem automatisch opnieuw verbinding te maken met de draagbare speler.

● Als de verbinding met het Bluetooth®-apparaat met opzet wordt verbroken (bijvoorbeeld wanneer u het apparaat uitzet), wordt deze functie niet uitgevoerd.

Sluit de draagbare speler handmatig opnieuw aan.

- De informatie van het Bluetooth®-apparaat wordt geregistreerd als het Bluetooth®-apparaat is verbonden met het Bluetooth®-audiosysteem. Verwijder de Bluetooth®-audio-informatie uit het systeem wanneer u de auto verkoopt of wegdoet. (→Blz. 51)
- In bepaalde situaties loopt de geluidsweergave via het Bluetooth®-audiosysteem mogelijk niet synchroon met het aangesloten apparaat of wordt het geluid mogelijk niet tussenpozen weergegeven.



WAARSCHUWING

- Bedien de speler niet en verbind hem niet met het Bluetooth®-audiosysteem terwijl u rijdt.
- Uw audiosysteem is uitgerust met Bluetooth®-antennes. Mensen met geïmplanteerde pacemakers, CRT-pacemakers of geïmplanteerde hartdefibrillatoren moeten voldoende afstand bewaren tot de Bluetooth®-antennes. Radiogolven kunnen de werking van dergelijke apparatuur beïnvloeden.
- Alvorens Bluetooth®-apparaten te gebruiken, moeten gebruikers van medische apparatuur anders dan geïmplanteerde pacemakers, CRT-pacemakers en geïmplanteerde hartdefibrillatoren contact opnemen met de fabrikant of leverancier van deze producten om te informeren of radiosignalen invloed uitoefenen op deze apparatuur. Radiogolven kunnen onverwachte effecten hebben op de werking van dergelijke medische apparatuur.



OPMERKING

- Laat uw draagbare speler niet achter in de auto. Met name de hoge temperaturen in de auto kunnen de draagbare speler beschadigen.

Registreren/aansluiten van een Bluetooth®-apparaat

Om het Bluetooth®-audiosysteem te kunnen gebruiken, moet u een Bluetooth®-apparaat in het systeem registreren.

- ▶ Registreren van een extra apparaat
 - 1 Weergeven van het Bluetooth®-audiobedieningsscherm (→Blz. 119)
 - 2 Selecteer "Verbinden".
 - 3 Selecteer "Toestel toevoegen".
 - Als een ander Bluetooth®-apparaat is aangesloten, verschijnt er een bevestigingsscherm. Selecteer "Ja" om de verbinding met het Bluetooth®-apparaat te verbreken.
 - 4 Volg de stappen in "Voor de eerste keer registreren van een Bluetooth®-telefoon" vanaf stap 5. (→Blz. 34)
- ▶ Selecteren van een geregistreerd apparaat
 - 1 Weergeven van het Bluetooth®-audiobedieningsscherm (→Blz. 119)
 - 2 Selecteer "Verbinden".
 - 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
 - 4 Controleer of er een bevestigingsscherm wordt weergegeven nadat verbinding is gemaakt.
 - Als een foutmelding wordt weergegeven, volg dan de aanwijzingen op het scherm en probeer het nog een keer.

MirrorLink™*

*: MirrorLink™ en het MirrorLink™-logo zijn keurmerken en handelsmerken van Car Connectivity Consortium LLC. Ongeoorloofd gebruik is strikt verboden.

Met de MirrorLink™-functie kunt u de inhoud van een smartphone bedienen via het multimediasysteem.

Afhankelijk van de verschillen tussen modellen, software-versies, enz., zijn sommige modellen mogelijk niet compatibel met dit systeem.

Deze functie is niet beschikbaar als de smartphone MirrorLink™ van Car Connectivity Consortium™ niet ondersteunt.

► Compatibele apparaten

Mobiele apparaten (smartphones) die voldoen aan het certificeringsprogramma voor MirrorLink™ 1.1 of hoger (inclusief MirrorLink™ 1.2) van CCC (Car Connectivity Consortium). Zie

<http://carconnectivity.org/> en <http://www.mirrorlink.com/> voor meer informatie.

Raadpleeg de fabrikant of distributeur van het mobiele apparaat (smartphone) om te weten of deze compatibel is met MirrorLink™. De bevestigingsmethode en het release-schema zijn voor elk type mobiel apparaat (smartphone) anders. De MirrorLink™-functie is niet beschikbaar als het aangesloten

apparaat niet compatibel is met MirrorLink™.

Overzicht


U kunt het bedieningsscherm voor MirrorLink™ op de volgende manieren weergeven:

Druk op de toets MENU en selecteer vervolgens "Apps".

- Aansluiten van een MirrorLink™-apparaat → Blz. 123

Bedieningsscherm

► Scherm met apps

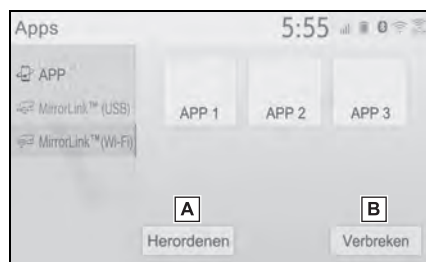


A Hiermee kunt u de apps herschikken. (→ Blz. 124)

B Hiermee kunt u de verbinding met het MirrorLink™-apparaat verbreken.*

*: Alleen Wi-Fi®-verbindingsmodus

► Bedieningsscherm

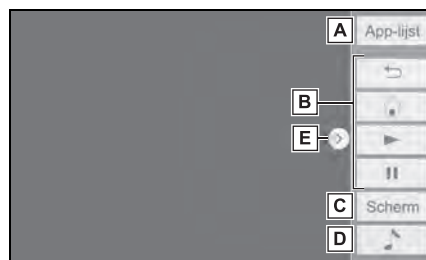

- A** Hiermee kunt u terugkeren naar het scherm met apps.
- B** Hiermee worden software-toetsen weergegeven die dezelfde functie hebben als de toetsen op de smartphone.
- C** Hiermee kunt u het instelscherm voor de beeldkwaliteit weergeven. (→Blz. 108)
- D** Hiermee kunt u het selectiescherm voor de audiobron weergeven. (→Blz. 105)
- E** Hiermee kunt u de bedieningstoetsen weergeven/verbergen.

- Volg de specifieke bedieningsprocedures voor de smartphone-app.
- Deze functie kan niet worden gebruikt terwijl USB-audio/-video in gebruik is.
- De video die op het scherm wordt weergegeven, verschilt mogelijk van de weergave op de smartphone.



WAARSCHUWING

- Sluit de smartphone niet aan en bedien deze niet tijdens het rijden.




OPMERKING

- Laat uw smartphone niet achter in de auto. Vooral de hoge temperaturen in de auto kunnen schadelijk zijn voor de smartphone.
- Oefen geen overmatige druk uit op de smartphone wanneer deze aangesloten is omdat anders de smartphone of de aansluiting beschadigd kan raken.
- Plaats geen vreemde voorwerpen in de opening, aangezien dit de smartphone of de aansluiting ervan kan beschadigen.


Aansluiten van een MirrorLink™-apparaat

Verbinding maken met het systeem via USB

- 1 Een MirrorLink™-apparaat aansluiten op de USB-aansluiting. (→Blz. 106)

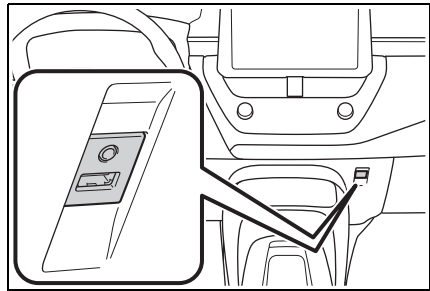

- 2 Geef het scherm met apps weer. (→Blz. 122)
- 3 Selecteer "MirrorLink™ (USB)".
- 4 Controleer of het bedieningscherm voor MirrorLink™ wordt weergegeven en selecteer "Akkoord".

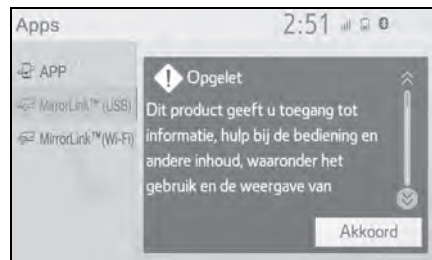


Verbinding maken met het systeem via Wi-Fi®


De MirrorLink™-functie via Wi-Fi® is beschikbaar als bepaalde instellingen als volgt zijn ingesteld:

- De Wi-Fi®-functie is ingeschakeld. (→Blz. 45)
- De MirrorLink™-verbindingsmodus is ingesteld op “USB & Wi-Fi”. (→Blz. 125)

- 1 Schakel de MirrorLink™ (Wi-Fi®)-functie van uw smartphone in.
- 2 Geef het scherm met apps weer. (→Blz. 122)
- 3 Selecteer “MirrorLink™ (Wi-Fi*)”.
- Het systeem begint automatisch te zoeken naar een MirrorLink™-compatibel apparaat.
- 4 Selecteer “Verbinden” of selecteer de systeemnaam op de smartphone.
- Als het apparaat eerder met het systeem verbonden is geweest, start de MirrorLink™-verbinding mogelijk direct.
- 5 Selecteer “Ja”.

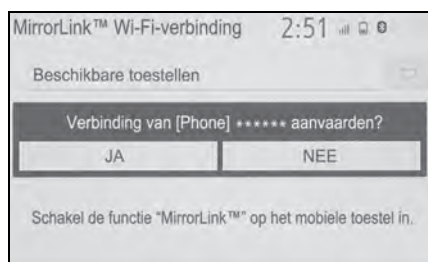

- 6 Controleer of het bedieningscherm voor MirrorLink™ wordt weergegeven en selecteer “Akkoord”.

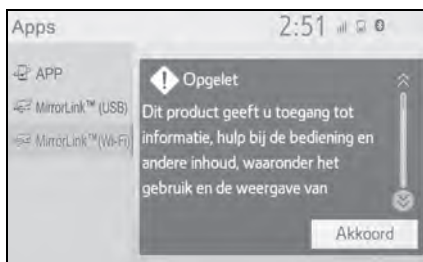

- Afhankelijk van het apparaat waar verbinding mee is gemaakt, duurt het mogelijk ongeveer 5 tot 15 seconden voordat dit scherm wordt weergegeven.

*: Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.


- De signaalsterkte/status van de Wi-Fi®-verbinding (P2P-modus) wordt rechtsboven in het scherm weergegeven. (→Blz. 15)
- Controleren van de MirrorLink™-instelling op het Wi-Fi®-instellingsscherm: →Blz. 45
- Miracast™ en MirrorLink™ zullen niet gelijktijdig beschikbaar zijn als de Wi-Fi®-verbinding (P2P-modus) wordt gebruikt.

Herordenen van de apps

- 1 Geef het bedieningsscherm voor MirrorLink™ weer. (→Blz. 122)
- 2 Selecteer “Herordenen”.
- 3 Selecteer de gewenste app en vervolgens  of  om te herordenen.

Instellen van een MirrorLink™-verbindingsmodus

- 1 Druk op de toets SETUP.
- 2 Selecteer "MirrorLink™".
- 3 Selecteer de gewenste verbindingsmodus.

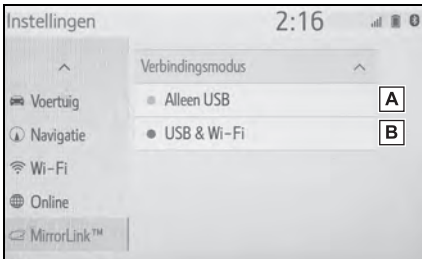

- A** Hiermee kan een apparaat alleen via USB met MirrorLink™ verbonden worden
- B** Hiermee kan een apparaat via USB of Wi-Fi® met MirrorLink™ verbonden worden

Miracast™*

*: Miracast is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Met de functie Miracast™ kan het scherm van de smartphone worden weergegeven op het audio-/informatiesysteem en kan muziek van de smartphone worden afgespeeld door de smartphone via Wi-Fi® (P2P-modus) te verbinden met het audio-/informatiesysteem.

Deze functie is niet beschikbaar als de smartphone niet door Wi-Fi Alliance® als Miracast™-apparaat is gecertificeerd. (Of het apparaat door Wi-Fi Alliance® als Miracast™-apparaat is gecertificeerd, kan worden gecontroleerd op <http://www.wi-fi.org>.)

Tijdens het rijden kan deze functie alleen geluid weergeven.

- Miracast™ gebruikt voor de draadloze communicatie dezelfde frequentieband (2,4 GHz) als Bluetooth®. Afhankelijk van omgevingsfactoren kan er interferentie tussen radiogolven ontstaan waardoor de beeldkwaliteit achteruit kan gaan en de audio-weergave kan haperen. Als er interferentie optreedt, kan het aansluiten van een in het systeem geregistreerde Bluetooth®-telefoon of draagbaar apparaat de effecten ervan beperken.


Overzicht

Het Miracast™-bedieningsscherm kan op de volgende manieren worden weergegeven:

→Blz. 105

- Aansluiten van een Miracast™-apparaat (→Blz. 126)

Bedieningsscherm

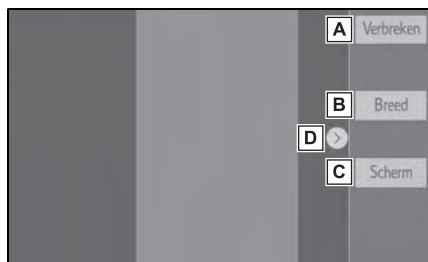

A Hiermee kunt u de verbinding van het Miracast™-apparaat verbreken.

B Hiermee kunt u het formaat van het scherm wijzigen. (→Blz. 108)

C Hiermee kunt u het instelscherm voor de beeldkwaliteit weergeven. (→Blz. 108)

D Hiermee kunt u de bedieningstoetsen weergeven/verbergen.

- Wanneer “Toegang tot netwerk” (→Blz. 45) “Aan” staat, kunnen de Wi-Fi®-netwerkverbindingscommunicatie en Miracast™-communicatie elkaar beïnvloeden, waardoor de beeldkwaliteit achteruit kan gaan en de audio-weergave kan haperen. Als dit gebeurt, kan het instellen van “Toegang tot netwerk” op “Uit” deze storingen beperken.

- Het Miracast™-geluidsvolume houdt rekening met het geluidsvolume van het systeem en van het aangesloten apparaat. Stel voordat u Miracast™ gebruikt het geluidsvolume van het aangesloten apparaat op een geschikt niveau af.
- Als voor een apparaat dat Bluetooth®-audio gebruikt Miracast™ wordt gebruikt, is er mogelijk geen geluid hoorbaar via Miracast™. Als dit zich voordoet, schakel dan de Bluetooth®-audio uit: mogelijk is er dan wel geluid hoorbaar via Miracast™.
- Op het Miracast™-scherm wordt het beeld weergegeven dat door het externe apparaat wordt verzonden. Als het scherm van het externe apparaat verticaal is georiënteerd, kan op het scherm ook een verticaal beeld worden weergegeven.



WAARSCHUWING

- Sluit de smartphone niet aan en bedien deze niet tijdens het rijden.



OPMERKING

- Laat uw smartphone niet achter in de auto. Vooral de hoge temperaturen in de auto kunnen schadelijk zijn voor de smartphone.

Aansluiten van een Miracast™-apparaat

De Miracast™-functie is beschikbaar wanneer de Wi-Fi®-functie is ingeschakeld. (→Blz. 45)

- 1 Schakel de Miracast™-functie van uw smartphone in.
 - 2 Selecteer “Miracast™” op het keuzescherm voor de audiobron (→Blz. 105)
- Het systeem begint automatisch te zoeken naar een Miracast™-compatibel apparaat.

- 3 Controleer of het volgende scherm wordt weergegeven wanneer het apparaat is gevonden.



- Als het apparaat eerder met het systeem verbonden is geweest, wordt dit scherm mogelijk niet weergegeven en start de Miracast™-verbinding mogelijk direct.
- 4 Selecteer de systeemnaam op de smartphone.
 - 5 Selecteer "Ja".




- 6 Controleer of het Miracast™-bedieningsscherm wordt weergegeven.
- Afhankelijk van het apparaat waar verbinding mee is gemaakt, duurt het mogelijk ongeveer 5 tot 15 seconden voordat het Miracast™-bedieningsscherm wordt weergegeven.

- De signaalsterkte/status van de Wi-Fi®-verbinding (P2P-modus) wordt rechtsboven in het scherm weergegeven. (→Blz. 15)
- Controleren van de Miracast™-instelling op het Wi-Fi®-instellingsscherm (→Blz. 45)
- Miracast™ en MirrorLink™ zullen niet gelijktijdig beschikbaar zijn als de Wi-Fi®-verbinding (P2P-modus) wordt gebruikt.

AUX**Overzicht**

U kunt het bedieningsscherm voor AUX op de volgende manieren weer-geven: →Blz. 105

- Een apparaat aansluiten op de AUX-aansluiting (→Blz. 106)

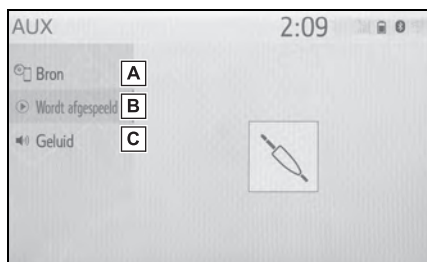Bedieningsscherm

- A** Hiermee kunt u het selectie-scherm voor de audiobron weer-geven.
- B** Hiermee kunt u terugkeren naar het hoofdscherm.
- C** Hiermee kunt u het instelscherm voor het geluid weergeven. (→Blz. 106)

**WAARSCHUWING**

- Sluit draagbare audioapparaten niet aan en bedien deze niet tijdens het rijden.


**OPMERKING**

- Laat uw draagbare speler niet achter in de auto. Met name de hoge tempera-turen in de auto kunnen de draag-bare speler beschadigen.
- Druk niet op het draagbare audioap-paraat en oefen geen onnodige druk erop uit terwijl het apparaat is aange-sloten, aangezien dit het apparaat of de aansluiting ervan kan beschadi-gen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de aansluiting, aangezien dit het draagbare audioapparaat of de aan-sluiting ervan kan beschadigen.

Stuurwieltoetsen

Bediening stuurwieltoetsen

U kunt sommige onderdelen van het audio-/informatiesysteem met de toetsen op het stuurwiel instellen.

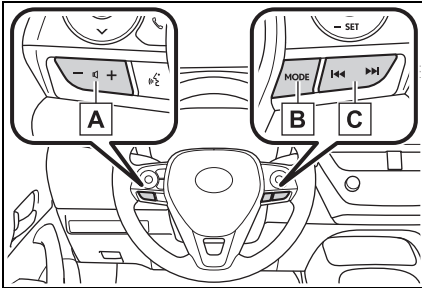

A Bedieningstoetsen volume

Modus	Bediening/functie
Alle	Indrukken: Volume hoger/lager
	Ingedrukt houden: Volume continu hoger/lager

B Toets MODE

Modus	Bediening/functie
AM/FM/ DAB ^{*1} , AUX	Indrukken: Wijzigen van audiomodus
	Ingedrukt houden: Dempen (Houd nogmaals ingedrukt om het geluid weer aan te zetten.)

Modus	Bediening/functie
USB, iPod, Bluetooth®-audio , MirrorLink™ ^{*2}	Indrukken: Wijzigen van audiomodus
	Ingedrukt houden: Pauzeren (Houd nogmaals ingedrukt om de afspeelmodus te hervatten.)
Miracast™	Indrukken: Wijzigen van audiomodus

^{*1}: Indien aanwezig

^{*2}: Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk van de gebruikte app.

C Toets “Zoeken”

Modus	Bediening/functie
AM/FM	Indrukken: Volgende/vorige voorkeuzezender (scherm “Favorieten”) Volgende/vorige radiozender (scherm voor zenderoverzicht) Omhoog/omlaag zoeken (scherm voor handmatig afstemmen)
	Ingedrukt houden: Ononderbroken omhoog/omlaag zoeken terwijl de toets ingedrukt wordt gehouden (scherm voor handmatig afstemmen)

Modus	Bediening/functie
DAB* ¹	Indrukken: Volgende/vorige voorkeuzezender/-dienst (scherm "Favorieten") Volgende/vorige dienst/radiozender (scherm met lijst radiozenders/diensten) Omhoog/omlaag zoeken (scherm voor handmatig afstemmen)
	Ingedrukt houden: Ononderbroken omhoog/omlaag zoeken terwijl de toets ingedrukt wordt gehouden (scherm voor handmatig afstemmen)
USB, iPod, Bluetooth®-audio, MirrorLink™* ²	Indrukken: Nummer/bestand omhoog/omlaag
	Ingedrukt houden: Snel vooruit-/terugspoelen

*¹: Indien aanwezig


*²: Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk van de gebruikte app.

Audio-instellingen

Er kunnen gedetailleerde audio-instellingen worden opgeslagen.


Weergeven van het scherm voor audio-instellingen

- 1 Druk op de toets SETUP.

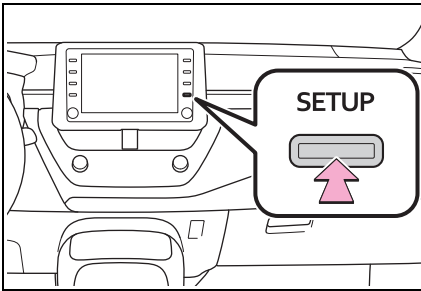

- 2 Selecteer "Audio".
- 3 Selecteer de items die u wilt instellen.

Scherm voor audio-instellingen

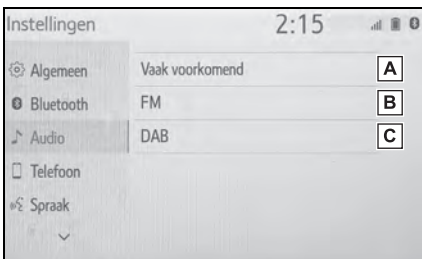


- A** Hiermee kunt u de normale instellingen instellen. (→Blz. 131)
- B** Hiermee kunt u gedetailleerde FM-radio-instellingen instellen. (→Blz. 112)

- C** Hiermee kunt u gedetailleerde DAB-instellingen instellen.* (→Blz. 112)

*: Indien aanwezig

Normale instellingen

- 1 Geef het instellingsscherm voor de audio weer. (→Blz. 131)
- 2 Selecteer "Vaak voorkomend".
- 3 Selecteer de items die u wilt instellen.

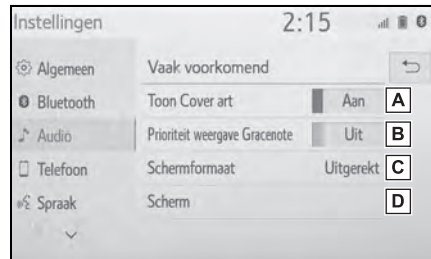

- A** Hiermee kunt u de weergave van de albumhoes in-/uitschakelen.
- B** Hiermee kunt u de prioriteit voor de weergave van de informatie van de Gracenote-database aanzetten.
- C** Hiermee kunt u het formaat van het scherm voor videoweergave wijzigen.* (→Blz. 108)
- D** Hiermee kunt u het instelscherm voor de beeldkwaliteit weergeven.* (→Blz. 108)

*: Afhankelijk van de audiobron zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Bedieningsinformatie

- Het gebruik van een mobiele telefoon in of nabij de auto kan ruis veroorzaken via de luidsprekers van het audio-/informatiesysteem. Dit duidt echter niet op een storing.



OPMERKING

- Voorkomen van schade aan het audio-/informatiesysteem:
 - Let erop dat er geen vloeistoffen over het audio-/informatiesysteem worden gemorst.

Radio

Doorgaans duiden problemen met de radio-ontvangst niet op storingen in de radio, maar zijn zij het gevolg van omstandigheden buiten de auto.

Een nabijgelegen gebouw of het terrein kan de FM-ontvangst bijvoorbeeld storen. Hoogspanningskabels en telefoonkabels kunnen storingen veroorzaken in de AM-ontvangst. Verder hebben radiozenders uiteraard een beperkt bereik. Hoe verder u zich van de radiozender bevindt, hoe zwakker het signaal is. Bovendien veranderen tijdens het rijden voortdurend de omstandigheden voor ontvangst.

De volgende veelvoorkomende problemen met de ontvangst duiden mogelijk niet op storingen in de radio.

■ FM

Zwakker wordende of verschuivende zenders: Over het algemeen bedraagt het bereik van een FM-zender ongeveer 40 km. Wanneer u een-

maal buiten dit bereik komt, hoort u mogelijk fluctuaties, die toenemen naarmate de afstand tot de radiozender toeneemt. Ze gaan vaak gepaard met storing.

Reflectieverborming: FM-signalen zijn reflecterend, waardoor 2 signalen tegelijkertijd de antenne kunnen bereiken. Wanneer dit gebeurt, schakelen de signalen elkaar uit, waardoor een kortstondige flutter of ontvangstverlies ontstaat.

Atmosferische storing en flutter: Dit treedt op als signalen worden geblokkeerd door gebouwen, bomen of andere grote objecten. Dit type storing kan afnemen als de lage tonen minder sterk worden weergegeven.

Wisselen van zender: Als het FM-signaal waar u naar luistert onderbroken of zwak is en er een andere sterke zender dichtbij is op de frequentieband, stemt de radio mogelijk af op die zender totdat het oorspronkelijke signaal weer kan worden opgepikt.

■ AM

Verzwakken: AM-golven worden, 's nachts in het bijzonder, weerkaatst door de atmosfeer. Deze gereflecteerde signalen kunnen de ontvangst van de rechtstreeks van de radiozender ontvangen signalen storen, waardoor de ontvangst afwisselend krachtig en zwak is.

Interferentie van zenders: Wanneer een gereflecteerd signaal en een signaal dat rechtstreeks van een radiozender wordt ontvangen bijna dezelfde frequentie hebben, kunnen

ze elkaar hinderen, waardoor de uitzending moeilijk te verstaan is.

Atmosferische storing: De AM-band is erg gevoelig voor invloeden van buitenaf, zoals hoogspanningskabels, onweer en elektromotoren. Hierdoor treedt atmosferische storing op.

iPod

■ Verklaring



- Gebruik van het embleem "Made for Apple" (gemaakt voor Apple) betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor het aansluiten van (een) Apple-product(en) en dat het accessoire door de ontwikkelaar gecertificeerd is omdat het voldoet aan de eisen van Apple. Apple kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de werking van dit apparaat of de mate waarin dit apparaat voldoet aan de eisen voor veiligheid en regelgeving. Let erop dat het gebruik van dit accessoire in combinatie met een Apple-product de werking van de afstandsbediening negatief kan beïnvloeden.
- iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

● Gemaakt voor

- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPod touch (6e generatie)
- iPod touch (5e generatie)
- iPod touch (4e generatie)
- iPod touch (3e generatie)
- iPod touch (2e generatie)
- iPod touch (1e generatie)
- iPod nano (7e generatie)
- iPod nano (6e generatie)
- iPod nano (5e generatie)
- iPod nano (4e generatie)

Geluidsbron met hoge resolutie

Dit apparaat ondersteunt geluidsbronnen met hoge resolutie.

De definitie van hoge resolutie is gebaseerd op normen van groepen zoals de CTA (Consumer Technology Association).

De volgende formaten worden ondersteund en de volgende media kunnen worden afgespeeld.

■ Ondersteunde formaten

WAV , FLAC, ALAC

■ Afspeelbare media

USB-geheugen

Bestandsinformatie

Compatibele USB-apparaten

USB-communicatieformaten	USB 2.0 HS (480 Mbps)
Bestandsformaten	FAT 16/32
Categorie	Voor massaopslag

Compatibel audioformaat

Compatibele gecompriemde bestanden

Onderwerp	USB
Compatibel bestandsformaat	MP3/WMA/AAC
	WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis
	MP4/AVI/WMV
Compatibel bestandsformaat (video)*	MP4/AVI/WMV
Mappen in het apparaat	Maximaal 3000
Bestanden in het apparaat	Maximaal 9999
Bestanden per map	Maximaal 255

*: Alleen USB-video

Corresponderende
samplingfrequenties

Bestandstype	Frequentie (kHz)
MP3-bestanden: MPEG 1 LAYER 3	32/44,1/48
MP3-bestanden: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22,05/24
WMA-bestanden: versie 7, 8, 9* ¹ (9.1/9.2)	32/44,1/48
AAC-bestanden: MPEG4/AAC-LC	11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48
WAV (LPCM)-bestanden* ²	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 (kHz)
FLAC* ²	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 (kHz)
ALAC* ²	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/64/ 88,2/96
OGG Vorbis* ²	8/11,025/16/ 22,05/32/44,1/ 48

*¹: Alleen compatibel met Windows Media Audio-standaard

*²: Geluidsbronnen van 48 kHz of hoger worden omlaag geconverteerd tot 48 kHz/24 bit.

Corresponderende bitrates^{*1}

Bestandstype	Bitrate (kbps)
MP3-bestanden: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
MP3-bestanden: MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
WMA-bestanden: versie 7, 8	CBR 48 - 192
WMA-bestanden: versie 9 ^{*2} (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
AAC-bestanden: MPEG4/AAC-LC	8 - 320
OGG Vorbis	32 - 500

^{*1}: Compatibel met variabele bitrate (VBR)

^{*2}: Alleen compatibel met Windows Media Audio-standaard


Bestandstype	Kwantisatiebitrate (bit)
WAV (LPCM)-bestanden	16/24
FLAC	
ALAC	

Compatibele weergavemogelijkheden


Bestandstype	Weergavemogelijkheid
MP3-bestanden	Stereo, meerkanals stereo, tweekanalsweergave en monoweergave
WMA-bestanden	2ch
AAC-bestanden	1ch, 2ch (meerkanals wordt niet ondersteund)
WAV (LPCM)/ FLAC/ALAC/ OGG Vorbis	2ch

- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) en AAC (Advanced Audio Coding) zijn standaarden voor audiocompressie.
- Dit systeem kan MP3/WMA/AAC-bestanden op USB-geheugens afspelen.
- MP4-, WMV- en AVI-bestanden kunnen de volgende resoluties gebruiken: 128x96, 160x120, 176x144 (QCIF), 320x240 (QVGA), 352x240 (SIF), 352x288 (CIF), 640x480 (VGA), 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
- Zorg ervoor dat u aan de bestandnaam van een MP3/WMA/AAC-bestand altijd de juiste extensie (.mp3/.wma/.m4a) koppelt.

- Dit systeem speelt bestanden met de extensie .mp3/.wma/.m4a af als respectievelijk MP3/WMA/AAC-bestanden. Gebruik de juiste extensie om problemen met afspelen te voorkomen.
- MP3-bestanden zijn compatibel met de ID3 Tag versie 1.0, versie 1.1, versie 2.2 en versie 2.3-formaat. Dit systeem geeft in andere formaten geen titel van de disc of van het nummer of de naam van de artiest weer.
- WMA/AAC-bestanden kunnen een WMA/AAC-tag bevatten die op dezelfde manier wordt gebruikt als een ID3-tag. WMA/AAC-tags bevatten informatie zoals de titel van een nummer en de naam van de artiest.
- De optie voor verliesvrije weergave is alleen beschikbaar wanneer u MP3-bestanden afspeelt.
- Dit systeem kan AAC-bestanden afspelen die door iTunes zijn gecodeerd.
- De geluidskwaliteit van MP3/WMA-bestanden neemt over het algemeen toe bij hogere bitrates.
- m3u-afspeellijsten zijn niet compatibel met de audiospeler.
- De formaten MP3i (MP3 interactive) en MP3PRO zijn niet compatibel met de audiospeler.
- De speler is compatibel met VBR (variabele bitrate).
- Wanneer u bestanden die zijn opgenomen als VBR-bestanden (variabele bitrate) afspeelt, wordt tijdens het vooruit- of terugspoelen de afspeeltijd niet juist weergegeven.
- U kunt alleen mappen controleren die MP3/WMA/AAC-bestanden bevatten.
- U kunt MP3/WMA/AAC-bestanden afspelen in mappen tot maximaal 8 lagen. Wanneer u echter USB-geheugens gebruikt die vele lagen mappen bevatten, begint de weergave mogelijk met enige vertraging. Daarom raden wij u aan om niet meer dan twee lagen mappen op een USB-geheugen te zetten.

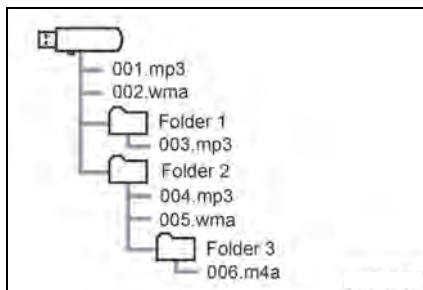

- De afspeelvolgorde van het USB-geheugen met de hierboven getoonde structuur is als volgt:

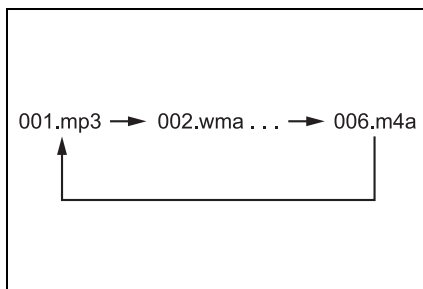

- De volgorde verandert afhankelijk van de gebruikte PC en MP3/WMA/AAC-codeerssoftware.

Compatibel videoformaat

Formaat	Codec
MPEG-4	Video-codec: • H.264/MPEG-4 AVC • MPEG4 Audio-codec: • AAC • MP3 Corresponderend schermformaat: • MAX. 1920×1080 Corresponderende framerate: • MAX. 60i/30p

Formaat	Codec
AVI-Container	Video-codec: • H.264/MPEG-4 AVC • MPEG4 • WMV 9 • WMV 9 Advanced-profiel Audio-codec: • AAC • MP3 • WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) Corresponderend schermformaat: • MAX. 1920×1080 Corresponderende framerate: • MAX. 60i/30p
Windows Media Video	Video-codec: • WMV 9 • WMV 9 Advanced-profiel Audio-codec: • WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) Corresponderend schermformaat: • MAX. 1920×1080 Corresponderende framerate: • MAX. 60i/30p

Begrippen

■ ID3-tag

- Dit is een methode om informatie die gerelateerd is aan een nummer in een MP3-bestand vast te leggen. Deze informatie kan het nummer, de titel van het nummer, de naam van de artiest, de titel van het album, het muziekgenre, het productiejaar, commentaar, de albumhoes of andere gegevens bevatten. Met behulp van software met opties voor het bewerken van ID3-tags kunt u de inhoud van de tags onbeperkt wijzigen. De tags bestaan uit een beperkt aantal karakters. U kunt de informatie zien wanneer het nummer wordt afgespeeld.

■ WMA-tag

- WMA-bestanden kunnen een WMA-tag bevatten die op dezelfde manier wordt gebruikt als een ID3-tag. WMA-tags bevatten informatie zoals de titel van een nummer en de naam van de artiest.

■ MP3

- MP3 is een standaard voor audiocompressie die door een werkgroep (MPEG) van de ISO (International Standard Organization) is bepaald. MP3 comprimeert audiogegevens tot ongeveer 1/10 van het formaat van conventionele discs.

■ WMA

- WMA (Windows Media Audio) is een formaat voor audiocompressie ontwikkeld door Microsoft®. Dit formaat comprimeert bestanden tot een formaat dat kleiner is dan MP3-bestanden. De formaten voor het decoderen van WMA-bestanden zijn versie 7, 8 en 9.
- Erkenning handelsmerken
Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Dit product bevat technologie die eigendom is van Microsoft Corporation en mag niet worden gebruikt of verspreid zonder licentie van Microsoft Licensing, Inc.

■ AAC

- AAC is een afkorting van Advanced Audio Coding en verwijst naar een gestandaardiseerde audiocompressietechniek die wordt toegepast bij MPEG2 en MPEG4.

Foutmeldingen

■ USB

Melding	Toelichting
"USB error" (fout USB)	Dit geeft aan dat er een probleem is met het USB-geheugen of de aansluiting ervan.
"No music files found." (geen muziekbestanden gevonden)	Dit geeft aan dat er geen compatibele bestanden op het USB-geheugen staan.
"No video files found." (geen videobestanden gevonden)	Dit geeft aan dat er geen videobestanden op het USB-geheugen staan.

■ iPod

Melding	Toelichting
"iPod error" (fout iPod)	Dit geeft aan dat er een probleem is met de iPod of de aansluiting ervan.
"No music files found." (geen muziekbestanden gevonden)	Dit geeft aan dat de iPod geen audio-opnames bevat.
"Check the iPod firmware version." (controleer de firmware-versie van de iPod)	Dit geeft aan dat de firmware-versie niet compatibel is. Update de iPod firmware en probeer opnieuw.
"iPod authorisation unsuccessful." (autorisatie iPod mislukt)	Dit geeft aan dat de iPod niet geautoriseerd kon worden. Controleer uw iPod.

■ Bluetooth®-audio

Melding	Toelichting
"Music tracks not supported. Check your portable player." (Muziekbestanden worden niet ondersteund. Controleer uw draagbare speler.)	Dit geeft een probleem aan in het Bluetooth®-apparaat.

- Als de storing niet kan worden verholpen: Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

5-1. Bediening**spraakcommandosysteem**

Spraakcommando-
systeem142

Lijst met
spraakcommando's144

5-2. Bediening mobiele assistent

Mobiele assistent.....147


Spraakcommando-systeem

Dankzij het spraakcommando-systeem kunt u de radio bedienen, bellen, enz. via spraakcommando's.

- U kunt de taal voor de spraakherkenning wijzigen. → Blz. 49
- Deze functie is compatibel met de volgende talen:
 - Engels
 - Frans
 - Duits
 - Spaans
 - Italiaans
 - Nederlands
 - Portugees
 - Pools
 - Tsjechisch
 - Deens
 - Noors
 - Zweeds
 - Fins
 - Russisch
 - Grieks
 - Turks
 - Vlaams

Gebruik van het spraakcommandosysteem


■ Stuurwieltoetsen

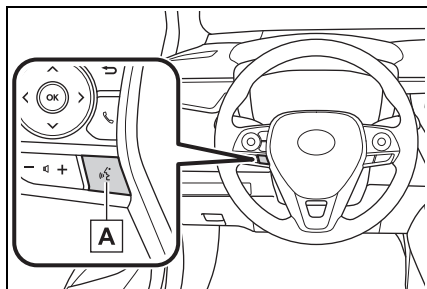

A Spraaktoets

- Druk op de spraaktoets om het spraakcommandosysteem te starten.
- Houd de spraaktoets ingedrukt om het spraakcommandosysteem uit te schakelen.

■ Microfoon

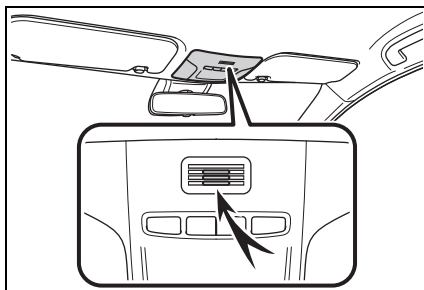


- U hoeft niet direct in de microfoon te spreken wanneer u een commando geeft.
-
- Spraakcommando's worden in de volgende gevallen mogelijk niet herkend:
 - Te snel uitgesproken.
 - Er wordt te hard of te zacht gesproken.
 - Het dak of de ruiten zijn geopend.
 - Andere inzittenden praten tijdens het uitspreken van spraakcommando's.
 - De aanjagersnelheid van de airconditioning is ingesteld op hoog.
 - De uitstroopeningen van de airconditioning zijn op de microfoon gericht.
 - Onder de volgende omstandigheden kan het zijn dat het systeem het commando niet herkent en dat het gebruik van spraakcommando's onmogelijk is:
 - Het commando is onjuist of onduidelijk. Houd er rekening mee dat het systeem moeite kan hebben met het herkennen van bepaalde woorden, accenten of spraakprofielen.
 - Er is veel achtergrondgeluid, zoals windgeruis.
 - Wacht op het bevestigingspiepsignaal alvorens een commando uit te spreken.
 - Dit systeem werkt mogelijk niet direct nadat het contact in stand ACC of AAN is gezet.

Bediening spraakcommandosysteem

- 1 Druk op de spraaktoets.
 - Het spraakcommandosysteem wordt geactiveerd.
 - Wanneer de spraaktoets wordt ingedrukt terwijl er een gesproken aanwijzing wordt gegeven, dan wordt de spraakherkenning gestopt en klinkt direct het geluid dat aangeeft dat het systeem “luistert”.
 - Wanneer de spraakherkenningsmodus is ingeschakeld en de spraaktoets gedurende ten minste 1 seconde wordt ingedrukt, wordt de spraakherkenningsmodus uitgeschakeld.
- 2 Spreek na het piepsignaal het gewenste commando uit of selecteer het gewenste commando.

- 2 Spreek het gewenste commando uit of selecteer het gewenste commando.

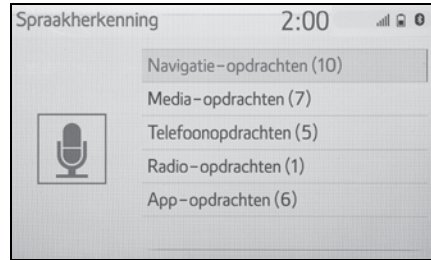

- De commandolijst wordt voorgelezen en het desbetreffende commando wordt gemarkeerd. Druk op de spraaktoets om de functie te annuleren.



■ Het scherm “Opdrachtenlijst” weergeven

- 1 Zeg “Meer opdrachten” of selecteer “Meer opdrachten” in het hoofdmenu voor spraakcommando's.

Lijst met spraakcommando's

Overzicht lijst met spraakcommando's

De herkenbare spraakcommando's en de bijbehorende acties staan hieronder.

- Vaak gebruikte commando's staan vermeld in de onderstaande tabellen.
- Voor apparaten die niet in de auto gemonteerd zijn, werken de bijbehorende commando's mogelijk niet. Ook werken, afhankelijk van overige omstandigheden (zoals compatibiliteit), sommige commando's mogelijk niet.
- De beschikbare functies zijn afhankelijk van het geplaatste systeem.

Lijst met spraakcommando's

■ Algemeen

Commando	Actie
"Correctie"	Terugkeren naar de vorige situatie
"Annuleren"	Annuleren van het spraakcommandosysteem

■ Hoofdmenu

Commando	Actie
"Meer commando's"	Weergeven van meer algemeen gebruikte commando's

■ Navigatie*

Commando	Actie
"Bestemming <adres>"	Stel een bestemming in door het adres te noemen
"Voer land <landnaam> in"	Stel een bestemming in door de landnaam te noemen
"Voer plaats <plaatsnaam> in"	Stel een bestemming in door de plaatsnaam te noemen
"Voer postcode <postcode> in"	Stel een bestemming in door de postcode te noemen
Naar huis	Stel thuis als bestemming in
"Favoriet <naam favoriet>"	Stel <naam favoriet> als bestemming in
"Vind volgende <naam POI>"	Stel <naam POI> als bestemming in

Commando	Actie
"Toon kaart"	Geeft het kaartscherm weer
"Herhaal instructies"	Herhaalt de laatste navigatie-instructies

*: Met navigatiefunctie

■ Media

Commando	Actie
"Speel <naam artiest> <naam album of nummer>"*1	Afspelen van nummers van de geselecteerde artiest en het geselecteerde album/nummer
"Artiest <naam artiest>"*1	Afspelen van nummers van de geselecteerde artiest
"Album <naam album>"*1	Afspelen van nummers van het geselecteerde album
"Nummer <naam nummer>"*1	Afspelen van het geselecteerde nummer
"Speel afspeellijst <naam afspeellijst>"*1, 2	Afspelen van nummers van de geselecteerde afspeellijst

*1: Het audioapparaat moet via een USB-kabel zijn aangesloten om deze functie te kunnen gebruiken

*2: Alleen beschikbaar voor iPod/iPhone

■ Telefoon

Commando	Actie
"Bel <telefoonnummer>"	Het geselecteerde telefoonnummer bellen
"Opnieuw bellen"	Het laatst gebelde telefoonnummer bellen
"Bel <contacten>"	Het geselecteerde contact bellen
"Bel <contacten> <telefoontypes>"	Het geselecteerde contact op het geselecteerde telefoontype bellen

■ Radio

Commando	Actie
"Radiozender <naam radiozender>"	Naar de geselecteerde radiozender luisteren

■ App*

Commando	Actie
"Brandstofprijs"	Geeft informatie over brandstof weer
"Brandstofprijs op bestemming"	Geeft informatie over brandstof weer op uw huidige bestemming
"Parkeren"	Geeft parkeerplaatsinformatie weer
"Parkeren op bestemming"	Geeft parkeerplaatsinformatie weer op uw huidige bestemming
"Weer"	Geeft weersinformatie weer
"Weer op bestemming"	Geeft weersinformatie weer op uw huidige bestemming

* : Met navigatiefunctie

Mobiele assistent


De mobiele assistent-functie is een spraakassistentfunctie. De mobiele assistent ondersteunt de modus Siri Eyes Free en Google App. (Google App kan alleen door het desbetreffende apparaat worden gebruikt.) Spreek de instructies uit in de microfoon van de auto, net als wanneer u een commando inspreekt voor de telefoon. De inhoud van het verzoek wordt vervolgens geïnterpreteerd door de telefoon en het resultaat is via de luidsprekers van de auto te horen. Om de mobiele assistent te kunnen gebruiken, moet een compatibel apparaat in dit systeem zijn geregistreerd en ermee zijn verbonden via Bluetooth®. (→Blz. 34)

Apparaten die kunnen worden aangesloten en beschikbare functies

De mobiele assistent ondersteunt de modus Siri Eyes Free en Google App. De beschikbare functies verschillen mogelijk afhankelijk van de op het aangesloten apparaat geïnstalleerde iOS/Android-versie.

Bediening mobiele assistent

- 1 Houd de toets  op het stuurwiel ingedrukt totdat het scherm "Mobiele assistent" wordt weergegeven.

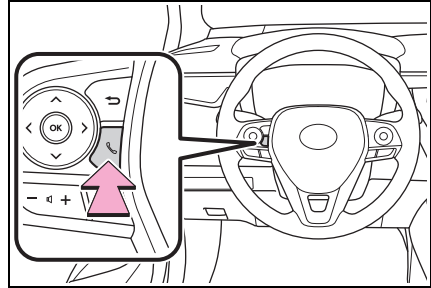

- 2 De mobiele assistent kan alleen worden gebruikt wanneer het volgende scherm wordt weergegeven.



- Selecteer "Ongedaan maken" of houd de toets  op het stuurwiel ingedrukt om de mobiele assistent te annuleren.
- Druk op de toets  op het stuurwiel om de mobiele assistent opnieuw te starten voor extra commando's.
- De mobiele assistent kan alleen opnieuw worden gestart nadat het systeem op een spraakcommando heeft gereageerd.

- Na het geven van een commando wordt de mobiele assistent-functie automatisch beëindigd om de gewenste handeling te voltooien.
 - Het volume van de mobiele assistent kan worden ingesteld met de "AAN/UIT/volumeknop" of de volumetoetsen op het stuurwiel. Het volume van de mobiele assistent en de telefoon worden gesynchroniseerd.
-
- Wanneer u een telefoongesprek voert, kan de mobiele assistent niet worden gebruikt.
 - Wanneer u de navigatiefunctie van de mobiele telefoon gebruikt, zorg er dan voor dat de actieve audiobron Bluetooth®-audio of de iPod is om Turn-by-Turn navigatieaanwijzingen te horen.
 - Wacht op de piepsignalen alvorens de mobiele assistent te gebruiken.
 - De mobiele assistent herkent in de volgende situaties mogelijk geen commando's:
 - Er wordt te snel gesproken.
 - Er wordt te hard of te zacht gesproken.
 - Het dak of de ruiten zijn geopend.
 - Andere inzittenden praten terwijl de mobiele assistent in gebruik is.
 - De aanjagersnelheid van de airconditioning is ingesteld op hoog.
 - De uitstroomopeningen van de airconditioning zijn op de microfoon gericht.

6-1. Rear View Monitor-systeem

Rear View Monitor-
systeem150

Voorzorgsmaatregelen

 Rear View Monitor-
 systeem152

Zaken die u dient
te weten157

Rear View Monitor-systeem

Het Rear View Monitor-systeem helpt de bestuurder bij het achteruitrijden door het gebied achter de auto met vaste rijlijnen op een scherm weer te geven, bijvoorbeeld bij het parkeren.

- De afbeeldingen die hier worden gebruikt, dienen slechts als voorbeeld en verschillen mogelijk van het werkelijke beeld op het scherm.

Voorzorgsmaatregelen voor het rijden

Het Rear View Monitor-systeem is een aanvullend systeem om u te assisteren bij het achteruitrijden. Controleer bij het achteruitrijden eerst de omgeving van de auto, zowel direct als via de spiegels. Doet u dit niet, dan raakt u misschien een ander voertuig en kunt u een ongeval veroorzaken.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het gebruik van het Rear View Monitor-systeem.




WAARSCHUWING

- Vertrouw tijdens het achteruitrijden nooit uitsluitend op het Rear View Monitor-systeem. De weergave en positie van de rijlijnen op het scherm wijken mogelijk af van de werkelijke situatie. Wees voorzichtig, net als bij het achteruitrijden met elke andere auto.
- Rijd langzaam achteruit, waarbij u de rijsnelheid regelt via het rempedaal.

- De gegeven instructies zijn slechts richtlijnen. Wanneer en in welke mate er bij het parkeren aan het stuurwiel moet worden gedraaid, is afhankelijk van de verkeerssituatie, het wegdek, de staat van de auto, enz. Houd hier rekening mee wanneer u gebruikmaakt van het Rear View Monitor-systeem.
- Controleer voordat u de auto parkeert of er voldoende ruimte is voor uw auto.
- Gebruik het Rear View Monitor-systeem in de volgende gevallen niet:
 - Op een glad of modderig wegdek of in sneeuw
 - Bij het gebruik van sneeuwkettingen of het reservewiel.
 - Wanneer de achterklep niet volledig gesloten is
 - Op wegen die niet recht en niet vlak zijn, zoals bochten en hellingen
- Bij lage temperaturen wordt het scherm mogelijk donkerder of wordt het beeld mogelijk onduidelijk. Het beeld kan worden vervormd wanneer de auto rijdt of mogelijk kunt u het beeld niet op het scherm zien. Controleer van tevoren altijd eerst de omgeving van de auto en kijk ook in de spiegels.
- Als er banden met andere afmetingen zijn gemonteerd, worden de vaste rijlijnen op het scherm mogelijk anders weergegeven.
- De camera is voorzien van een speciale lens. De afstanden tot objecten en voetgangers die op het scherm worden weergegeven, verschillen van de werkelijke afstanden. (→Blz. 153)

Schermbeschrijving

Het scherm van het Rear View Monitor-systeem wordt weergegeven als de selectiehendel in stand R wordt gezet terwijl het <contact> AAN staat.

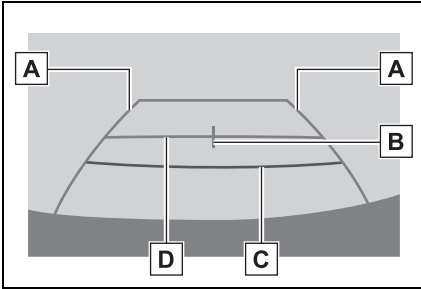

A Voertuigbreedtereferentielijn

Geeft de lijnen aan wanneer de auto recht achteruit wordt gereden.

- De weergegeven breedte is groter dan de werkelijke breedte van de auto.

B Voertuighartlijn

Deze lijn geeft naar schatting het midden van de auto boven de grond aan.

C Afstandslijn

Geeft een bepaalde afstand achter de auto aan.

- Geeft punten aan op ongeveer 0,5 m (rood) vanaf de rand van de bumper.

D Afstandslijn

Geeft een bepaalde afstand achter de auto aan.

- Geeft een punt aan op ongeveer 1 m (blauw) vanaf de rand van de bumper.


Rear View Monitor-systeem uitschakelen

Het Rear View Monitor-systeem wordt uitgeschakeld wanneer de selectiehendel in een andere stand dan stand R wordt gezet.

Voorzorgsmaatregelen Rear View Monitor- systeem

Gebied dat op het scherm wordt weergegeven

Het Rear View Monitor-systeem geeft beelden weer van het gebied achter de auto vanaf de bumper.

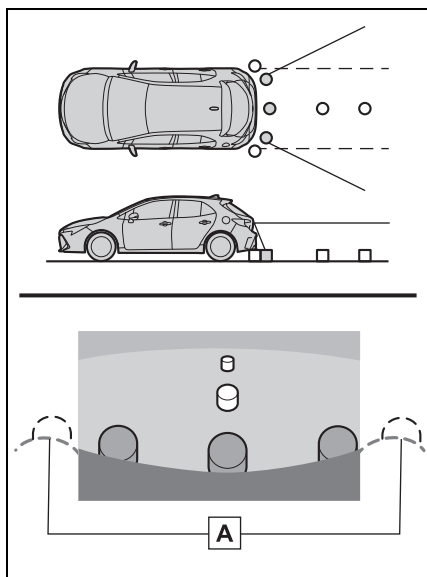

A Hoeken van de bumper


- Het gebied rondom beide hoeken van de bumper wordt niet weergegeven.
- De procedure voor het afstellen van het beeld van het Rear View Monitor-systeem is gelijk aan de procedure voor het afstellen van het scherm. (→Blz. 31)
- Het gebied dat op het scherm wordt weergegeven, is afhankelijk van de stand van de auto.
- Objecten die zich te dicht bij de hoeken van de bumper of onder de bumper bevinden, kunnen niet worden weergegeven.

- De camera is voorzien van een speciale lens. De afstand op het beeld op het scherm wijkt af van de werkelijke afstand.
- Objecten die zich op een hogere plaats bevinden dan de camera, worden mogelijk niet weergegeven op het scherm.


De camera

De camera van het Rear View Monitor-systeem is bevestigd zoals aangegeven in de afbeelding.

► Hatchback

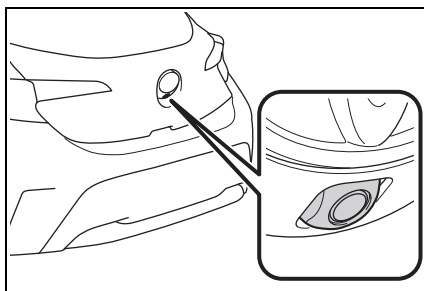

► Wagon

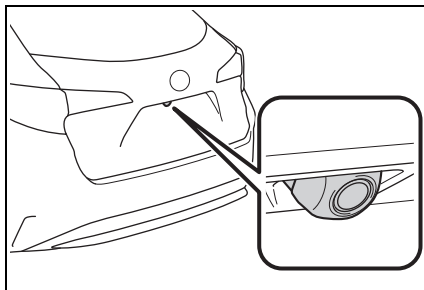

■ Gebruik van de camera

Als er vuil of verontreinigingen (zoals waterdruppels, sneeuw, modder, enz.) op de camera zit, kan deze geen duidelijk beeld overbrengen. Spoel hem in dit geval af met een grote hoeveelheid water en veeg de cameralens af met een zachte, natte doek.


**OPMERKING**

- Mogelijk werkt het Rear View Monitor-systeem in de volgende gevallen niet goed.
 - Als de achterzijde van de auto aan schokken wordt blootgesteld, kan de stand van de camera veranderen.
 - De camera is waterdicht afgesloten. Verwijder, demonteer of wijzig hem daarom niet. Anders kan hij onjuist gaan werken.
 - Spoel de camera af met een grote hoeveelheid water en veeg de lens af met een zachte, natte doek. Wrijf niet te hard over de cameralens. Als er krassen op de cameralens zitten, kan deze geen duidelijk beeld overbrengen.
 - Zorg ervoor dat er geen organische oplosmiddelen, autowas, ruitenreiniger of ruitencoating op de lens terecht komt. Verwijder dergelijke stoffen zo snel mogelijk van de lens als dit gebeurt.
 - Bij een snelle temperatuurverandering, bijvoorbeeld wanneer bij koud weer heet water op de auto wordt gegoten, kan het zijn dat het systeem niet goed werkt.
 - Stel de camera of de omgeving van de camera tijdens het wassen van de auto niet bloot aan sterke waterstralen. Hierdoor kunnen storingen optreden in de camera.
- Stel de camera niet bloot aan een krachtige schok, omdat anders een storing kan optreden. Laat, als dit gebeurt, de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Verschillen tussen de schermweergave en de werkelijke weg


- De afstandslijnen en voertuig-breedterefereentiellijnen staan mogelijk niet geheel parallel aan de zijlijnen van het parkeervak, ook al lijkt dit wel zo. Controleer dit visueel.
 - De ruimtes tussen de voertuig-breedterefereentiellijnen en de linker en rechter zijlijn van het parkeervak zijn mogelijk niet gelijk aan elkaar, ook al lijkt dit wel zo. Controleer dit visueel.
 - De afstandslijnen geven een indicatie van de afstanden op een vlakke ondergrond. In elk van de volgende gevallen is er sprake van een foutmarge tussen de vaste rijlijnen op het scherm en de werkelijke afstand/koers op de weg.
- **Wanneer zich achter de auto een steile helling omhoog bevindt**

De afstandslijnen geven een afstand dichter bij de auto aan dan in werkelijkheid het geval is. Objecten lijken zich daarom verder van de auto te bevinden dan in werkelijkheid het geval is. Op dezelfde manier is er sprake van een foutmarge tussen de rijlijnen en de werkelijke afstand/koers op de weg.

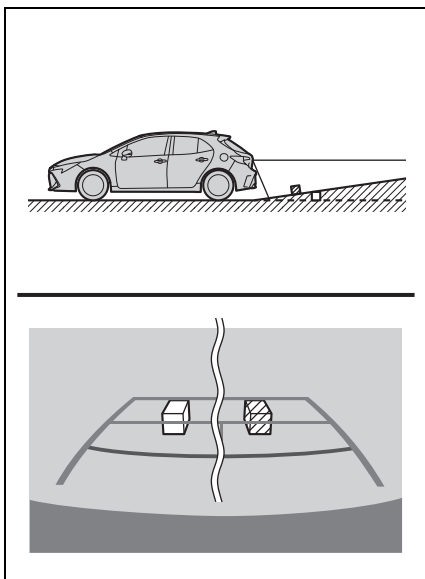


■ **Wanneer zich achter de auto een steile helling omlaag bevindt**

De afstandslijnen geven een afstand verder van de auto vandaan aan dan in werkelijkheid het geval is. Objecten lijken zich daarom dichterbij de auto te bevinden dan in werkelijkheid het geval is. Op dezelfde manier is er sprake van een foutmarge tussen de rijlijnen en de werkelijke afstand/koers op de weg.

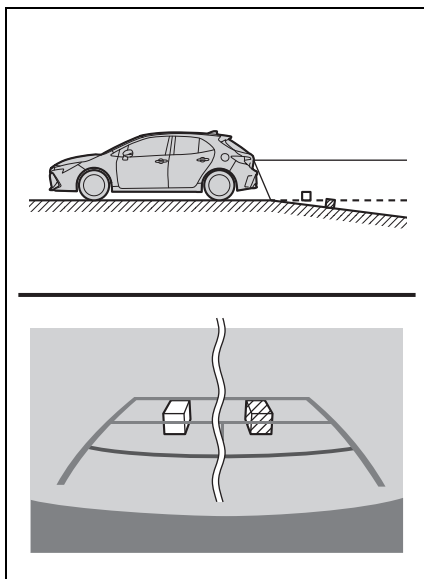

■ **Als een deel van de auto enigszins in de veren zakt**

Als een deel van de auto enigszins in de veren zakt door het aantal passagiers of de verdeling van de bagage, is er sprake van een foutmarge tussen de vaste rijlijnen op het scherm en de werkelijke afstand/koers op de weg.

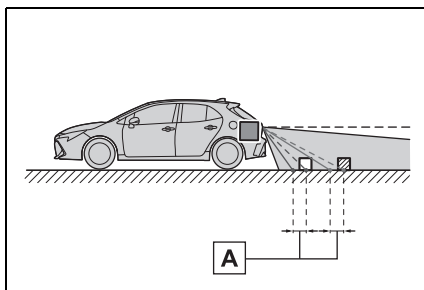


A Een foutmarge

Bij het naderen van driedimensionale objecten

De afstandslijnen worden op basis van platte oppervlakken (zoals het wegdek) weergegeven. Met de voertuigbreedtereferentielijnen en afstandslijnen kan de positie van driedimensionale objecten (zoals voertuigen) niet worden bepaald. Let bij het naderen van een uitstekend driedimensionaal object (zoals de laadbak van een vrachtauto) op het volgende.

■ Voertuigbreedtereferentielijnen


Controleer visueel de omgeving en het gebied achter de auto. In de hieronder afgebeelde situatie lijkt de vrachtwagen zich buiten de voertuigbreedtereferentielijnen te bevinden en lijkt het alsof de auto de vrachtwagen niet zal raken. Toch kan de achterzijde van de vrachtauto zich boven de voertuigbreedtereferentielijnen bevinden. Als u in werkelijkheid achteruitrijdt volgens de voertuigbreedtereferentielijnen, zal de auto de vrachtwagen mogelijk raken.

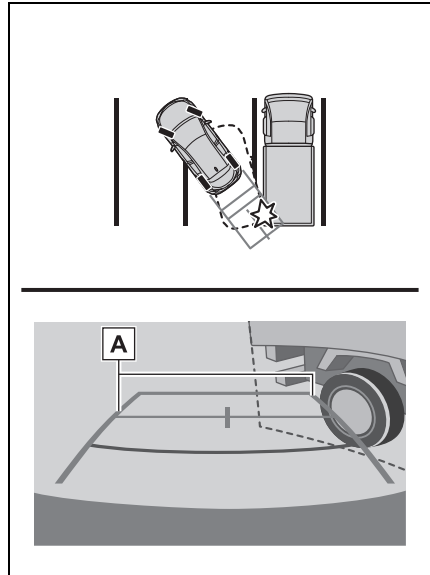

A Voertuigbreedtereferentielijnen

■ Afstandslijnen

Controleer visueel de omgeving en het gebied achter de auto. Op het scherm lijkt het alsof een vrachtwagen op punt **B** geparkeerd staat. Maar wanneer u in werkelijkheid tot aan **A** achteruitrijdt, raakt u de vrachtwagen. Op het scherm lijkt het alsof **A** het dichtstbij is en **C** het verst weg is. In werkelijkheid is de afstand tot **A** en **C** echter hetzelfde en is **B** verder dan **A** en **C**.

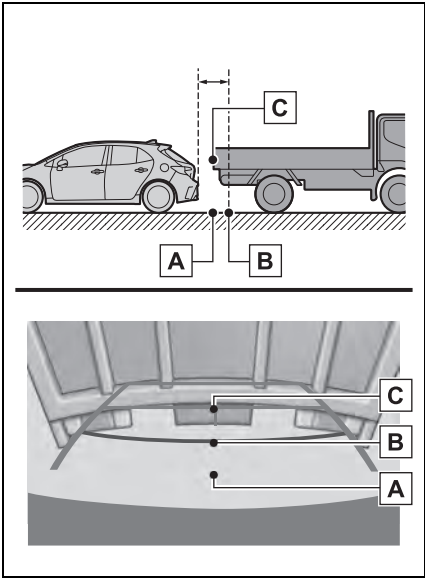

Zaken die u dient te weten

Als u bepaalde verschijnselen opmerkt

Als u een van de volgende verschijnselen opmerkt, raadpleeg dan de mogelijke oorzaak en de oplossing en controleer opnieuw.

Is het symptoom door de oplossing nog niet verdwenen, laat dan de auto controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Symptoom	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
Het beeld is niet goed te zien	• De auto bevindt zich in een donkere omgeving • De temperatuur rondom de lens is hoog of laag • De buitentemperatuur is laag • Er zitten waterdruppels op de camera • Het regent of is vochtig • Er zitten verontreinigingen (modder, enz.) op de camera • Zonlicht of koplampen van andere auto's schijnt/schijnen rechtstreeks in de camera • De auto bevindt zich onder fluorescerende lampen, natriumlampen, kwiklampen, enz.	Rijd achteruit terwijl u de omgeving van de auto visueel controleert. (Gebruik de monitor weer als de omstandigheden verbeterd zijn.) De procedure voor het afstellen van de beeldkwaliteit van het Rear View Monitor-systeem is gelijk aan de procedure voor het afstellen van het scherm. (→Blz. 31)
Het beeld is wazig	Er zit(ten) vuil of verontreinigingen (zoals waterdruppels, sneeuw en modder) op de camera.	Spoel de camera af met een grote hoeveelheid water en veeg de lens af met een zachte, natte doek.
Het beeld is niet recht	De camera of de omgeving ervan is aan een krachtige schok blootgesteld.	Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Symptoom	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
De vaste rijlijnen lopen helemaal verkeerd	De camerapositie is niet uitgelijnd.	Laat de auto nakijken door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
	• De auto staat schuin (de auto is zwaar beladen, de bandenspanning is te laag als gevolg van een lekke band, enz.). • De auto wordt gebruikt op een helling.	Als dit gebeurt als gevolg van deze oorzaken, duidt dat niet op een storing. Rijd achteruit terwijl u de omgeving van de auto visueel controleert.

7-1. Bediening telefoon

**(handsfree-systeem voor
mobiele telefoon)**

Korte uitleg160

Basishandelingen161

Bellen met het Bluetooth®
handsfree-systeem165

Gebeld worden met het
Bluetooth® handsfree-
systeem169

Telefoongesprek voeren
via het Bluetooth®
handsfree-systeem169

Berichtfunctie Bluetooth®-
telefoon.....171

7-2. Instellingen

Telefooninstellingen176

7-3. Wat moet u doen als...


Problemen oplossen185

Korte uitleg

Bediening telefoonscherm

Het telefoonhoofdscherm kan op de volgende manier worden weergegeven:

- ▶ Via de toets PHONE (telefoon)
 - 1 Druk op de toets PHONE (telefoon).
- ▶ Via de toets MENU
 - 1 Druk op de toets MENU en selecteer vervolgens "Telefoon".

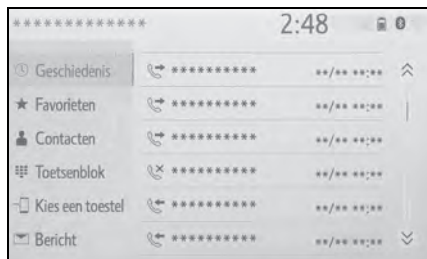

Bediening Bluetooth® handsfree-systeem

Bij het bedienen van de telefoon kunnen de volgende functies worden gebruikt:

- Registreren/aansluiten van een Bluetooth®-apparaat (→Blz. 34)
- Bellen met het Bluetooth® handsfree-systeem (→Blz. 165)
- Gebeld worden met het Bluetooth® handsfree-systeem (→Blz. 169)
- Telefoongesprek voeren via het Bluetooth® handsfree-systeem (→Blz. 169)

Berichtfunctie

Bij het bedienen van de berichtfunctie kan de volgende functie worden gebruikt:

- Gebruik van de berichtfunctie van de Bluetooth®-telefoon (→Blz. 171)

Instellen van een telefoon

Via het systeem zijn de volgende instellingen mogelijk:

- Telefooninstellingen (→Blz. 176)
- Bluetooth®-instellingen (→Blz. 38)

Basishandelingen

Dankzij het handsfree-systeem kunt u bellen en gebeld worden zonder dat u uw handen van het stuurwiel hoeft te nemen.

Dit systeem ondersteunt Bluetooth®. Bluetooth® is een draadloos datasysteem waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt zonder dat er een kabel is aangesloten of de telefoon in een houder is geplaatst.

In dit hoofdstuk wordt de bediening van de telefoon uitgelegd.

- Er kan niet worden gegarandeerd dat dit systeem werkt met alle Bluetooth®-apparaten.
- Als uw mobiele telefoon geen Bluetooth® ondersteunt, werkt het systeem niet.
- Onder de volgende omstandigheden werkt het systeem mogelijk niet:
 - De mobiele telefoon wordt uitgeschakeld.
 - De actuele locatie valt buiten het ontvangstbereik.
 - De mobiele telefoon is niet aangesloten.
 - De batterij van de mobiele telefoon is bijna leeg.
- Wanneer u gelijktijdig gebruikmaakt van het handsfree-systeem of Bluetooth®-audio en Wi-Fi®-functies, kunnen de volgende problemen optreden:
 - De Bluetooth®-verbinding kan worden onderbroken.
 - Bij het afspelen van audio via Bluetooth® kan ruis hoorbaar zijn.
 - Er kan ruis hoorbaar zijn tijdens een telefoongesprek.

- Bluetooth® maakt gebruik van de frequentieband van 2,4 GHz. Als een Wi-Fi®- en een Bluetooth®-verbinding tegelijkertijd worden gebruikt, kunnen ze elkaar hinderen.
- Als een Bluetooth®-apparaat verbinding probeert te maken met de auto terwijl een ander apparaat al als een Bluetooth®-audioapparaat of via het handsfree-systeem, Miracast™ of MirrorLink™ (via Wi-Fi®) is verbonden, neemt de communicatiesnelheid mogelijk af of kunnen er storingen ontstaan, zoals beeldvervalsing en het overslaan van stukken muziek. Als het Bluetooth®-apparaat is verbonden met het systeem, nemen de storingen die het veroorzaakt af. Als u een apparaat bij u hebt waarvan de Bluetooth®-verbinding is ingeschakeld, registreer het dan in het systeem en verbindt het apparaat met het systeem of schakel de Bluetooth®-functie uit.
- Als een apparaat via Bluetooth® is verbonden, wordt het Bluetooth®-icoon in de statusbalk blauw weergegeven. (→Blz. 15)



WAARSCHUWING

- Bedien uw mobiele telefoon niet tijdens het rijden.
- Uw audiosysteem is uitgerust met Bluetooth®-antennes. Mensen met geïmplanteerde pacemakers, CRT-pacemakers of geïmplanteerde hartdefibrillatoren moeten voldoende afstand bewaren tot de Bluetooth®-antennes. Radiogolven kunnen de werking van dergelijke apparatuur beïnvloeden.

**WAARSCHUWING**

- Alvorens Bluetooth®-apparaten te gebruiken, moeten gebruikers van medische apparatuur anders dan geïmplanteerde pacemakers, CRT-pacemakers en geïmplanteerde hartdefibrillatoren contact opnemen met de fabrikant of leverancier van deze producten om te informeren of radiosignalen invloed uitoefenen op deze apparatuur. Radiogolven kunnen onverwachte effecten hebben op de werking van dergelijke medische apparatuur.

**OPMERKING**

- Laat uw mobiele telefoon niet achter in de auto. De temperatuur in de auto kan hoog oplopen waardoor de telefoon beschadigd kan raken.

Registreren/aansluiten van een Bluetooth®-telefoon

Om het handsfree-systeem voor mobiele telefoons te kunnen gebruiken, moet u een mobiele telefoon in het systeem registreren. (→Blz. 34)

■ Aansluiten van een Bluetooth®-apparaat

- Registreren van een extra apparaat
 - 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
 - 2 Selecteer “Kies een toestel”.
 - 3 Selecteer “Toestel toevoegen”.
- Als een ander Bluetooth®-apparaat is aangesloten, verschijnt er een bevestigingsscherm. Selecteer “Ja” om de verbinding met het Bluetooth®-apparaat te verbreken.

- 4 Volg de stappen in “Voor de eerste keer registreren van een Bluetooth®-telefoon” vanaf stap 5. (→Blz. 34)

► Selecteren van een geregistreerd apparaat

- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
 - 2 Selecteer “Kies een toestel”.
 - 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
 - 4 Controleer of er een bevestigingsscherm wordt weergegeven nadat verbinding is gemaakt.
- Als een foutmelding wordt weergegeven, volg dan de aanwijzingen op het scherm en probeer het nog een keer.

■ Weergave status


Bluetooth®-telefoon

De status van de Bluetooth®-telefoon wordt rechtsboven in het scherm weergegeven. (→Blz. 15)

Gebruik van de telefoontoets/microfoon

■ Stuurwieltoetsen

Door op de telefoontoetsen te drukken, kunt u een oproep ontvangen of beëindigen zonder uw handen van het stuurwiel te nemen.

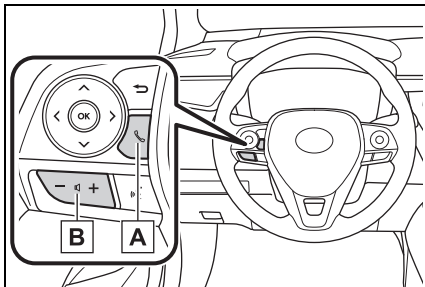

A Telefoontoets


- Als tijdens een gesprek op deze toets wordt gedrukt, wordt het gesprek beëindigd.
- Als op deze toets wordt gedrukt wanneer u een oproep ontvangt, wordt de oproep beantwoord.
- Als op deze toets wordt gedrukt wanneer een oproep in de wacht staat, wordt overgeschakeld naar de andere oproep.

B Bedieningstoetsen volume

- Druk op de zijde + voor een hogere geluidsstrekte.
- Druk op de zijde - voor een lagere geluidsstrekte.

■ Microfoon

De microfoon wordt gebruikt om via de telefoon te praten.

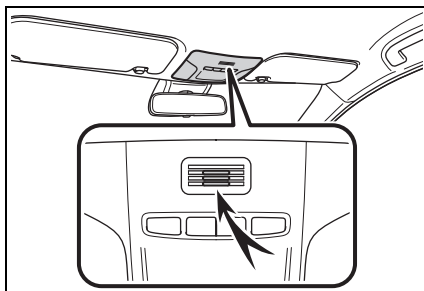

- De stem van de gesprekspartner is te horen via de luidsprekers voor. Het geluid van het audio/informatiesysteem wordt uitgeschakeld tijdens telefoongesprekken of wanneer spraakcommando's voor het handsfree-systeem worden gebruikt.
- Wacht met praten tot de gesprekspartner is uitgepraat. Als beide partijen tegelijkertijd praten, hoort de gesprekspartner mogelijk niet wat er wordt gezegd. (Dit wijst niet op een storing.)
- Stel het geluidsvolume van de oproep niet te hoog af. Anders is de stem van de gesprekspartner mogelijk buiten de auto hoorbaar of kan er echo ontstaan. Spreek altijd duidelijk in de richting van de microfoon.
- In de volgende gevallen hoort de gesprekspartner u mogelijk niet goed:
 - Er wordt op een onverharde weg gereden. (Waardoor de auto overmatig lawaai maakt.)
 - Er wordt met hoge snelheid gereden.
 - Het dak of de ruiten zijn geopend.
 - De uitstroopeningen van de airconditioning zijn op de microfoon gericht.
 - Als de ventilator van de airconditioning te veel geluid maakt.
 - De geluidskwaliteit wordt negatief beïnvloed als gevolg van de telefoon en/of het netwerk dat wordt gebruikt.




OPMERKING

- Raak de microfoon niet aan en steek er geen scherpe objecten in. Anders kunnen er storingen optreden.

Spraakcommandosysteem

Druk op deze toets om het spraakcommandosysteem te bedienen.

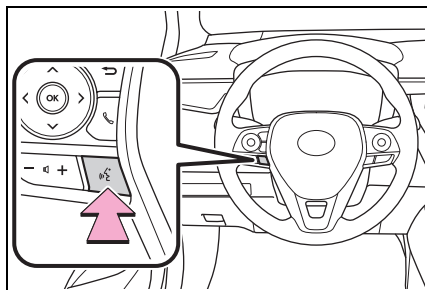

- Het spraakcommandosysteem en de lijst met commando's kunnen worden gebruikt. (→Blz. 142)

Over de contacten in de lijst met contacten

- Van elke geregistreerde telefoon worden de volgende gegevens opgeslagen. Wanneer een andere telefoon is aangesloten, kunnen de volgende geregistreerde gegevens niet worden gelezen:
 - Contactgegevens
 - Gegevens oproepgeschiedenis
 - Gegevens favorieten
 - Gegevens afbeelding
 - Alle telefooninstellingen
 - Berichtinstellingen
- Als u de registratie van de telefoon wist, worden de bovenstaande gegevens ook gewist.

Wanneer u de auto verkoopt of wegdoet

Wanneer u het handsfree-systeem gebruikt, wordt een groot aantal persoonlijke gegevens geregistreerd. Initialiseer de gegevens wanneer u de auto verkoopt of wegdoet. (→Blz. 51)

- U kunt de volgende gegevens in het systeem initialiseren:
 - Contactgegevens
 - Gegevens oproepgeschiedenis
 - Gegevens favorieten
 - Gegevens afbeelding
 - Alle telefooninstellingen
 - Berichtinstellingen
- De gegevens en instellingen worden bij het initialiseren gewist. Wees zeer zorgvuldig bij het resetten van gegevens.

Bellen met het Bluetooth®-handsfree-systeem

Nadat een Bluetooth®-telefoon is geregistreerd, kunt u handsfree bellen. Er zijn verschillende manieren om te bellen, zoals hieronder omschreven.

Belmethoden met de Bluetooth®-telefoon

- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
- 2 Selecteer de gewenste belmethode.

■ Belmethoden vanaf het telefoonscherm

- Via oproepgeschiedenis (→Blz. 165)
- Via favorieten (→Blz. 166)
- Via contacten (→Blz. 166)
- Via toetsenblok (→Blz. 167)
- Via bericht (→Blz. 175)

■ Daarnaast kunnen vanuit het scherm van elke functie de volgende lijsten worden opgeroepen

- Via POI* (→Blz. 66)
- Via spraakcommandosysteem (→Blz. 164)
- SOS* (→Blz. 167)
- Via beginscherm (→Blz. 168)

*: Met navigatiefunctie

Via oproepgeschiedenis

U kunt maximaal 45 items (gemist, inkomend, uitgaand) uit de oproepgeschiedenis selecteren.

- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
- 2 Selecteer "Geschiedenis" en selecteer het gewenste contact.
- Als het in de contactenlijst geselecteerde contact niet is geregistreerd, wordt in plaats van de naam van het contact "Onbekend contact" weergegeven. Selecteer in dat geval een nummer om te bellen.
- 3 Controleer of het belscherm wordt weergegeven.

- De iconen van het oproeptype worden weergegeven.

: Gemiste oproep

: Ontvangen oproep

: Uitgaande oproep

- Wanneer u vaker hetzelfde nummer belt, wordt alleen de meest recente keer in de lijst opgeslagen.
- Wanneer een oproep wordt ontvangen van een nummer dat in de lijst met contacten is geregistreerd, wordt de naam weergegeven.
- Ook de oproepen via nummers waarvan de nummerweergave is uitgeschakeld, worden in het systeem opgeslagen.
- Afhankelijk van de Bluetooth®-telefoon die u hebt, kunnen mogelijk geen internationale gesprekken worden gevoerd.
- In de lijst moeten opeenvolgende registraties met hetzelfde telefoonnummer en oproeptype worden gegroepeerd. Bijvoorbeeld, twee oproepen van de mobiele telefoon van John worden als volgt weergegeven: John (2)

Via lijst met favorieten

U kunt iemand bellen met behulp van een geregistreerd contact dat u selecteert in een lijst met contacten. (→Blz. 182)


- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
- 2 Selecteer “Favorieten” en selecteer het gewenste contact.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.
- 4 Controleer of het beldscherm wordt weergegeven.

Via lijst met contacten

U kunt bellen met behulp van de contactgegevens die zijn overbracht vanaf een geregistreerde mobiele telefoon. (→Blz. 178)

In elke lijst met contacten kunnen gegevens voor maximaal 5.000 contacten (maximaal 4 telefoonnummers en e-mailadressen per contact) worden geregistreerd.

- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
- 2 Selecteer “Contacten” en selecteer het gewenste contact.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.

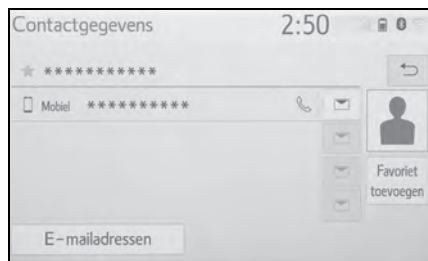

“Favoriet toevoegen”/“Favoriet verwijderen”: Hiermee kunt u het contact in de lijst met favorieten vastleggen/uit de lijst met favorieten verwijderen. (→Blz. 182, 183)
 “E-mail-adressen”: Hiermee kunt u alle geregistreerde e-mailadressen voor het contact weergeven.

- 4 Controleer of het beldscherm wordt weergegeven.

Wanneer de contactenlijst leeg is

■ PBAP-compatibele


Bluetooth®-telefoon waarbij “Automatische overdracht” is ingeschakeld (→Blz. 179)

- Contacten worden automatisch overgebracht.

■ PBAP-compatibele

Bluetooth®-telefoon waarbij “Automatische overdracht” is uitgeschakeld (→Blz. 179)

- 1 Selecteer het gewenste item.

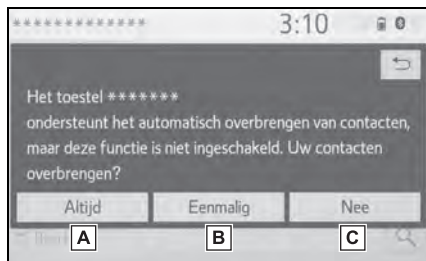


- Hiermee kunt u automatisch altijd alle contacten overbrengen vanuit een aangesloten mobiele telefoon.
- Hiermee kunt u alle contacten eenmalig overbrengen vanuit een aangesloten mobiele telefoon.

- C** Hiermee kunt u het overbrengen annuleren.
- 2 Controleer of na het voltooien van deze handeling een bevestigings-scherm wordt weergegeven.

■ Niet-PBAP-compatibele maar wel OPP-compatibele Bluetooth®-telefoons

- 1 Selecteer het gewenste item.

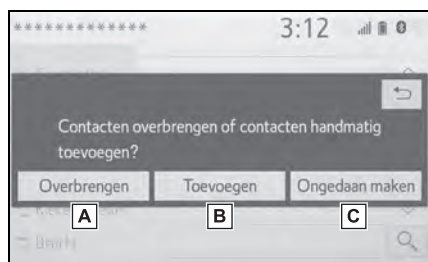

- A** Hiermee kunt u automatisch altijd alle contacten overbrengen vanuit een aangesloten mobiele telefoon.
- B** Hiermee kunt u handmatig een nieuw contact toevoegen. Volg de stappen onder "Een nieuw contact registreren in de contactenlijst" vanaf stap 2. (→Blz. 181)
- C** Hiermee kunt u het overbrengen annuleren.

- Als uw mobiele telefoon niet PBAP- of OPP-compatibel is, kunnen de contacten niet worden overgebracht via Bluetooth®. U kunt de contacten dan wel overbrengen vanaf een USB-apparaat. (→Blz. 180)
- Afhankelijk van het type Bluetooth®-telefoon:

- Mogelijk is het nodig om bij het overbrengen van de contactgegevens extra stappen uit te voeren op de telefoon.
- De geregistreerde afbeelding in de lijst met contacten wordt mogelijk niet overgebracht afhankelijk van het type Bluetooth®-telefoon dat is aangesloten.

Via toetsenblok

- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
- 2 Selecteer "Toetsenblok" en voer het telefoonnummer in.
- 3 Selecteer  of druk op de toets  op het stuurwiel.
- 4 Controleer of het belscherm wordt weergegeven.

- Afhankelijk van het type Bluetooth®-telefoon dat is aangesloten, kan het zijn dat er nog extra handelingen op de telefoon moeten worden uitgevoerd.

SOS*

*: Met navigatiefunctie

112-noodoproepdienst

Met deze functie kunt u 112 bellen voor een noodoproep. Deze functie is niet beschikbaar wanneer het handsfree-systeem niet is ingeschakeld.

U kunt alleen een noodoproep doen in landen waar 112 beschikbaar is.

- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
- 2 Selecteer "Toetsenblok" en selecteer SOS.
- 3 Selecteer "112".

- 4 Controleer of het belschermbelichting wordt weergegeven.
- De actuele locatie van de auto wordt weergegeven op het scherm.

-
- Voor de noodoproepfunctie wordt gebruikgemaakt van een ander systeem dan het ERA-GLONASS-systeem (indien aanwezig).

Pechhulp

Met deze functie kunt u de pechhulp van Toyota bellen.

Dit kan alleen in landen waar de pechhulp van Toyota beschikbaar is.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u een land registreren.

(→Blz. 184)

- 1 Geef het telefoonhoofdschermbelichting weer. (→Blz. 160)
- 2 Selecteer "Favorieten" en selecteer "Toyota-assistentie".
- 3 Selecteer .
- 4 Controleer of het belschermbelichting wordt weergegeven.
- De actuele locatie van de auto wordt weergegeven op het scherm.

Via beginscherm

- 1 Geef het beginscherm weer. (→Blz. 27)
- 2 Selecteer het gewenste contact.
- 3 Controleer of het belschermbelichting wordt weergegeven.

Een nieuw contact registreren

- 1 Houd de schermtaak ingedrukt om een contact toe te voegen.
 - 2 Selecteer het gewenste contact.
 - 3 Selecteer het gewenste nummer.
-
- Als er geen contacten in de contactenlijst staan, kunnen de contacten niet worden geregistreerd op het beginscherm.
 - Het contact kan tijdens het rijden niet worden geregistreerd op het beginscherm.

Gebeld worden met het Bluetooth® handsfree-systeem

Wanneer er een oproep wordt ontvangen, wordt het volgende scherm weergegeven en klinkt er een geluidssignaal.

Binnenkomende oproepen

- 1 Selecteer “Beantw.” of druk op de toets  op het stuurwiel om het telefoongesprek aan te nemen.



“Weigeren”: Hiermee kunt u een oproep weigeren.


Het volume van de ontvangen oproep instellen: Draai aan de AAN/UIT/volume-knop of gebruik de volumetoetsen op het stuurwiel.

- Afhankelijk van de mobiele telefoon die u hebt, wordt bij een internationale oproep de naam of het nummer van de gesprekspartner mogelijk niet juist weergegeven.
- De weergavemodus van de inkomende oproep kan worden ingesteld. (→Blz. 177)
- De beltoon die is ingesteld op het scherm voor geluidsinstellingen klinkt wanneer u een oproep ontvangt. Afhankelijk van het type Bluetooth®-telefoon, laten zowel het systeem als de Bluetooth®-telefoon gelijktijdig een beltoon horen bij een inkomende oproep. (→Blz. 176)

Telefoongesprek voeren via het Bluetooth® handsfree-systeem

Als u via de telefoon aan het praten bent, wordt het volgende scherm weergegeven. De hieronder aangegeven handelingen kunnen op dit scherm worden uitgevoerd.

Bediening belscherm

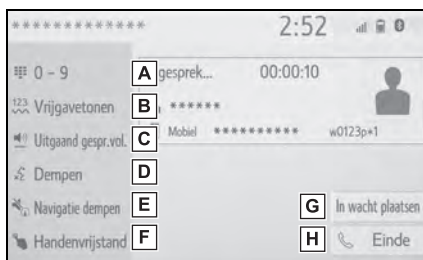

- A** Hiermee kunt u het toetsenblok weergeven om tonen te versturen. (→Blz. 170)
- B** Hiermee kunt u tonen versturen. Deze toets verschijnt alleen wanneer er in de handsfree-modus een nummer met een (w) wordt gebeld. (→Blz. 170)
- C** Hiermee kunt u uw stemvolume dat de gesprekspartner vanuit zijn luidsprekers hoort afstellen. (→Blz. 170)
- D** Hiermee kunt u uw stemgeluid onderbreken richting de gesprekspartner.
- E** Hiermee kunt u het geluid van de routebegeleiding onderbreken tijdens een telefoongesprek.*

F Hiermee kunt u de modus wijzigen tussen handsfree en mobiele telefoon.

G Hiermee kunt u een gesprek in de wacht zetten. Selecteer “Activeren” om deze functie uit te schakelen.

H Hiermee kunt u de telefoon ophangen.

*: Met navigatiefunctie

- Als u overschakelt van bellen met uw mobiele telefoon naar handsfree bellen, verschijnt het handsfree-scherm en kunt u dit gebruiken.
- U kunt schakelen tussen bellen met uw mobiele telefoon en handsfree bellen door de mobiele telefoon zelf te bedienen.
- Afhankelijk van de mobiele telefoon die u hebt, wijken de wijze van doorschakelen en de bediening mogelijk af.
- Raadpleeg de bij uw mobiele telefoon geleverde handleiding voor meer informatie over de bediening van de telefoon.

Tonen versturen

■ Via toetsenblok

Deze handeling kan niet worden uitgevoerd tijdens het rijden.

- 1 Selecteer 0-9.
- 2 Voer het gewenste nummer in.

■ Via selecteren van “Vrijgavetonen”

“Vrijgavetonen” wordt weergegeven wanneer een doorkiescode met een (w) in de lijst met contacten is geregistreerd. Deze handeling kan worden uitgevoerd tijdens het rijden.

- 1 Selecteer “Vrijgavetonen”.

- Een doorkiescode is een reeks karakters die bestaat uit nummers en de karakters p of w. (bijv. 056133w0123p#1)
- Wanneer wachtfunctiecode p wordt gebruikt, worden na 2 seconden wachten de gegevens tot de volgende wachtfunctiecode automatisch verzonden. Wanneer de wachtfunctiecode w wordt gebruikt, worden de gegevens tot de volgende wachtfunctiecode automatisch verzonden na bediening door de gebruiker.
- Vrijgavetonen kunnen worden gebruikt wanneer automatische bediening van een telefoonservice, zoals een antwoordapparaat of een telefoonservice van een bank, gewenst is. Een telefoonnummer met een doorkiescode kan worden geregistreerd in de lijst met contacten.

Instellingen zendvolume

- 1 Selecteer “Verzendvolume”.
- 2 Selecteer het gewenste niveau voor het verzendvolume.
- 3 Druk op de toets  om het vorige scherm weer te geven.

- De stemkwaliteit van de stem van de gesprekspartner wordt mogelijk negatief beïnvloed.
- “Uitgaand gespr.vol.” wordt gedimd weergegeven wanneer “Dempen” is ingeschakeld.

Een ander telefoongesprek aannemen terwijl een telefoongesprek bezig is

- Wanneer er tijdens een telefoongesprek geen andere gesprekken in de wacht staan, wordt “Hold” (In wacht plaatsen) weergegeven. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het huidige telefoongesprek in de wacht gezet.

- Wanneer er geen telefoongesprek bezig is maar er wel een gesprek in de wacht staat, wordt “Activeren” weergegeven. Wanneer u deze optie selecteert, schakelt het systeem over naar het gesprek dat in de wacht stond.
- Wanneer er tijdens een telefoon-gesprek een ander gesprek in de wacht staat, wordt “Wissel gesprek” weergegeven. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het huidige gesprek in de wacht gezet en schakelt het systeem over naar het gesprek dat in de wacht stond.

● Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk van het type mobiele telefoon.

Wisselgesprek

Wanneer u tijdens een telefoongesprek door iemand anders wordt gebeld, wordt het scherm voor inkomende gesprekken weergegeven.

- 1 Selecteer “Beantw.” of druk op de toets  op het stuurwiel om met de derde persoon te praten.

“Weigeren”: Hiermee kunt u een oproep weigeren.

■ Van gesprekspartner wisselen

- 1 Selecteer “Wissel gesprek”.
- Telkens wanneer “Wissel gesprek” wordt gekozen, wordt er overgeschakeld naar de gesprekspartner die in de wacht staat.

● Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk van het type mobiele telefoon.

Berichtfunctie Bluetooth®-telefoon

Ontvangen berichten kunnen via de aangesloten Bluetooth®-telefoon worden doorgestuurd, zodat u deze via het systeem kunt bekijken en beantwoorden.

Afhankelijk van het type Bluetooth®-telefoon dat is aangesloten, worden ontvangen berichten mogelijk niet overgebracht naar het systeem.

Als de telefoon de berichtfunctie niet ondersteunt, kan deze functie niet worden gebruikt.

Weergeven van het berichtenschermb

- 1 Geef het telefoonhoofdschermb weer. (→Blz. 160)
- 2 Selecteer “Bericht”.
- Er verschijnt een bevestigingsmelding als de “Automatische berichtoverdracht”-functie wordt uitgeschakeld (→Blz. 183), selecteer “Ja”.
- 3 Controleer of het berichtenschermb wordt weergegeven.


“Telefoon”: Hiermee kunt u overschakelen op de telefoonfunctie.

- De accountnaam wordt links op het scherm weergegeven.
- Accountnamen zijn de namen van de accounts die zijn ingesteld op de momenteel aangesloten telefoon.

- Bij het bedienen van de bericht-functie kunnen de volgende functies worden gebruikt:
- Een bericht ontvangen (→Blz. 172)
- Ontvangen berichten bekijken (→Blz. 172)
- Verzonden berichten bekijken (→Blz. 173)
- Nieuw bericht opstellen (→Blz. 173)
- Een bericht beantwoorden (snel antwoord) (→Blz. 174)
- Afzender van het bericht bellen (→Blz. 175)
- Berichtinstellingen (→Blz. 183)

Een bericht ontvangen

Wanneer een e-mail/sms/mms wordt ontvangen, wordt de melding voor een binnenkomend bericht weergegeven, is een geluidssignaal te horen en kan de pop-up op het scherm worden bediend.

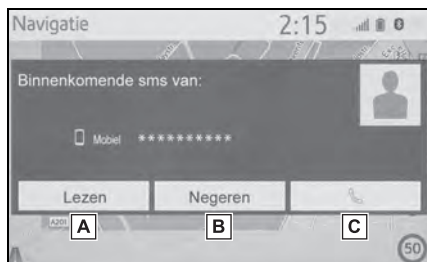

- A** Hiermee kunt u het bericht lezen.
- B** Hiermee kunt u ervoor zorgen dat het bericht niet wordt geopend.
- C** Hiermee kunt u de afzender van het bericht bellen.

● Afhankelijk van de mobiele telefoon die u gebruikt voor het ontvangen van berichten of de registratiestatus van het systeem, wordt bepaalde informatie mogelijk niet weergegeven.

- Het pop-up scherm is onder de volgende omstandigheden afzonderlijk beschikbaar voor binnenkomende e-mails en sms/mms-berichten:

E-mail:


- “Weergave binnenkomende e-mail” is ingesteld op “Volledig scherm”. (→Blz. 177)
- “E-mailmeldingspop-up” is ingeschakeld. (→Blz. 177)

Sms/mms:

- “Weergave binnenkomende SMS/MMS” is ingesteld op “Volledig scherm”. (→Blz. 177)
- “Sms-/mms-meldingspop-up” is ingeschakeld. (→Blz. 177)

Ontvangen berichten bekijken

- 1 Geef het scherm “Berichten” weer: (→Blz. 171)
- 2 Selecteer de gewenste accountnaam.
- 3 Selecteer het gewenste bericht in de lijst.
- 4 Controleer of het bericht wordt weergegeven.

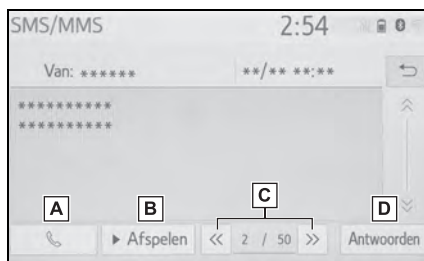

- A** Hiermee kunt u de afzender van het bericht bellen.
- B** Hiermee worden berichten voor-gelezen. Selecteer “Stoppen” om deze functie te annuleren.

Als “Automatisch voorlezen van een bericht” is ingeschakeld, worden berichten automatisch voorgelezen. (→Blz. 183)

C Hiermee kunt u het vorige of volgende bericht weergeven.

D Hiermee kunt u het bericht beantwoorden. (→Blz. 174)

● Afhankelijk van het type Bluetooth®-telefoon dat is aangesloten, kan het zijn dat er nog extra handelingen op de telefoon moeten worden uitgevoerd.

● De berichten worden weergegeven in de mailadresmap van de desbetreffende Bluetooth®-telefoon. Selecteer de map die u wilt weergeven.

● Alleen ontvangen berichten op de aangesloten Bluetooth®-telefoon kunnen worden weergegeven.

● De tekst van het bericht wordt tijdens het rijden niet weergegeven.

● Draai aan de “AAN/UIT/volumeknop” of gebruik de volumetoetsen op het stuurwiel om het voorleesvolume voor berichten in te stellen.


● Het veld “Onderwerp:” wordt niet getoond bij een sms.

● Alleen e-mail: Selecteer “Markeren als ongelezen” of “Markeren als gelezen” om mailtjes die ongelezen of gelezen zijn op het scherm weer te geven. Deze functie is beschikbaar wanneer “Update message read status on phone” (Gelezen status van bericht op telefoon updaten) is ingeschakeld. (→Blz. 183)

Verzonden berichten bekijken

- 1 Geef het scherm “Berichten” weer: (→Blz. 171)
- 2 Selecteer het gewenste postvak met verzonden berichten in de lijst aan de linkerkant van het scherm.

- 3 Selecteer het gewenste bericht in de lijst.
- 4 Controleer of het bericht wordt weergegeven.

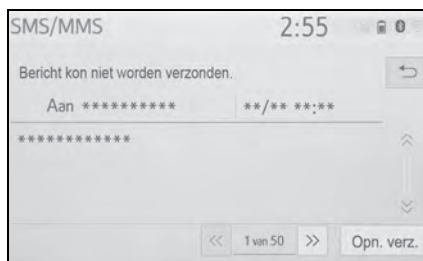

“Opn. verz.”: Hiermee kunt u het bericht opnieuw verzenden. Deze knop wordt weergegeven als het verzenden van de sms is mislukt.

Nieuw bericht opstellen

Het enige type bericht dat u kunt aanmaken is een sms.

- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
- Vanuit het scherm “Contacten” of “Favorieten”
- 2 Selecteer “Contacten” of “Favorieten”.
- 3 Selecteer het gewenste contact.
- Vanuit het scherm met de oproepgeschiedenis
- 2 Selecteer “Geschiedenis”.
- 3 Selecteer een contact die nog niet in de lijst met contacten is geregistreerd.
- 4 Selecteer  bij het gewenste nummer.
- 5 Selecteer “Nieuw”.

- 6 Voer het bericht in en selecteer OK.

- 7 Selecteer "Verzenden".

"Annuleren": Hiermee kunt u het versturen van het bericht annuleren.

- Als het bericht wordt verstuurd, verschijnt een melding op het scherm.
- 8 Controleer of na het voltooiën van deze handeling een bevestigings-scherm wordt weergegeven.
 - Als een foutmelding wordt weergegeven, volg dan de aanwijzingen op het scherm en probeer het nog een keer.

-
- De sms'jes kunnen uit maximaal 160 karakters bestaan. Berichten met meer dan 160 karakters worden in delen verstuurd.

- Afhankelijk van de Bluetooth®-telefoon die u gebruikt voor het ontvangen van berichten, is de antwoordfunctie mogelijk niet beschikbaar.

Een bericht beantwoorden (snel antwoord)

Er zijn al 15 berichten opgeslagen.

- 1 Geef het scherm "Berichten" weer: (→Blz. 171)
- 2 Selecteer links op het scherm de gewenste accountnaam.
- 3 Selecteer het gewenste bericht in de lijst.
- 4 Selecteer "Antwoorden".
- 5 Selecteer "Snelbericht".
- 6 Selecteer het gewenste bericht.

: Hiermee kunt u het bericht bewerken. (→Blz. 174)

- 7 Selecteer "Verzenden".

"Annuleren": Hiermee kunt u het versturen van het bericht annuleren.

- Als het bericht wordt verstuurd, verschijnt een melding op het scherm.
- 8 Controleer of na het voltooiën van deze handeling een bevestigings-scherm wordt weergegeven.
 - Als een foutmelding wordt weergegeven, volg dan de aanwijzingen op het scherm en probeer het nog een keer.

-
- Afhankelijk van het type Bluetooth®-telefoon is de antwoordfunctie mogelijk niet beschikbaar.

■ Bewerken van de snelle antwoord-berichten

Deze handeling kan niet worden uitgevoerd tijdens het rijden.

- 1 Selecteer "Antwoorden".
- 2 Selecteer "Snelbericht".
- 3 Selecteer  bij het bericht dat u wilt bewerken.
- 4 Selecteer na het wijzigen OK.

-
- Selecteer "Standaard" om het bewerkte snelbericht te resetten.

- "Snelbericht 1" ("Ik ben aan het rijden en zal er over ongeveer [##] minuten zijn.")*:
Dit bericht kan niet worden bewerkt. [##] wordt automatisch ingevuld met de door het navigatiesysteem berekende geschatte aankomsttijd op het bevestigingsscherm.
Als er tussenpunten zijn ingesteld, wordt [##] naast het tussenpunt weergegeven.

Als er op dat moment geen route is ingesteld in het navigatiesysteem, kan snelbericht 1 niet worden geselecteerd.

*: Met navigatiefunctie

Afzender van het bericht bellen

U kunt bellen naar het telefoonnummer van iemand die een e-mail/sms/mms heeft gestuurd.

Deze handeling kan worden uitgevoerd tijdens het rijden.

■ Bellen via het scherm met de e-mail/sms/mms

- 1 Geef het scherm "Berichten" weer: (→Blz. 171)
- 2 Selecteer links op het scherm de gewenste accountnaam.
- 3 Selecteer het gewenste bericht.
- 4 Selecteer  of druk op de toets  op het stuurwiel.
- Indien er 2 of meer telefoonnummers zijn, selecteer dan het gewenste nummer.
- 5 Controleer of het belscherm wordt weergegeven.

■ Bellen via een nummer in een bericht


U kunt bellen naar een nummer dat in het tekstgebied van een bericht staat.

Deze handeling kan niet worden uitgevoerd tijdens het rijden.

- 1 Geef het scherm "Berichten" weer: (→Blz. 171)
- 2 Selecteer links op het scherm de gewenste accountnaam.

- 3 Selecteer het gewenste bericht.

- 4 Selecteer het tekstgebied.

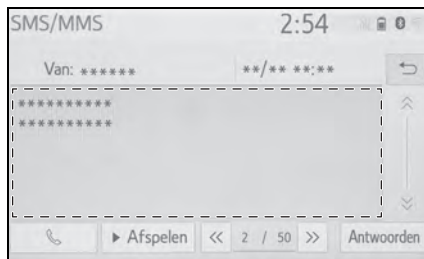

- De in het bericht geïdentificeerde telefoonnummers worden blauw weergegeven.
- 5 Selecteer het gewenste nummer.
 - 6 Controleer of het belscherm wordt weergegeven.

- Mogelijk wordt een getallenreeks herkend als een telefoonnummer. Daarnaast worden sommige telefoonnummers mogelijk niet herkend, bijvoorbeeld nummers voor andere landen.


■ Bellen via het scherm met inkomende berichten

→Blz. 172

Telefooninstellingen


Weergeven van het telefooninstellingsscherm

- 1 Druk op de toets SETUP.

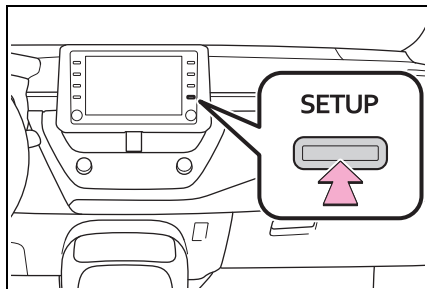

- 2 Selecteer "Telefoon".
- 3 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

Scherm telefooninstellingen

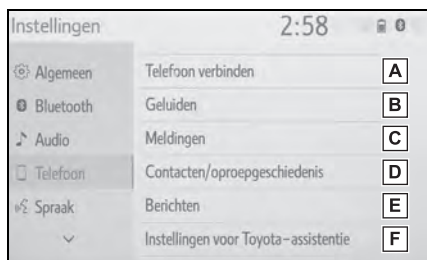

- A** Verbinding maken met een Bluetooth®-apparaat en bewerken van de informatie van het Bluetooth®-apparaat (→Blz. 38, 41)
- B** Geluidsinstellingen (→Blz. 176)
- C** Instellingen meldingen (→Blz. 177)
- D** Instellingen contacten/oproepgeschiedenis (→Blz. 178)



- E** Berichtinstellingen (→Blz. 183)
- F** Instellingen voor Toyota-assistentie* (→Blz. 184)

*: Met navigatiefunctie

Scherm voor geluidsinstellingen

Het gespreks- en het beltoonvolume kunnen worden ingesteld. Er kan een beltoon worden geselecteerd.

- 1 Ga naar het telefooninstellingsscherm: (→Blz. 176)
- 2 Selecteer "Geluiden".
- 3 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

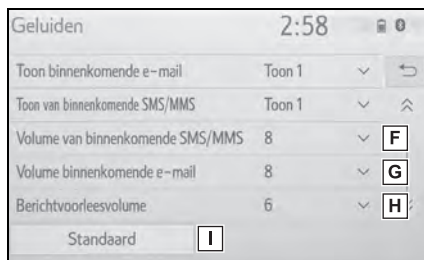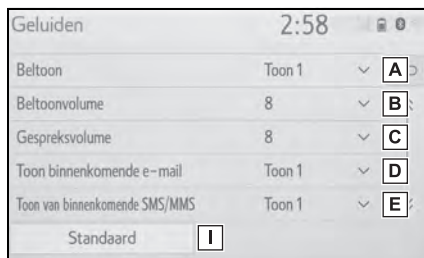



- A** Hiermee kunt u de gewenste beltoon instellen.
- B** Selecteer - of + om het beltoonvolume in te stellen.
- C** Selecteer - of + om het standaardvolume van het stemgeluid van de gesprekspartner in te stellen.

- D** Hiermee kunt u de gewenste toon voor een binnenkomende e-mail instellen.
- E** Hiermee kunt u de gewenste toon voor binnenkomende sms/mms instellen.
- F** Selecteer - of + om het toonvolume voor een binnenkomende sms/mms in te stellen.
- G** Selecteer - of + om het toonvolume voor een binnenkomende e-mail in te stellen.
- H** Selecteer - of + om het voorleesvolume voor berichten in te stellen.
- I** Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.

● Afhankelijk van het type telefoon zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Instellingsscherm meldingen

- 1 Ga naar het telefooninstellingsscherm: (→Blz. 176)
- 2 Selecteer "Meldingen".
- 3 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

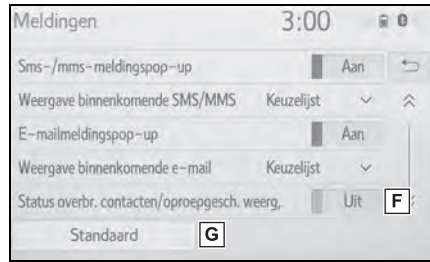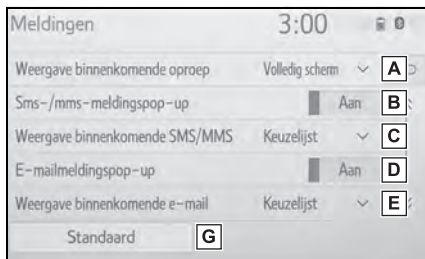

- A** Hiermee kunt u de weergave van inkomende oproepen wijzigen.

"Volledig scherm": Wanneer u een gesprek ontvangt, wordt het scherm met binnenkomende gesprekken weergegeven en kunt u de telefoon bedienen via het scherm.

"Keuzelijst": Er wordt een melding weergegeven aan de bovenzijde van het scherm.

- B** Hiermee kunt u het pop-upbericht voor sms/mms aan-/uitzetten.

- C** Hiermee kunt u de weergave van een binnenkomende sms/mms wijzigen.

"Volledig scherm": Wanneer u een sms/mms ontvangt, wordt het scherm voor een binnenkomende sms/mms weergegeven en kunt u dit bedienen via het scherm.

"Keuzelijst": Wanneer u een sms/mms ontvangt, wordt er aan de bovenzijde van het scherm een melding weergegeven.

- D** Hiermee kunt u het pop-upbericht voor e-mail aan-/uitzetten.

- E** Hiermee kunt u de weergave van binnenkomende e-mails wijzigen.

"Volledig scherm": Wanneer u een e-mail ontvangt, wordt het scherm voor binnenkomende e-mails weergegeven en kunt u dit bedienen via het scherm.

"Keuzelijst": Wanneer u een e-mail ontvangt, wordt er aan de bovenzijde van het scherm een melding weergegeven.

- F** Hiermee kunt u de weergave van de melding voor voltooiing van het overbrengen van contact/geschiedenis aan-/uitzetten.
- G** Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.

● Afhankelijk van de telefoon zijn deze functies mogelijk niet beschikbaar.

Instelscherm "Contacten/oproepgeschiedenis"

De contacten kunnen vanaf een Bluetooth®-telefoon naar dit systeem worden overgebracht. De contacten en favorieten kunnen worden aangevuld, bewerkt en gewist. Het is ook mogelijk om de oproepgeschiedenis te wissen.

- 1 Ga naar het telefooninstellingscherm: (→Blz. 176)
- 2 Selecteer "Contacten/oproepgeschiedenis".
- 3 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.



- A** PBAP-compatibele Bluetooth®-telefoons: Hiermee kunt u de instellingen voor het overbrengen van contacten/geschiedenis wijzigen. (→Blz. 179)
- B** Hiermee kunt u contacten bijwerken vanaf de aangesloten telefoon of een USB-geheugen. (→Blz. 180)
- C** Hiermee kunt u de contacten sorteren op voornaam of achternaam.
- D** Hiermee kunt u contacten toevoegen aan de lijst met favorieten. (→Blz. 182)
- E** Hiermee kunt u contacten verwijderen uit de lijst met favorieten. (→Blz. 183)
- F** Hiermee kunt u de oproepgeschiedenis wissen.*
- G** Hiermee kunt u nieuwe contacten toevoegen aan de lijst met contacten.* (→Blz. 181)
- H** Hiermee kunt u contacten in de lijst met contacten bewerken.* (→Blz. 182)
- I** Hiermee kunt u contacten wissen uit de lijst met contacten.* (→Blz. 182)
- J** Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.

*: Bij PBAP-compatibele Bluetooth®-telefoons is deze functie beschikbaar wanneer "Automatische overdracht" is uitgeschakeld. (→Blz. 179)

- Afhankelijk van het type telefoon zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
- Voor elke geregistreerde telefoon worden apart contactgegevens beheerd. Wanneer een telefoon is aangesloten, kunnen de geregistreerde gegevens van een andere telefoon niet worden gelezen.

Instellen van de automatische overdracht van contacten/geschiedenis

De functie automatische overdracht van contacten/geschiedenis is alleen beschikbaar voor PBAP-compatibele Bluetooth®-telefoons.

- 1 Selecteer "Automatische overdracht".
- 2 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.



- A** Hiermee kunt u de automatische overdracht van contacten/geschiedenis in-/uitschakelen. Wanneer de functie is ingeschakeld, worden de contactgegevens en geschiedenis in de telefoon automatisch overgebracht.

- B** Hiermee kunt u contacten bijwerken vanaf de aangesloten telefoon. (→Blz. 179)

- C** Hiermee kunt u de weergave van een overgebrachte afbeelding van een contact aan-/uitzetten.

- D** Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.

■ Contacten updaten vanuit de telefoon

- 1 Selecteer "Nu updaten".

- Contacten worden automatisch overgebracht.

- 2 Controleer of na het voltooien van deze handeling een bevestigings-scherm wordt weergegeven.

- Afhankelijk van het type mobiele telefoon is deze handeling mogelijk niet nodig.
- Als tijdens het overbrengen van contactgegevens een ander Bluetooth®-apparaat is aangesloten, moet het aangesloten Bluetooth®-apparaat, afhankelijk van de telefoon, mogelijk worden losgekoppeld.
- Afhankelijk van het type Bluetooth®-telefoon dat is aangesloten, kan het zijn dat er nog extra handelingen op de telefoon moeten worden uitgevoerd.

■ De contacten op een andere manier bijwerken (via het scherm voor oproepgeschiedenis)*

- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)

- 2 Selecteer “Geschiedenis” en selecteer een contact dat nog niet in de lijst met contacten is geregistreerd.
 - 3 Selecteer “Contact updaten”.
 - 4 Selecteer het gewenste contact.
 - 5 Selecteer een telefoontype voor het telefoonnummer.
- *: Bij PBAP-compatibele Bluetooth®-telefoons is deze functie beschikbaar wanneer “Automatische overdracht” is uitgeschakeld. (→Blz. 179)

Contacten overbrengen van apparaat

Vanaf telefoon (alleen OPP-compatibele Bluetooth®-telefoons)

- 1 Selecteer “Contacten overbrengen van toestel”.
 - 2 Selecteer “Van telefoon (Bluetooth)”.
- Wanneer het contact niet is geregistreerd
- 3 Breng de contactgegevens met de Bluetooth®-telefoon over naar het systeem.
- Afhankelijk van het type mobiele telefoon is deze handeling mogelijk niet nodig.
 - Selecteer “Annuleren” om deze functie uit te schakelen.
- 4 Controleer of na het voltooien van deze handeling een bevestigings scherm wordt weergegeven.

- Wanneer het contact is geregistreerd
- 3 Selecteer “Contacten vervangen” of “Contact toevoegen”.

“Contacten vervangen”: Hiermee kunt u het contact overbrengen van de aangesloten mobiele telefoon en het huidige contact vervangen.

“Contact toevoegen”: Hiermee kunt u de gewenste contactgegevens overbrengen van de aangesloten mobiele telefoon en aan de huidige gegevens toevoegen.

- 4 Breng de contactgegevens met de Bluetooth®-telefoon over naar het systeem.
- Afhankelijk van het type mobiele telefoon is deze handeling mogelijk niet nodig.
 - Selecteer “Annuleren” om deze functie uit te schakelen.

- 5 Controleer of na het voltooien van deze handeling een bevestigings scherm wordt weergegeven.

Van USB-apparaat

Als back-up opgeslagen contactgegevens (in “vCard”-formaat) kunnen vanaf een USB-apparaat of een Bluetooth®-telefoon via USB worden overgebracht naar dit systeem.

- 1 Sluit een USB-apparaat aan. (→Blz. 106)
 - 2 Selecteer “Contacten overbrengen van toestel”.
 - 3 Selecteer “Van USB”.
 - 4 Selecteer “USB 1” of “USB 2” wanneer meerdere USB-apparaten zijn aangesloten.
- Als er maar één USB-apparaat is

aangesloten, kunt u deze stap overslaan.

- ▶ Wanneer het contact niet is geregistreerd
- 5 Selecteer het gewenste bestand uit de lijst vCard-bestanden.
- 6 Controleer of na het voltooiën van deze handeling een bevestigings scherm wordt weergegeven.
- ▶ Wanneer het contact is geregistreerd
- 5 Selecteer "Contacten vervangen" of "Contact toevoegen".

"Contacten vervangen": Hiermee kunt u het contact overbrengen van het aangesloten USB-apparaat of de aangesloten Bluetooth®-telefoon en het huidige contact vervangen.

"Contact toevoegen": Hiermee kunt u de gewenste contactgegevens overbrengen van het aangesloten USB-apparaat of de aangesloten

Bluetooth®-telefoon en aan de huidige gegevens toevoegen.

- 6 Selecteer het gewenste bestand uit de lijst vCard-bestanden.
- 7 Controleer of na het voltooiën van deze handeling een bevestigings scherm wordt weergegeven.

- Afhankelijk van het gebruikte type telefoon en het aantal bestanden kan het even duren tot de lijsten van vCard-bestanden worden weergegeven en de contacten zijn gedownload.
- Mogelijk wordt in de volgende gevallen niet alles goed gedownload:
 - Als het contact tijdens het downloaden UIT staat.
 - Als het USB-apparaat of de

Bluetooth®-telefoon wordt verwijderd voordat het downloaden is voltooid.

Een nieuw contact registreren in de lijst met contacten

Er kunnen nieuwe contactgegevens worden geregistreerd.

U kunt maximaal 4 nummers per persoon registreren. Bij PBAP-compatibele Bluetooth®-telefoons is deze functie beschikbaar wanneer "Automatische overdracht" is uitgeschakeld. (→Blz. 179)

- 1 Selecteer "Nieuw contact".
- 2 Voer de naam in en selecteer OK.
- 3 Voer het telefoonnummer in en selecteer OK.
- 4 Selecteer het telefoontype voor het telefoonnummer.
- 5 Als u een ander nummer wilt toevoegen aan dit contact, selecteert u "Ja".

■ Een nieuw contact op een andere manier registreren (via het scherm voor oproepgeschiedenis)

- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
- 2 Selecteer "Geschiedenis" en selecteer een contact dat nog niet in de lijst met contacten is geregistreerd.
- 3 Selecteer "Toevoegen aan contacten".
- 4 Volg de stappen onder "Een nieuw contact registreren in de contactenlijst" vanaf stap 2. (→Blz. 181)

De contactgegevens bewerken

Bij PBAP-compatibele Bluetooth®-telefoons is deze functie beschikbaar wanneer “Automatische overdracht” is uitgeschakeld.

(→Blz. 179)

- 1 Selecteer “Contact bewerken”.
- 2 Selecteer het gewenste contact.
- 3 Selecteer  bij de gewenste naam of het gewenste nummer.

► Bewerken van de naam

- 4 Volg de stappen onder “Een nieuw contact registreren in de contactenlijst” vanaf stap 2.
(→Blz. 181)

► Bewerken van het nummer

- 4 Volg de stappen onder “Een nieuw contact registreren in de contactenlijst” vanaf stap 3.
(→Blz. 181)

De contactgegevens wissen

Bij PBAP-compatibele Bluetooth®-telefoons is deze functie beschikbaar wanneer “Automatische overdracht” is uitgeschakeld. (→Blz. 179)

- 1 Selecteer “Contacten wissen”.
- 2 Selecteer het gewenste contact en vervolgens “Wissen”.
- 3 Selecteer “Ja” wanneer het bevestigingsscherm verschijnt.

- U kunt meerdere gegevens selecteren en deze tegelijkertijd verwijderen.
- Als u een Bluetooth®-telefoon verwijdert, worden tegelijkertijd ook de contactgegevens verwijderd.

Lijst met favorieten instellen

Er kunnen maximaal 15 contacten (maximaal 4 nummers per contact) worden geregistreerd in de lijst met favorieten.

■ De contacten registreren in de lijst met favorieten

- 1 Selecteer “Favoriet toevoegen”.
 - 2 Selecteer het contact dat u wilt toevoegen aan de lijst met favorieten.
 - Contacten die gedimd worden weergegeven, zijn al opgeslagen als favorieten.
 - Wanneer er al 15 contacten in de lijst met favorieten zijn geregistreerd, moet er een geregistreerd contact worden vervangen. Selecteer “Ja” wanneer het bevestigingsscherm verschijnt en selecteer het contact dat vervangen moet worden.
 - 3 Controleer of na het voltooien van deze handeling een bevestigingsscherm wordt weergegeven.
- #### ■ Contacten op een andere manier in de lijst met favorieten registreren (vanaf het scherm voor contactgegevens)
- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
 - 2 Selecteer “Contacten” en selecteer het gewenste contact.
 - 3 Selecteer “Favoriet toevoegen”.
 - 4 Controleer of na het voltooien van deze handeling een bevestigingsscherm wordt weergegeven.

■ De contacten verwijderen uit de lijst met favorieten

- 1 Selecteer "Favoriet verwijderen".
- 2 Selecteer de gewenste contacten en vervolgens "Verwijderen".
- 3 Selecteer "Ja" wanneer het bevestigingsscherm verschijnt.
- 4 Controleer of na het voltooien van deze handeling een bevestigingsscherm wordt weergegeven.


■ Contacten op een andere manier uit de lijst met favorieten verwijderen (vanaf het scherm voor contactgegevens)

- 1 Geef het telefoonhoofdscherm weer. (→Blz. 160)
- 2 Selecteer "Favorieten" of "Contacten" en selecteer het contact dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer "Favoriet verwijderen".
- 4 Selecteer "Ja" wanneer het bevestigingsscherm verschijnt.
- 5 Controleer of na het voltooien van deze handeling een bevestigingsscherm wordt weergegeven.

Scherm voor berichtinstellingen

- 1 Ga naar het telefooninstellingscherm: (→Blz. 176)
- 2 Selecteer "Meldingen".

- 3 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

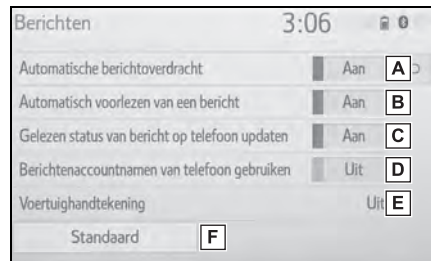


- A** Hiermee kunt u het automatisch overbrengen van berichten aan-/uitzetten.
- B** Hiermee kunt u het automatisch voorlezen van berichten aan-/uitzetten.
- C** Hiermee kunt u de status van gelezen berichten bijwerken op de telefoon aan-/uitzetten.
- D** Hiermee kunt u de weergave van berichtenaccountnamen op het berichtenscherm aan-/uitzetten. Wanneer deze is ingeschakeld, worden de berichtenaccountnamen van de mobiele telefoon weergegeven.
- E** Hiermee kunt u de instellingen voor de voertuighandtekening wijzigen. (→Blz. 184)
- F** Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.

● Afhankelijk van de telefoon zijn deze functies mogelijk niet beschikbaar.

Instellingen voertuighandtekening

- 1 Selecteer “Voertuighandtekening”.
- 2 Selecteer het onderwerp dat u wilt instellen.

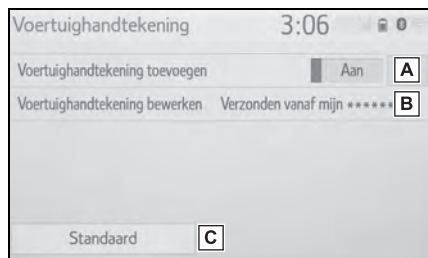

- A** Hiermee kunt u het toevoegen van een voertuighandtekening aan uitgaande berichten aan-/uitschakelen.
- B** Hiermee kunt u de voertuighandtekening bewerken. (→Blz. 184)
- C** Hiermee kunt u alle onderwerpen m.b.t. de instellingen resetten.

Voertuighandtekening bewerken

- 1 Selecteer “Voertuighandtekening bewerken”.
- 2 Voer de gewenste handtekening in en selecteer OK.
- 3 Selecteer OK op het voorbeeldscherm.
“Nogmaals bewerken”: Hiermee kunt u de handtekening nogmaals bewerken.

Scherf “Instellingen voor Toyota-assistentie”*


*: Met navigatiefunctie

Een land registreren

- 1 Ga naar het telefooninstellingsscherf: (→Blz. 176)
- 2 Selecteer “Instellingen voor Toyota-assistentie”.
- 3 Selecteer het land.
- 4 Controleer of na het voltooien van deze handeling een bevestigingsscherf wordt weergegeven.

Een land op een andere manier registreren

- 1 Geef het telefoonhoofdscherf weer. (→Blz. 160)
- 2 Selecteer “Favorieten”.
- 3 Selecteer “Toyota-assistentie”.
- 4 Selecteer de schermtoets van het geregistreerde land.

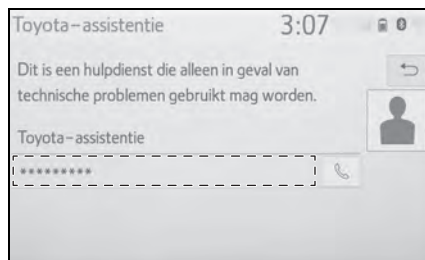

- 5 Selecteer het land.
- 6 Selecteer “Ja” wanneer het bevestigingsscherf verschijnt.

Problemen oplossen

Als zich een probleem voordoet met het handsfree-systeem of een Bluetooth®-apparaat, controleer dan eerst de onderstaande tabel.

Problemen oplossen

Bij het gebruik van het handsfree-systeem in combinatie met een Bluetooth®-apparaat

Het handsfree-systeem of Bluetooth®-apparaat werkt niet.

- **De Bluetooth®-versie van de aangesloten mobiele telefoon is mogelijk ouder dan de aangegeven versie.**

Gebruik een mobiele telefoon met Bluetooth®-versie 2.0 of hoger (aanbevolen: versie 4.1 +EDR) (→Blz. 37)

Bij het registreren/aansluiten van een mobiele telefoon

Een mobiele telefoon kan niet worden geregistreerd.

- **Er is een onjuiste toegangscode ingevoerd op de mobiele telefoon.**

Voer de juiste toegangscode in op de mobiele telefoon.

- **De registratieprocedure is niet voltooid op de mobiele telefoon.**

Voltooi de registratieprocedure op de mobiele telefoon (bevestig de registratie op de telefoon).

- **Er is verouderde registratie-informatie aanwezig op hetzij dit systeem hetzij de mobiele telefoon.**

Wis de bestaande registratie-informatie van zowel dit systeem als de mobiele telefoon en registreer de mobiele telefoon die u op het systeem wilt aansluiten. (→Blz. 40)

Er kan geen Bluetooth®-verbinding worden gemaakt.

- **Er is al een ander Bluetooth®-apparaat aangesloten.**

Maak handmatig verbinding met de mobiele telefoon die u in combinatie met dit systeem wilt gebruiken. (→Blz. 38)

- **De Bluetooth®-functie is niet ingeschakeld op de mobiele telefoon.**

Schakel de Bluetooth®-functie op de mobiele telefoon in.

- **Het automatisch verbinding maken met Bluetooth® is voor dit systeem uitgeschakeld.**

Schakel het automatisch verbinding maken met Bluetooth® voor dit systeem in wanneer het contact in stand ACC of AAN staat. (→Blz. 43)

■ **De functie voorkeursinstellingen van toestel is voor dit systeem ingeschakeld.**

Schakel de functie voorkeursinstellingen van toestel voor dit systeem uit. (→Blz. 43)

Geef de gewenste mobiele telefoon de hoogste automatische verbindingsprioriteit. (→Blz. 43)

Een mobiele telefoon kan geen verbinding maken.

■ **De Bluetooth®-functie is niet ingeschakeld op de mobiele telefoon.**

Schakel de Bluetooth®-functie op de mobiele telefoon in.

■ **Er is verouderde registratie-informatie aanwezig op hetzij dit systeem hetzij de mobiele telefoon.**

Wis de bestaande registratie-informatie van zowel dit systeem als de mobiele telefoon en registreer de mobiele telefoon die u op het systeem wilt aansluiten. (→Blz. 40)

Bij het bellen/gebeld worden

U kunt niet bellen/gebeld worden.

■ **Uw auto bevindt zich buiten het dekkinggebied.**

Rijd naar een gebied waar wel bereik is.  wordt dan niet meer weergegeven.

Bij gebruik van het telefoonboek

De telefoonboekgegevens kunnen niet handmatig/automatisch worden overgebracht.

■ **De functie voor automatisch overbrengen van contacten is voor dit systeem uitgeschakeld.**

Schakel de functie voor automatisch overbrengen van contacten voor dit systeem in. (→Blz. 178)

■ **De toegangscode is niet ingevoerd op de mobiele telefoon.**

Voer de toegangscode in op de mobiele telefoon indien hierop wordt gevraagd (standaardtoegangscode: 1234).

■ **Het overbrengen op de mobiele telefoon is niet voltooid.**

Voltooi het overbrengen op de mobiele telefoon (bevestig het overbrengen op de telefoon).

De telefoonboekgegevens kunnen niet worden bewerkt.

■ **De functie voor automatisch overbrengen van contacten is voor dit systeem ingeschakeld.**

Schakel de functie voor automatisch overbrengen van contacten voor dit systeem uit. (→Blz. 178)

Bij gebruik van de Bluetooth®-berichtfunctie

Berichten kunnen niet worden bekeken.

■ Het overbrengen van berichten is niet ingeschakeld op de mobiele telefoon.

Schakel het overbrengen van berichten op de mobiele telefoon in (bevestig het overbrengen van berichten op de telefoon).

■ De functie voor automatisch overbrengen is voor dit systeem uitgeschakeld.

Schakel de functie voor automatisch overbrengen voor dit systeem in. (→Blz. 178)

Er worden geen meldingen voor nieuwe berichten weergegeven.

■ Meldingen van de ontvangst van een sms/mms/e-mail is voor dit systeem uitgeschakeld.

Schakel de meldingen van de ontvangst van een sms/mms/e-mail voor dit systeem in. (→Blz. 177)

■ Het automatisch overbrengen van berichten is niet ingeschakeld op de mobiele telefoon.

Schakel het automatisch overbrengen op de mobiele telefoon in.

In overige situaties

Telkens wanneer het systeem wordt ingeschakeld, wordt de status van de Bluetooth®-verbinding boven aan het scherm weergegeven.*

■ De weergave van verbinderingsbevestiging is voor dit systeem ingeschakeld.

Schakel de weergave van de verbinderingsbevestiging uit op dit systeem. (→Blz. 42)

*: Het contact staat in stand ACC of AAN.

Hoewel alle mogelijke maatregelen zijn genomen, wijzigt de status van het symptoom niet.

■ De mobiele telefoon bevindt zich niet dicht genoeg bij dit systeem.

Plaats de mobiele telefoon dichter in de buurt van dit systeem.

■ Er treedt interferentie op.

Schakel de Wi-Fi®-apparaten en overige apparaten die mogelijk radiogolven verzenden uit.

■ De mobiele telefoon is de meest waarschijnlijke veroorzaker van dit symptoom.

Schakel de mobiele telefoon uit, verwijder de accu, plaats deze terug en schakel de mobiele telefoon weer in.

Schakel de Bluetooth®-verbinding met de mobiele telefoon in.

Schakel de Wi-Fi®-verbinding op de mobiele telefoon uit.

Annuleer de beveiligingssoftware van de mobiele telefoon en sluit alle toepassingen.

Controleer, voordat u een op de mobiele telefoon geïnstalleerde toepassing gebruikt, zorgvuldig wat de bron ervan is en hoe de werking ervan de werking van dit systeem kan beïnvloeden.

-
- Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie.

8-1. Toyota Online

Toyota Online.....190

Vereiste instellingen voor
gebruik van de diensten .193

Online zoeken.....194

Importeren van favorieten
en opgeslagen routes195

Street View196

Weer197

Parkeren198

Brandstofprijs.....199

8-2. InstellingenToyota Online-
instellingen200

Toyota Online *


*: Met navigatiefunctie

De volgende diensten zijn beschikbaar wanneer u met een mobiele telefoon of Wi-Fi®-netwerk het systeem via internet verbindt met de portal-site van Toyota.

- Online zoeken: Nieuwe etablissementen, zoals restaurants, bars, enz., die niet in het systeem zijn geregistreerd, kunnen als bestemming worden ingesteld.
- Favorieten en routes importeren: Etablissementen die met behulp van een pc zijn gevonden, kunnen als bestemming worden ingesteld en worden opgeslagen als favorieten.
- Street View: U kunt de Street View van de gewenste locatie bekijken.
- Weer: Er kan informatie over het weer op een gewenste locatie worden weergegeven.
- Brandstofprijs: Er kan informatie over brandstofprijzen op een gewenste locatie worden weergegeven.
- Parkeren: Er kan informatie over beschikbare parkeerplaatsen en prijzen voor parkeren m.b.t. een gewenste locatie worden weergegeven.
- Persoonlijke voorkeursinstellingen op afstand instellen: Dankzij deze functie kunnen gebruikers hun gewenste voertuiginstellingen instellen via de portalsite van Toyota.

Namen en functies van alle onderdelen

- Online zoeken/Street View/Weer/Brandstofprijs/Parkeren

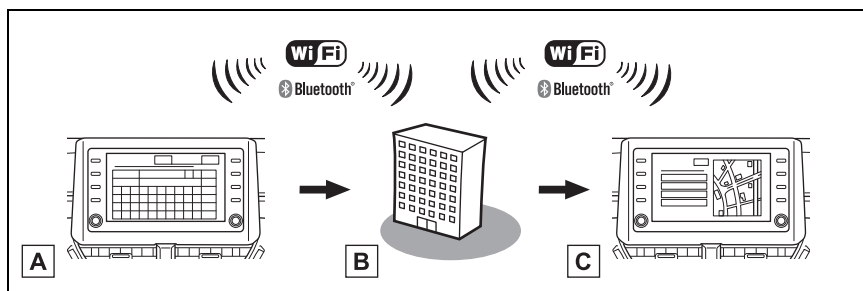

Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance®.

Naam/bediening

A Systeem

Voer een trefwoord in.

B Portalsite Toyota*/contentprovider


Het trefwoord wordt naar de zoekmachine verzonden, de resultaten worden ontvangen en vervolgens naar het systeem gestuurd.

C Systeem

De resultaten worden weergegeven.

*: Raadpleeg www.my.toyota.eu voor meer informatie over de portalsite van Toyota.

► Favorieten en routes importeren: Downloaden via internet

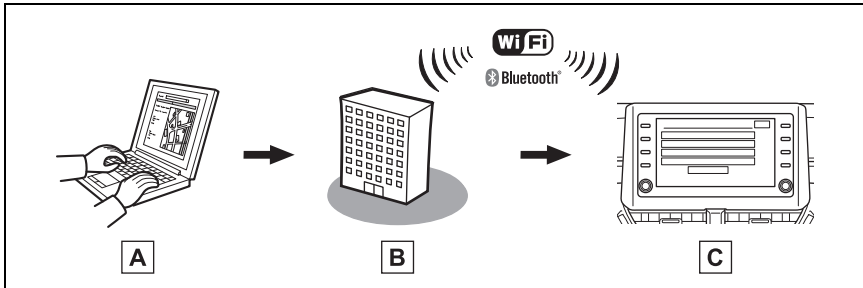

Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance®.

Naam/bediening

A Uw pc en de portalsite van Toyota*

Ga naar de portalsite van Toyota en zoek POI's en routes.

B Portalsite van Toyota*


De POI's en routes worden opgeslagen op de portalsite van Toyota.

C Systeem

De POI's en routes worden via internet gedownload naar het systeem.

*: Raadpleeg www.my.toyota.eu voor meer informatie over de portalsite van Toyota.

► Favorieten en routes importeren: Downloaden vanaf een USB-geheugen

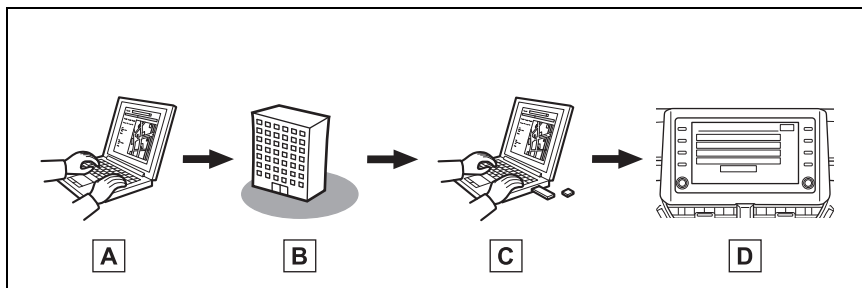

Naam/bediening

A Uw pc en de portalsite van Toyota *

Ga naar de portalsite van Toyota en zoek POI's en routes.

B Portalsite van Toyota *

De POI's en routes worden opgeslagen op de portalsite van Toyota.

C USB-geheugen

De POI's en routes worden op een USB-geheugen opgeslagen.

D Systeem

De POI's en routes worden via het USB-geheugen gedownload naar het systeem.

*: Raadpleeg www.my.toyota.eu voor meer informatie over de portalsite van Toyota.

Vóór gebruik van Toyota Online

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Voordat u extra diensten gaat gebruiken, moet u eerst naar de portalsite van Toyota gaan en een account aanmaken. U moet een nieuw account aanmaken alvorens Toyota Online te gebruiken. Er zijn 2 manieren om een nieuw account aan te maken. (→Blz. 193)
- Een account aanmaken via de portalsite van Toyota (→Blz. 193)
- Een account aanmaken via het systeem. (→Blz. 194)

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u met een mobiele telefoon verbinding maakt met internet:

- Om deze service te kunnen gebruiken, dient u te beschikken over een Wi-Fi®-verbinding of een Bluetooth® PAN-compatibele mobiele telefoon met voldoende netwerkbereik en een SIM-kaart met een contract waarmee toegang tot internet mogelijk is.
- Mogelijk zijn er aan het gebruik van de Toyota Online extra kosten verbonden, afhankelijk van uw telefoonabonnement.
- Wanneer uw mobiele telefoon niet via het netwerk van uw eigen telefoonaanbieder werkt, zullen de kosten hoger zijn.

Vereiste instellingen voor gebruik van de diensten


Een account voor de portalsite van Toyota aanmaken

Een account aanmaken via de portalsite van Toyota

Ga, voordat u Toyota Online gaat gebruiken, met bijvoorbeeld een pc naar de portalsite van Toyota (www.my.toyota.eu) en maak een account aan.

Voer vervolgens onderstaande procedure uit op het navigatiesysteem.

- 1 Druk op de toets SETUP.

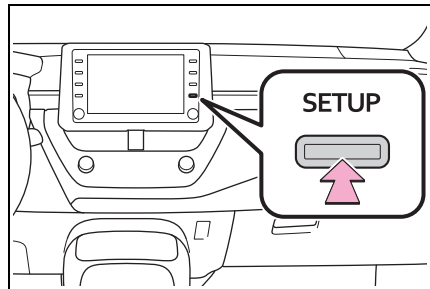

- 2 Selecteer "Online".
- 3 Selecteer "Toyota Online".
- 4 Selecteer "Toyota internet-account".
- 5 Selecteer "Bestaand account".
- 6 Voer de gevraagde gegevens in.

Een account aanmaken via het systeem

- 1 Druk op de toets SETUP.
- 2 Selecteer "Online".
- 3 Selecteer "Toyota Online".
- 4 Selecteer "Toyota internet-account".
- 5 Selecteer "Nieuw account".
- 6 Voer de gevraagde gegevens in.

Verbinding maken met internet

Het systeem moet met internet zijn verbonden om deze service te kunnen gebruiken.

- Via een Bluetooth[®]-apparaat (→Blz. 34)
- Via Wi-Fi[®] (→Blz. 45)

Online zoeken

Nieuwe etablissementen, zoals restaurants, bars, enz., die niet in het systeem zijn geregistreerd, kunnen als bestemming worden ingesteld.

Om online te kunnen zoeken, moet het systeem al met internet zijn verbonden. (→Blz. 194)

Onderstaande zijn de functies die aan het online zoeken zijn gerelateerd.

- Zoekveld: →Blz. 70
- Zoeken POI's: →Blz. 75
- Details POI's: →Blz. 78

Importeren van favorieten en opgeslagen routes

De POI's en routes die zijn gevonden op de portalsite van Toyota kunnen worden gedownload in het systeem en worden opgeslagen als favorieten.

Er zijn 2 manieren om de POI's en routes te downloaden naar het systeem:

(a) Na het opslaan van de POI's en routes op de portalsite van Toyota, kunnen ze via internet worden gedownload.

(b) Na het opslaan van de POI's en routes op de portalsite van Toyota, kunnen ze worden gedownload naar een USB-geheugen.

De POI's en routes kunnen vervolgens vanaf het USB-geheugen worden gedownload.


Beide procedures voor het downloaden van POI's en routes worden uitgevoerd in de auto.

Zie www.my.toyota.eu voor meer informatie over het zoeken van POI's en routes op de portalsite van Toyota en het downloaden naar een USB-geheugen.

Registreren van een extern punt als favoriet en routes vanaf internet

Voor toegang tot de portalsite van Toyota via internet moet de mobiele telefoon of Wi-Fi® in het systeem zijn geregistreerd. (→Blz. 193)

- 1 Druk op de toets SETUP.

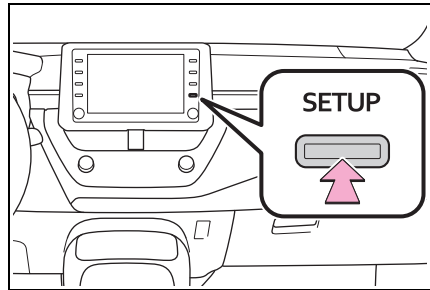


- 2 Selecteer "Online".
 - 3 Selecteer "Toyota Online".
 - 4 Selecteer "Toyota internet-account".
 - 5 Selecteer "POI's en routes laden van de server".
 - 6 Controleer of na het voltooien van deze handeling een bevestigings-scherm wordt weergegeven.
- Bewerken van favorieten en routes: →Blz. 91

● Wanneer "Automatisch downloaden" staat ingesteld op "Aan", worden de externe punten automatisch gedownload. (→Blz. 201)

● Zelfs als er al een favoriet met dezelfde naam is, wordt hij in de lijst weergegeven zonder dat die andere wordt overschreven.

Procedure voor het downloaden van favorieten en routes vanaf een USB-geheugen

- 1 Sluit een apparaat aan.

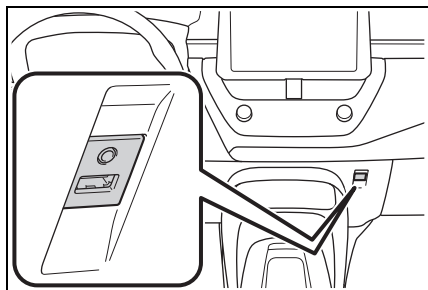

- 2 Selecteer "Ja" in het pop-upvenster met de tekst "Op uw USB-apparaat staan POI's en/of routes. Wilt u deze toevoegen aan de favorieten in het navigatiesysteem?"
 - 3 Wacht het proces af.
 - 4 Het voltooiingsscherm wordt weergegeven.
- Alle routes en favorieten worden gekopieerd.
-
- Favorieten buiten het gegevensbereik van de kaart kunnen niet worden geregistreerd.
 - Er kunnen maximaal 200 favorieten worden opgeslagen.
 - In sommige gevallen kunnen er mogelijk geen favorieten en routes worden geïmporteerd. In dat geval wordt er een foutmelding met meer informatie weergegeven.


Street View

U kunt als het systeem verbinding heeft met internet de Street View van de gewenste locatie bekijken. (→Blz. 193)

Weergeven van Street View

Street View kan worden geactiveerd wanneer het Street View-icoon zichtbaar is.

- 1 Druk op de toets MAP. (→Blz. 61)

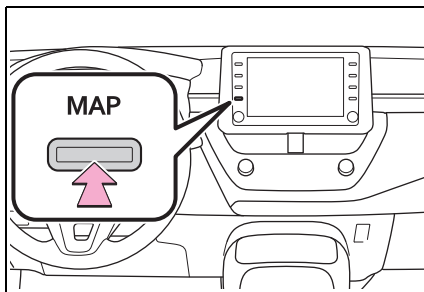

- 2 Selecteer een punt op de kaart.
- 3 Selecteer .
- 4 Controleer of de afbeelding wordt weergegeven.

"<, >: Hiermee kunt u de afbeeldingen wijzigen. Er worden maximaal 6 afbeeldingen per locatie weergegeven.

-
- De Street View-functie kan ook worden geselecteerd vanuit de volgende schermen:
 - Scherm met routeoverzicht (→Blz. 79)
 - Scherm met online POI-informatie (behalve verkeersinformatie) (→Blz. 66)
 - Deze functie is tijdens het rijden niet beschikbaar.

Weer

Er kan als het systeem verbinding heeft met internet informatie over het weer op een gewenste locatie worden weergegeven. (→Blz. 193)

Weergeven van het weerscherm

- 1 Geef het beginscherm voor routebegeleiding weer. (→Blz. 79)
- 2 Selecteer het weericoon.
- 3 Controleer of het scherm "Weer" wordt weergegeven.

"Locatie": Hiermee kunt u de locatie voor de weersinformatie wijzigen. (→Blz. 197)

"Voorspellingen": Hiermee kunt u de weersvoorspellingen voor de komende 5 dagen weergegeven.

"Actueel": Hiermee kunt u de actuele weersvoorspelling weergegeven.



: Hiermee kunt u de weersinformatie updaten.

Wijzigen van locatie

- 1 Ga naar het scherm "Weer". (→Blz. 197)
- 2 Selecteer "Locatie".
- 3 Selecteer het gewenste onderwerp om een punt te zoeken.

"Op bestemming": Hiermee kunt u een locatie instellen met behulp van een actuele bestemming.

"Actuele locatie": Hiermee kunt u een locatie instellen met behulp van de actuele locatie.

"Locatie zoeken": Hiermee kunt u een andere locatie zoeken.

"Locatie instellen": Hiermee kunt u een nieuwe favoriete locatie instellen. (→Blz. 197)

■ Registreren van favorieten

- 1 Selecteer "Locatie instellen".
- 2 Voer de gewenste locatie in door een zoekactie uit te voeren. Selecteer de gewenste locatie uit de zoekresultaten.


● U kunt maximaal 20 locaties registreren.

Parkeren

Er kan, als het systeem verbinding heeft met internet, parkeerplaatsinformatie voor een gewenste locatie worden weergegeven. (→Blz. 193)

Weergeven van het scherm met het parkeerplaats-overzicht

- 1 Druk op de toets MAP. (→Blz. 56)

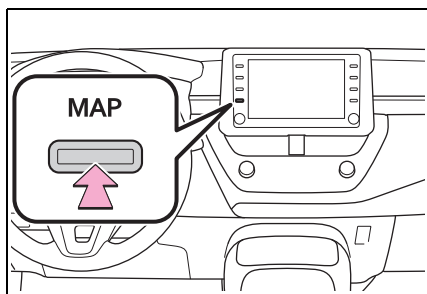

- 2 Selecteer  op het kaartscherm.
- 3 Selecteer "Parkeren".
- 4 Er wordt een POI-lijst met parkeerplaatsinformatie weergegeven. (Indien er zich informatie in een offline of online database bevindt.)

 : Hiermee kunt u sorteren op afstand.

 : Hiermee kunt u de POI's op alfabetische volgorde sorteren.

 : Hiermee kunt u sorteren op prijs.*

*: Voor deze functie moet u verbinding hebben met internet en zijn ingelogd op de portalsite van Toyota.

 : Hiermee kunt u de lijst met een kaart bekijken.

 : Hiermee kunt u handmatig bijwerken.

- 5 Controleer of de parkeerinformatie wordt weergegeven.

"Start": Hiermee kunt u het beginscherm voor de routebegeleiding weergeven. (→Blz. 79)

"Bellen": Hiermee kunt u het geregistreerde telefoonnummer bellen. (→Blz. 169)

 : Hiermee kunt u Street View weergeven. (→Blz. 196)

Wijzigen van locatie

- 1 Ga naar het parkeerscherm. (→Blz. 198)
- 2 Selecteer het zoekgebied.

"Dichtbij": Hiermee kunt u sorteren rondom de actuele locatie.

"Bestemming": Hiermee kunt u sorteren rondom de bestemming.*

"Op route": Hiermee kunt u sorteren rondom de actuele route.*


*: Alleen beschikbaar indien een bestemming is ingesteld.

Brandstofprijs

Er kan als het systeem verbinding heeft met internet informatie over brandstofprijzen op een gewenste locatie worden weergegeven. (→Blz. 193)

Weergeven van het scherm met het brandstofprijsoverzicht

- 1 Druk op de toets MAP. (→Blz. 56)

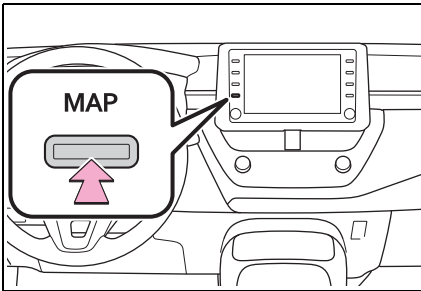

- 2 Selecteer  op het kaartscherm.
- 3 Selecteer "Brandstof".
- 4 Er wordt een POI-lijst met brandstofprijzen weergegeven. (Indien er zich informatie in een offline of online database bevindt.)



: Hiermee kunt u sorteren op afstand.



: Hiermee kunt u sorteren op merk.



: Hiermee kunt u sorteren op prijs.*

*: Voor deze functie moet u verbinding hebben met internet en zijn ingelogd op de portalsite van Toyota.



: Hiermee kunt u de lijst met een kaart bekijken.



: Hiermee kunt u de informatie over brandstofprijzen updaten.

- 5 Controleer of de informatie over brandstofprijzen wordt weergegeven.

"Start": Hiermee kunt u het beginscherm voor de routebegeleiding weergeven. (→Blz. 79)

"Bellen": Hiermee kunt u het geregistreerde telefoonnummer bellen. (→Blz. 169)



: Hiermee kunt u Street View weergeven. (→Blz. 196)

Wijzigen van locatie

- 1 Geef het scherm met het brandstofprijsoverzicht weer. (→Blz. 199)

- 2 Selecteer het zoekgebied.

"Dichtbij": Hiermee kunt u sorteren rondom de actuele locatie.

"Bestemming": Hiermee kunt u sorteren rondom de bestemming.*

"Op route": Hiermee kunt u sorteren rondom de actuele route.*


*: Alleen beschikbaar indien een bestemming is ingesteld.

Toyota Online-instellingen

De volgende uitgebreide instellingen voor Toyota Online kunnen worden ingesteld.



Toyota Online-instellingsscherm weergeven

- 1 Druk op de toets SETUP.

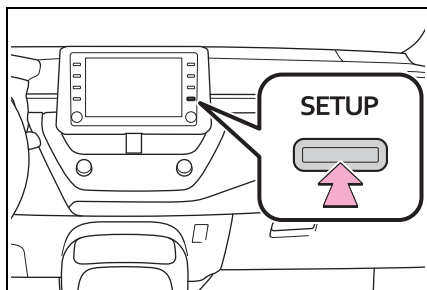

- 2 Selecteer "Online".
- 3 Selecteer "Toyota Online".
- 4 Selecteer de onderwerpen die u wilt instellen.

Toyota Online-instellingsscherm

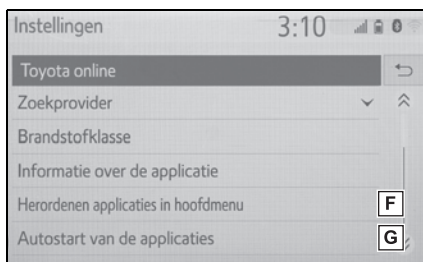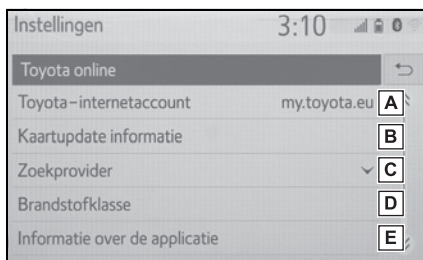

- A** Hiermee kunt u een nieuw account aanmaken of inloggen met een bestaand account. (→Blz. 201)
- B** Hiermee kunt u het informatiescherm voor kaartupdates weergeven.
- C** U kunt de door u gewenste zoekmachine selecteren. (→Blz. 201)
- D** Hiermee kan de brandstofsoort worden ingesteld.
- E** Hiermee kunt u een overzicht weergeven van alle applicaties die naar het systeem zijn gedownload.

Wanneer u een applicatie selecteert, wordt het informatiescherm voor applicaties weergegeven met daarop een toets waarmee u applicaties kunt verwijderen.

F Hiermee kunt u de volgorde van de applicatie-inhoud wijzigen.

G Hiermee kunt u kiezen welke applicatie automatisch wordt opgestart nadat het systeem is ingeschakeld.

Instellen van het Toyota web-account.

- 1 Geef het Toyota Online-instellingsscherm weer. (→Blz. 200)
- 2 Selecteer "Toyota internet-account".
- ▶ Wanneer er geen account beschikbaar is

"Nieuw account": Hiermee kunt u een nieuw account instellen.

"Bestaand account": Hiermee kunt u de gegevens van een bestaand account invoeren.

- ▶ Wanneer er een bestaand account beschikbaar is

"Selecteer account": Hiermee kunt u het account wijzigen of een nieuw account toevoegen.

"Instellingen ophalen": Hiermee kunt u instellingen downloaden vanaf de portalsite van Toyota naar het navigatiesysteem.

"Instellingen versturen": Hiermee kunt u instellingen uploaden vanaf het navigatiesysteem naar de portalsite van Toyota.

"POI's en routes laden van server": Hiermee kunt u POI's en routes toevoegen door deze te downloaden vanaf de portalsite van Toyota. Deze worden opgeslagen in de lijst met favorieten. (→Blz. 195)

"Automatisch downloaden": Hiermee kunt u overschakelen naar het automatisch downloaden van POI's en routes vanaf de

portalsite van Lexus.

Zoekmachine selecteren

U kunt de door u gewenste zoekmachine instellen. Voordat u een nieuwe zoekmachine kunt gebruiken, dient u de gebruiksvoorwaarden op de portalsite van Toyota te lezen en te accepteren. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen bepaalde zoekmachines niet worden geselecteerd.

- 1 Geef het Toyota Online-instellingsscherm weer. (→Blz. 200)
- 2 Selecteer "Zoekprovider".
- 3 Selecteer de gewenste zoekmachine.
- De indicator van de geselecteerde zoekmachine gaat branden.

Selecteren van de brandstofklasse

U kunt de gewenste brandstofklasse wijzigen die wordt gebruikt voor de prijsinformatie.

- 1 Geef het Toyota Online-instellingsscherm weer. (→Blz. 200)
- 2 Selecteer "Brandstofklasse".
- 3 Selecteer de gewenste brandstofklasse.

Herschikken van het applicatiehoofdmenu

U kunt de volgorde van het applicatiehoofdmenu wijzigen.

- 1 Geef het Toyota Online-instellingsscherf weer. (→Blz. 200)
- 2 Selecteer “Herordenen applicaties in hoofdmenu”.
- 3 U kunt de volgorde wijzigen door de pijl omhoog of omlaag te kiezen.

Het automatisch starten van applicaties selecteren

U kunt het automatisch starten van applicaties aan- of uitzetten.

- 1 Geef het Toyota Online-instellingsscherf weer. (→Blz. 200)
- 2 Selecteer “Autostart van de applicaties”.
- 3 Selecteer de gewenste applicaties.

Index



Alfabetische index204

Alfabetische index

A

AAN/UIT/volumeknop	105
Afstellen scherm	31
Algemene instellingen	49
Scherm voor algemene	
instellingen	49
Weergeven van het algemene	
instellingsscherm.....	49
AM	110
Audio	
Afstellen scherm	108
Audiobron	105
Basishandelingen	105
Bedieningsinformatie	132
Geluidsinstellingen.....	106
Herordenen van de audiobron	105
In- en uitschakelen van	
het systeem	105
Sprakcommandosysteem	109
USB/AUX-aansluiting.....	106
Audio-instellingen	131
Normale instellingen	131
Audiobron	105
AUX	128

B

Bediening beginscherm	27
Bediening kaartscherm	
Kaartlay-out.....	62
Schaal van de kaart	19, 62
Scrollen	19, 61
Weergave actuele locatie.....	19, 61
Bellen met het Bluetooth®	
handsfree-systeem	165
SOS	167
Via beginscherm	168
Via lijst met contacten	166
Via lijst met favorieten	166
Via oproepgeschiedenis.....	165
Via toetsenblok	167
Berichtfunctie Bluetooth®-telefoon 171	
Afzender van het bericht bellen	175
Bericht beantwoorden	
(snel antwoord).....	174
Bericht ontvangen	172
Nieuw bericht opstellen	173
Ontvangen berichten bekijken	172
Verzonden berichten bekijken.....	173
Weergeven van het	
berichtschermb.....	171
Bluetooth® handsfree-systeem	160
Bluetooth®-audio	119
Registreren/aansluiten van een	
Bluetooth®-apparaat.....	121
Bluetooth®-toets (scherm	
“Instellingen”).....	17
Brandstofprijs	199
Weergeven van het scherm met	
het brandstofprijsoverzicht.....	199

D

DAB	110
Database-updates	
navigatiesysteem	102
Bijwerken database	
navigatiesysteem.....	102

F**FM 110****G****Gebeld worden met het Bluetooth®
handsfree-systeem 169****Gedetailleerde Bluetooth®-****instellingen 38**

Aansluiten van een

Bluetooth®-apparaat..... 38

Bewerken van de informatie van

het Bluetooth®-apparaat..... 41

Bluetooth®-instellingsscherm..... 38

Registreren van een

Bluetooth®-apparaat..... 40

Scherm "Gedetailleerde

instellingen" 42

Verwijderen van een

Bluetooth®-apparaat..... 40

Weergeven van het

Bluetooth®-instellingsscherm 38

GPS (Global Positioning System) .. 100

Beperkingen van het

navigatiesysteem..... 100

H**Handsfree-systeem 160****I****Importeren van favorieten en
opgeslagen routes 195**

Procedure voor het downloaden

van favorieten en routes vanaf

een USB-geheugen..... 196

Registreren van een extern punt als

favoriet en routes vanaf internet . 195

Informatie kaartscherm 63

Weergeven van POI-informatie..... 66

POI-iconen 64

Weergeven van verschillende

soorten informatie op de kaart..... 63

Informatie over de vermelding**wijzigen 91****Informatie van het****Bluetooth®-apparaat 41****Instellingen routevoorkeuren 98**

Weergeven scherm voor

routevoorkeuren 98

Weergeven van het scherm voor

het beheren van opgeslagen

bestemmingen 99

Instellingen voor**verkeersmeldingen..... 96**

Weergeven van het scherm voor

verkeersinstellingen..... 96

Invoeren van letters en cijfers/**scrollen..... 28**

Invoeren van letters en cijfers 28

Lijstschermb 30

iPod 117**K****Kaartinstellingen..... 93**

Weergeven van het

kaartinstelscherm 93

Klokinstellingen 50

L

Lijst met spraakcommando's 144

M

Menuschermb 13

Bediening menuschermb 13

Microfoon 163

Miracast™ 125

Aansluiten van een

Miracast™-apparaat 126

MirrorLink™ 122

Aansluiten van een

MirrorLink™-apparaat 123

Mobiele assistent..... 147

Apparaten die kunnen worden

aangesloten en beschikbare

functies 147

Bediening mobiele assistent 147

Multi-informatiedisplay en systeem

koppelen 33

N

Navigatie..... 56

Kaartschermb 56

Menuschermb “Navigatie” 60

O

Online zoeken 194

Opstartscherm 24

Systeem herstarten..... 24

Waarschuwingsschermb 24

P

Parkeren 198

Weergeven van het scherm met het

parkeerplaatsoverzicht 198

R

Radio..... 110

RDS (Radio Data Systeem)..... 113

Rear View Monitor-systeem..... 150

Bij het naderen van

driedimensionale objecten..... 155

Camera 152

Schermbeschrijving..... 151

Verschillen tussen de scherm-

weergave en de werkelijke weg.. 153

Voorzorgsmaatregelen 152

Voorzorgsmaatregelen

voor het rijden 150

Zaken die u dient te weten..... 157

Registreren/aansluiten van

een Bluetooth®-apparaat 34

Profielen..... 37

Voor de eerste keer registreren

van een Bluetooth®-audiospeler... 36

Voor de eerste keer registreren

van een Bluetooth®-telefoon 34

Route bewerken 84

Dynamisch opnieuw bepalen

van de route aan de hand van

verkeersmeldingen 88

Herschikken van tussenstops 86

Informatie over de bestemming

weergeven 85

Instellen van omleiding 87

Routeplan weergeven 87

Secties van af te leggen weg

blokkeren 86

Tussenstops en bestemmingen

verwijderen 86

Weergeven van het scherm

“Route bewerken” 84

Routebegeleiding..... 20

Instellen van de bestemming 20

Wissen van bestemmingen..... 21

Routebegeleiding..... 82

Onderbreken van routebegeleiding. 84

Routebegeleidingsschermb 82

Stembegeleiding 83

S

Scherf "Instellingen"	17
Spraakcommandosysteem	142
Bediening spraakcommandosysteem	143
Gebruik van het spraakcommandosysteem	142
Spraakinstellingen.....	52
Scherf voor spraakinstellingen.....	52
Weergeven van het scherf voor spraakinstellingen.....	52
Starten van routebegeleiding.....	79
Statusicoon	15
Uitleg statusiconen	15
Street View	196
Weergeven van Street View	196
Stuurwieltoetsen.....	129, 142
Audiotoets.....	129
Spraaktoets (stuurwieltoets)	142

T

Telefoon.....	160
Basishandelingen	161
Bediening telefoonscherf	160
Over de contacten in de lijst met contacten.....	164
Problemen oplossen	185
Registreren/aansluiten van een Bluetooth®-telefoon	162
Spraakcommandosysteem	164
Wanneer u de auto verkoopt of wegdoet.....	164
Telefoongesprek voeren via het Bluetooth® handsfree-systeem ...	169
Bediening belscherf	169
Een ander telefoongesprek aannemen terwijl een telefoongesprek bezig is.....	170
Instellingen zendvolume	170
Tonen versturen	170
Wisselgesprek	171

Telefooninstellingen	176
Berichtinstellingen.....	183
Geluidsinstellingen.....	176
Instellingen contacten/oproepgeschiedenis... ..	178
Instellingen meldingen	177
Instellingen Toyota assistance	184
Telefoontoets	160
Toets "Algemeen"	
(scherf "Instellingen").....	17, 49
Toets "Apps" (menuscherf).....	13
Toets "Audio" (menuscherf).....	13
Toets "Audio"	
(scherf "Instellingen").....	17
Toets "Info" (menuscherf)	13
Toets "Instellingen" (menuscherf).....	13, 17
Toets "Mirrorlink™" (scherf "Instellingen").....	17, 125
Toets "Navigatie" (scherf "Instellingen").....	17, 93
Toets "Online" (scherf "Instellingen").....	17, 193
Toets "Scherf" (menuscherf).....	13
Toets "Spraak" (scherf "Instellingen").....	17, 52
Toets "Telefoon" (menuscherf)	13
Toets "Telefoon" (scherf "Instellingen").....	17
Toets "Voertuig" (scherf "Instellingen").....	17, 53
Toets AUDIO	104
Toets MAP (menuscherf).....	13, 56
Toets MENU.....	13
Touchscreen.....	25
Handelingen touchscreen	25
Touchscreen-bediening	26
Toyota Online	190
Namen en functies van alle onderdelen.....	190
Vóór gebruik van Toyota Online ...	193
Toyota Online-instellingen	200
Toyota Online-instellingsscherf ...	200

U

USB-geheugen	115
USB/AUX-aansluiting	106

V

Vastleggen van thuis	21
Instellen van thuis als bestemming	22
Verbinding maken met internet/ Miracast™/MirrorLink™ via Wi-Fi®	45
Bedieningstips	48
Weergeven van het Wi-Fi®-instellingsscherm	45
Wi-Fi®-instellingsscherm	45
Vereiste instellingen voor gebruik van de diensten	193
Een account voor de portalsite van Toyota aanmaken	193
Verbinding maken met internet	194
Verkeersmeldingen	67
Icoon voor verkeersmelding op de kaart	68
Overzicht met verkeersmeldingen ..	68
Scherm voor verkeersmeldingen	67
Vermelding registreren	89
Bestemmingen via sneltoegang vastleggen	89
Nieuwe vermelding aanmaken	89
POI's en routes downloaden via internet	90
POI's en routes overbrengen via een USB-geheugen	90
Weergeven van lijst met favorieten	89
Voertuiginstellingen	53
Instellen van de valet-modus	53
Instellingen valet-modus	53
Voertuiginstellingsscherm	53
Weergeven van het voertuiginstellingsscherm	53

W

Weer	197
Weergeven van het weerscherm ..	197
Wijzigen van locatie	197
Wi-Fi®	45
Wi-Fi®-toets (scherm "Instellingen")	17, 45

Z

Zoeken	70
Bestemmingen zoeken via sneltoegang	72
Detailscherm bekijken	71
Op andere manier zoeken	75
Weergeven van het menuscherm "Navigatie"	70
Zoeken met behulp van lijst met favorieten	74
Zoeken met behulp van vorige bestemmingen	74
Zoeken via het zoekveld	70

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over de volgende items.

- Energiemonitor (COROLLA HYBRIDE)
- Brandstofverbruik
- Toyota Parking Assist-sensor
- Persoonlijke voorkeursinstellingen auto
- Persoonlijke voorkeursinstellingen van de rijmodus

End User Terms

The data ("Data") is provided for your personal, internal use only and not for resale. It is protected by copyright, and is subject to the following terms and conditions which are agreed to by you, on the one hand, and Toyota and its licensors (including their licensors and suppliers) on the other hand.

© 2017 HERE. All rights reserved.

Personal Use Only. You agree to use this Data together with the Toyota multimedia system for the solely personal, non-commercial purposes for which you were licensed. Accordingly, but subject to the restrictions set forth in the following paragraphs, you agree not to otherwise reproduce, copy, modify, decompile, disassemble, create any derivative works of, or reverse engineer any portion of this Data, and may not transfer or distribute it in any form, for any purpose, except to the extent permitted by mandatory laws.

Restrictions. Except where you have been specifically licensed to do so by Toyota, and without limiting the preceding paragraph, you may not (a) use this Data with any products, systems, or applications installed or otherwise connected to or in communication with vehicles, capable of vehicle navigation, positioning, dispatch, real time route guidance, fleet management or similar applications; or (b) with or in communication with any positioning devices or any mobile or wireless-connected electronic or computer devices, including without limitation cellular phones, palmtop and handheld computers, pagers, and personal digital assistants or PDAs.

Warning. The Data may contain inaccurate or incomplete information due to the passage of time, changing circumstances, sources used and the nature of collecting comprehensive geographic data, any of which may lead to incorrect results.

No Warranty. This Data is provided to you "as is," and you agree to use it at your own risk. Toyota and its licensors (and their licensors and suppliers) make no guarantees, representations or warranties of any kind, express or implied, arising by law or otherwise, including but not limited to, content, quality, accuracy, completeness, effectiveness, reliability, fitness for a particular purpose, usefulness, use or results to be obtained from this Data, or that the Data or server will be uninterrupted or error-free.

Disclaimer of Warranty: Toyota AND ITS LICENSORS (INCLUDING THEIR LICENSORS AND SUPPLIERS) DISCLAIM ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. Some States, Territories and Countries do not allow certain warranty exclusions, so to that extent the above exclusion may not apply to you.

Disclaimer of Liability: TOYOTA AND ITS LICENSORS (INCLUDING THEIR LICENSORS AND SUPPLIERS) SHALL NOT BE LIABLE TO YOU: IN RESPECT OF ANY CLAIM, DEMAND OR ACTION, IRRESPECTIVE OF THE NATURE OF THE CAUSE OF THE CLAIM, DEMAND OR ACTION ALLEGING ANY LOSS, INJURY OR DAMAGES, DIRECT OR INDIRECT, WHICH MAY RESULT FROM

THE USE OR POSSESSION OF THE INFORMATION; OR FOR ANY LOSS OF PROFIT, REVENUE, CONTRACTS OR SAVINGS, OR ANY OTHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THIS INFORMATION, ANY DEFECT IN THE INFORMATION, OR THE BREACH OF THESE TERMS OR CONDITIONS, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT OR BASED ON A WARRANTY, EVEN IF TOYOTA OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some States, Territories and Countries do not allow certain liability exclusions or damages limitations, so to that extent the above may not apply to you.

Entire Agreement. These terms and conditions constitute the entire agreement between Toyota (and its licensors, including their licensors and suppliers) and you pertaining to the subject matter hereof, and supersede in their entirety any and all written or oral agreements previously existing between us with respect to such subject matter.

Governing Law. The above terms and conditions shall be governed by the laws of The Netherlands, without giving effect to (i) its conflict of laws provisions, or (ii) the United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods, which is explicitly excluded. You agree to submit to the jurisdiction of The Netherlands for any and all disputes, claims and actions arising from or in connection with the Data provided to you hereunder.

Government End Users. If the Data is being acquired by or on behalf of the United States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed by the United States government, this Data is a "commercial item" as that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with these End-User Terms, and each copy of Data delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance with such Notice:

NOTICE OF USE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME: HERE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/SUPPLIER) ADDRESS:

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 and is subject to these End-User Terms under which this Data was provided.

© 1987 - 2017 HERE - All rights reserved.

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

Verklaring

Manufacturer

- Name : Panasonic Corporation
- Address : 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan

Specifications of Bluetooth

Frequency band : 2402-2480MHz

Maximum radio-frequency power: 2.5mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 2412-2472MHz

Maximum radio-frequency power: 100mW Max

Model No.[*]

CV-RS68E0AE, CV-RS68E2AE, CV-RS68E8AE, CV-RS68E9AE
CV-RS68E4AE, CV-RS68E6AE, CV-RS68EAAE, CV-RS68EBAE



Hereby, Panasonic Corporation declares that the radio equipment type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

С настоящото Panasonic Corporation декларира, че този тип радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Tímto Panasonic Corporation prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Hermed erklærer Panasonic Corporation, at radioudstyrstypen [*] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Hiermit erklärt Panasonic Corporation, dass der Funkanlagentyp [*] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Käesolevaga deklareerib Panasonic Corporation, et käesolev raadioseadme tüüp [*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Με την παρούσα ο/η Panasonic Corporation, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Por la presente, Panasonic Corporation declara que el tipo de equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Le soussigné, Panasonic Corporation, déclare que l'équipement radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Il fabbricante, Panasonic Corporation, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Ar šo Panasonic Corporation deklarē, ka radioiekārta [*] atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Aš, Panasonic Corporation, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [*] atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [*] u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Corporation igazolja, hogy a [*] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

B'dan, Panasonic Corporation, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju [*] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Hierbij verklaar ik, Panasonic Corporation, dat het type radioapparatuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Corporation niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [*] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

O(a) abaixo assinado(a) Panasonic Corporation declara que o presente tipo de equipamento de rádio [*] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Prin prezenta, Panasonic Corporation declară că tipul de echipamente radio [*] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Corporation potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

Härmed försäkrar Panasonic Corporation att denna typ av radioutrustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>



Panasonic Corporation, [*] türü telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

<http://www.ptc.panasonic.eu/>

CV-RS68E0AE, CV-RS68E2AE, CV-RS68E8AE

CV-RS68E9AE, CV-RS68E4AE, CV-RS68E6AE

CV-RS68EAAE, CV-RS68EBAE



Access to <http://www.ptc.panasonic.eu/>, enter the below Model No. into the keyword search box, you can download the latest "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC).

Model No [*]

CV-RS68E0AE, CV-RS68E2AE, CV-RS68E8AE, CV-RS68E9AE

CV-RS68E4AE, CV-RS68E6AE, CV-RS68EAAE, CV-RS68EBAE

Ovim, Panasonic, deklarirše da je AT1602, AT1603 u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU

Declaration of Conformity (DoC)

Hereby, Harman Becker Automotive Systems GmbH declares that the radio equipment type HM Extension Unit is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: (*1)

Harman Becker Automotive Systems GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi HM Extension Unit on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: (*1)

Hierbij verklaar ik, Harman Becker Automotive Systems GmbH, dat het type radioapparaat HM Extension Unit conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: (*1)

Le soussigné, Harman Becker Automotive Systems GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type HM Extension Unit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: (*1)

Härmed försäkrar Harman Becker Automotive Systems GmbH att denna typ av radioutrustning HM Extension Unit överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: (*1)

Hermed erklærer Harman Becker Automotive Systems GmbH, at radioudstyrstypen HM Extension Unit er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: (*1)

Hiermit erklärt Harman Becker Automotive Systems GmbH, dass der Funkanlagentyp HM Extension Unit der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: (*1)

Με την παρούσα ο/η Harman Becker Automotive Systems GmbH, δηλώνει ό τι ο ραδιοεξοπλισμός HM Extension Unit πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ισ τοσελίδα στο διαδίκτυο: (*1)

Il fabbricante, Harman Becker Automotive Systems GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio HM Extension Unit é conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE é disponibile al seguente indirizzo Internet: (*1)

Por la presente, Harman Becker Automotive Systems GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico HM Extension Unit es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: (*1)

O(a) abaixo assinado(a) Harman Becker Automotive Systems GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio HM Extension Unit está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: (*1)

B'dan, Harman Becker Automotive Systems GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju HM Extension Unit huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: (*1)

Käesolevaga deklareerib Harman Becker Automotive Systems GmbH, et kä esolev raadioseadme tüüp HM Extension Unit vastab direktiivi 2014/53/EL n õuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: (*1)

Harman Becker Automotive Systems GmbH igazolja, hogy a HM Extension Unit típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: (*1)

Harman Becker Automotive Systems GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu HM Extension Unit je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: (*1)

Tímto Harman Becker Automotive Systems GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení HM Extension Unit je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: (*1)

Harman Becker Automotive Systems GmbH potvrdjuje, da je tip radijske opreme HM Extension Unit skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: (*1)

Aš, Harman Becker Automotive Systems GmbH, patvirtinu, kad radijo į renginių tipas HM Extension Unit atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: (*1)

Ar šo Harman Becker Automotive Systems GmbH deklarē, ka radioiekārta HM Extension Unit atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: (*1)

Harman Becker Automotive Systems GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego HM Extension Unit jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: (*1)

Hér, Harman Becker Automotive Systems GmbH lýsir yfir að radióbúnaður tegund HM Extension Unit er í samræmi við tilskipun 2014/53 / EB. The fullur texti af ESB-samræmisýfirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: (*1)

Herved Harman Becker Automotive Systems GmbH erklærer at radioustyr type HM Extension Unit er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgængelig på følgende internetadresse : (*1)

С настоящото Harman Becker Automotive Systems GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение HM Extension Unit е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: (*1)

Harman Becker Automotive Systems GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa HM Extension Unit u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: (*1)

(*1) <http://www.harman.com/compliance>

Harman Becker Automotive Systems GmbH
Infotainment Marketing
Becker-Goering-Str.16
D-76307 Karlsbad Germany

- Gracenote, het logo en logotype van Gracenote, "Powered by Gracenote", MusicID, Playlist Plus en MediaVOCS zijn hetzij geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Gracenote, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.



Gracenote® End User License Agreement - Music

This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). The software from Gracenote (the "Gracenote Software") enables this application to perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data") from online servers or embedded databases (collectively, "Gracenote Servers") and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.

This application or device may contain content belonging to Gracenote's providers. If so, all of the restrictions set forth herein with respect to Gracenote Data shall also apply to such content and such content providers shall be entitled to all of the benefits and protections set forth herein that are available to Gracenote.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at any time.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.