

Type	Model	Kleur	Breedte
D7010/5	Volante	rvs	90 cm
D7030	Volante	rvs	120 cm
D7020/5	Duet	rvs	90 cm
D7022/5	Duet	zwart	90 cm
D7050/5	Elyps	rvs	90 cm
D7052/5	Elyps	zwart	90 cm
D7070/5	Colombe	rvs	90 cm
D7072/5	Colombe	zwart	90 cm
D7073/5	Colombe	alu-look	90 cm
D7080/5	Colombe	rvs	120 cm
D7082/5	Colombe	zwart	120 cm
D7083/5	Colombe	alu-look	120 cm
D7200/5	Colombe	rvs	150 cm
D7150/5	La Ligne	rvs	90 cm
D7152/5	La Ligne	zwart	90 cm
D7170/5	La Ligne	rvs	120 cm
D7172/5	La Ligne	zwart	120 cm

Met ingebouwde ventilatormotor

Typenummer staat op een sticker aan de binnenzijde van de wasemkap vermeldt, welke zichtbaar wordt zodra het filter verwijderd wordt.

Wandschouwkap met interne motor

Tussentijdse wijzigingen voorbehouden januari 2006.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Algemeen	4
3	Montage	4
4	Aansluiting voor luchtafvoer	9
5	Elektrische aansluiting	11
6	Montage schachtdelen	11
7	Werking	13
8	Luchttoevoer	15
9	Reinigen en onderhoud	16
10	Vervangen van de halogeenlamp	17
11	Elektrische schema's	18
12	Maatschetsen	20
13	Afvoer van oude apparatuur	25
14	Garantietermijn	26
15	Fabrikantenverklaring	29

1. Inleiding

De keuken is een belangrijke plek in ieder huis. Want daar komen mensen samen. Er wordt gekookt, gelachen, geluisterd en gepraat. Kortom: het is een plek waar wordt geleefd. En dat betekent dat de ventilatie optimaal moet zijn. Daarom heeft u gekozen voor een Itho wasemkap.

Alvorens de wasemkap in gebruik te nemen is het raadzaam de gebruikershandleiding door te lezen.

In deze gebruikershandleiding vindt u de informatie over het juist monteren van de wasemkap en de werking van de wasemkap.

Veel kookplezier!

2. Algemeen

De wandschouwkap dient toegepast te worden boven een kookplaat en dient vrijhangend aan de muur te worden opgehangen. De wasemkap dient de kookplaat in zijn geheel te overbruggen.

Het is aan te bevelen om de installatie te laten verzorgen door een erkende installateur.

Voor schade die door niet voorschriftmatige of door verkeerde installatie veroorzaakt wordt, wijst de producent/fabrikant elke vorm van aansprakelijkheid af.

3. Montage

Bij het verwijderen van de wasemkap uit de verpakking dient er op gelet te worden dat de montagematerialen alsmede de schachtdelen los zijn bijverpakt.

Bij de montagematerialen zitten de volgende beugels om de schouwkap aan de muur te bevestigen:




Plafondbeugel



Afstandhouder/
beugel




Hoekbeugel



Ophangbeugel

Principe tekening plaatsing ophangbeugel:

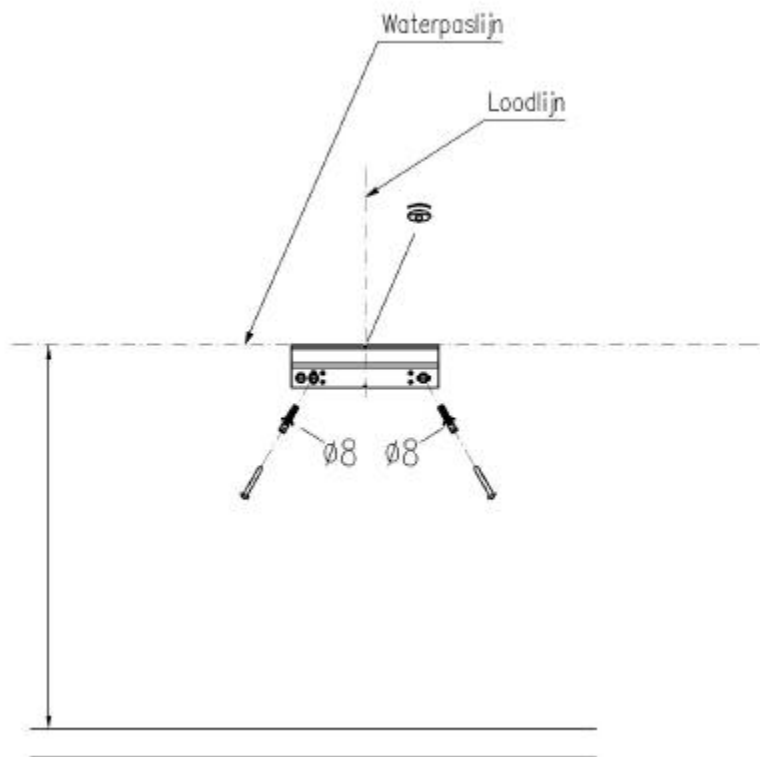

Teken op de muur een loodlijn ter hoogte van de verticale middellijn van de schouwkap.

Zonder ltho achterwandpaneel:

Het advies voor de afstand tussen de onderzijde wasemkap tot de kookplaat is tenminste 65 cm tot maximaal 70 cm. Voor de positie van de waterpaslijn (tevens bovenzijde ophangbeugel) dient bij de gekozen ophanghoogte, het aantal centimeters opgeteld te worden welke in de onderstaande tabel (kolom D) weergegeven wordt. **Let op het juiste typenummer van de wasemkap!**


Met ltho achterwandpaneel:

Bij toepassing van een achterwandpaneel bedraagt de afstand tussen onderzijde wasemkap tot de kookplaat 69 cm. Voor de positie van de waterpaslijn (tevens bovenzijde ophangbeugel) verwijzen wij u naar kolom E in de onderstaande tabel.


A	B	C	D	E
Model	Type	Afstand onderzijde schouwkap tot kookplaat	Aantal centimeters optellen bij gekozen afstand (kolom C)	Positie waterpaslijn in combinatie met ltho achterwandpaneel (hoogte 69 cm)
Volante	D7010/D7030	65 tot 70 cm	9,8 cm	$69 + 9,8 = 78,8 \text{ cm}$
Duet	D7020/D7022	65 tot 70 cm	10 cm	$69 + 10 = 79 \text{ cm}$
Elyps	D7050/D7052	65 tot 70 cm	11 cm	$69 + 11 = 80 \text{ cm}$
Colombe	D7070/D7072 D7073/D7080 D7082/D7083 D7200	65 tot 70 cm	10,65 cm	$69 + 10,65 = 79,65 \text{ cm}$
La Ligne	D7150/D7152 D7170/D7172	65 tot 70 cm	11 cm	$69 + 11 = 80 \text{ cm}$

Markeer, boor en plaats de schroeven met pluggen in de twee sleufgaten.

Principe tekening plaatsing ophangbeugel (m.u.v. D7200):

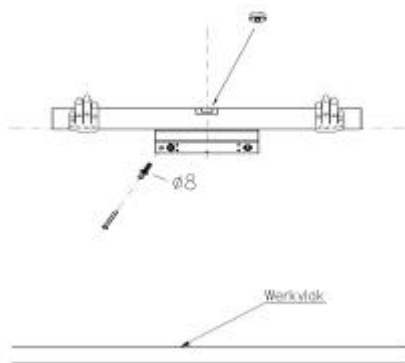


Principe tekening plaatsing ophangbeugels D7200:

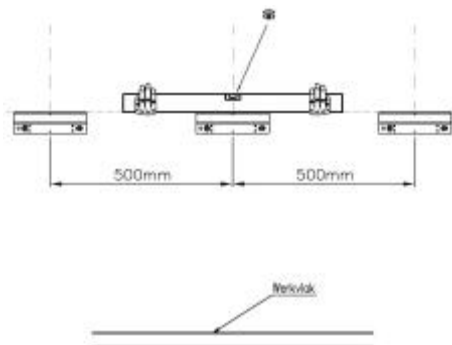

De ophangbeugel(s) dient (dienen) waterpas vastgezet te worden


Gebruik vervolgens een derde schroef en plug voor het linker ronde gat van de ophangbeugel, om deze te borgen.

Principe tekening plaatsing plafondbeugel:

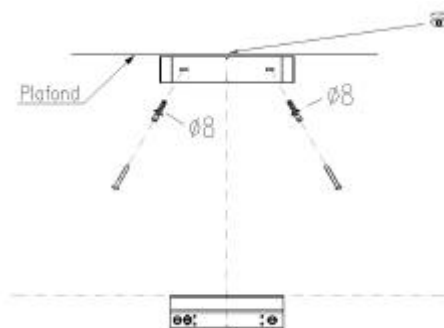

Gebruik nu de plafondbeugel en hang deze zo dicht mogelijk tegen het plafond met de V-uitsnijding op de loodlijn.

Markeer, boor en plaats de schroeven met pluggen in de twee sleufgaten.

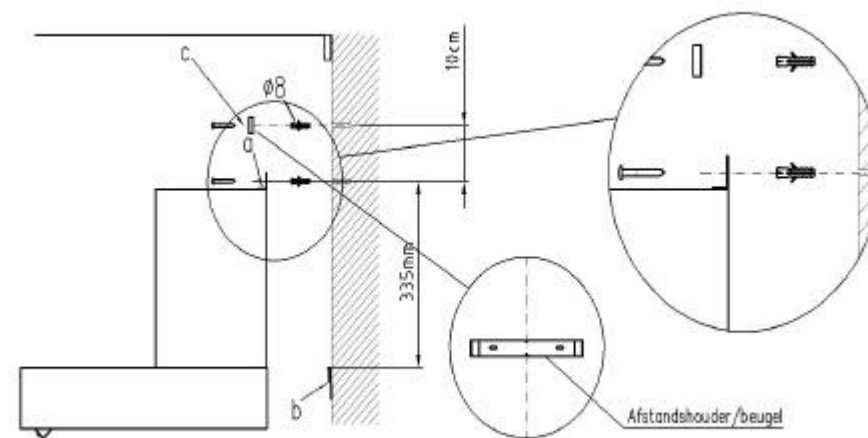

Bevestig de hoekbeugel (a) boven op het motorhuis met 2 parkers. Haak het schouwgedeelte in de reeds gemonteerde ophangbeugel (b).

Druk vervolgens het schouwgedeelte strak tegen de muur met de V-uitsnijding van de hoekbeugel op de loodlijn

Markeer, boor en plaats de schroeven met pluggen in de twee sleufgaten.

Plaats de afstandhouder/beugel (c) met 2 pluggen en schroeven 10 cm boven de hoekbeugel (a) aan de muur. Let er wederom op dat de V-uitsnijding op de loodlijn ligt.


4. Aansluiting voor luchtafvoer

De meegeleverde kunststof uitblaastuit wordt op de uitblaasopening op de bovenzijde van de wasemkap met de meegeleverde vier korte parkers vastgezet.

Voor een goede luchtdichte afsluiting is het gewenst eerst de meegeleverde schuimplastic strook aan de onderzijde van de uitblaastuit te plakken. Bij de schouwkappen typen D7030, D7080, D7082, D7083 en D7200 zit de uitblaastuit al vast aan de motor.

Op de uitblaastuit dient een afvoerkanaal met een minimale inwendige diameter van 150 mm aangesloten te worden.

Voor een perfecte afdichting is het noodzakelijk de verbinding tussen afvoerkanaal en uitblaastuit af te dichten met tape of een slangklem.

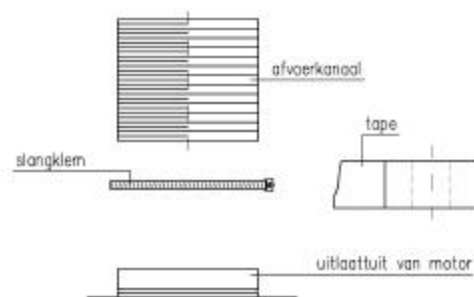


Attentie:

Door een onjuiste aansluiting van een wasemkap ontstaat er extra luchtweerstand waardoor de afzuigcapaciteit afneemt en de geluidsproductie van de wasemkap zal toenemen.

Gebruik gladde kanalen met een inwendige diameter gelijk aan de uitwendige diameter van de uitblaastuit van de wasemkap.

Vermijdt vernauwingen en haakse bochten, maar maak gebruik van afgeronde bochten voor een goede luchtgeleiding.

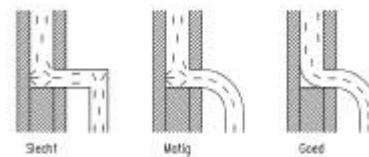


Het gebruik van flexibele afvoerslang dient tot een minimum te worden beperkt en uitsluitend toegepast te worden voor het maken van kleine overbruggingen, bijv. als verbinding tussen uitblaastuit en afvoerkanaal. De flexibele slang dient volledig uitgetrokken en zo recht mogelijk te worden aangebracht.

Toepassing van platte kanalen met een te gering netto doorstromingsoppervlak is ten zeerste af te raden.

Controleer bestaande kanalen op diameter, vernauwingen en of deze niet in verbinding staan met andere kanalen of ruimtes.

Nooit aansluiten op een rookgasafvoerkanaal !!!

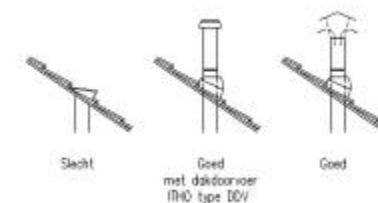

Maak gebruik van een dakdoorvoer (buitendaks dubbelwandig ter voorkoming van condensvorming) met voldoende doorlaat, zoals de Itho dubbelwandige dakdoorvoer type DDV 150.

Bij afvoer door de buitengevel, via een spouwmuur, dient er op gelet te worden dat het afvoerkanaal de spouw volledig overbrugt en iets afloopt naar de buitenzijde. Gebruik bij voorkeur een dubbelwandig kanaalstuk om condensvorming te voorkomen.

Om de opening in de buitenmuur af te werken kan een Itho automatisch openend/sluitend kunststof buitenmuurrooster type WSK 15 worden toegepast.

Bij aansluiting op een kort afvoerkanaal door het dak of door de muur kan het gewenst zijn in het kanaal een terugslagklep type TSKE 150 te monteren om windinval te voorkomen.

5. Elektrische aansluiting


De wasemkap is voorzien van een snoer met randaarde steker en dient aangesloten te worden op een wandcontactdoos met randaarde.

Stroomsterkte en verbruik zijn aangegeven op het specificatieplaatje.

De steker moet goed bereikbaar gemonteerd worden.


Vervanging van het aansluitsnoer dient te gebeuren door een erkende installateur.

6. Montage schachtdelen

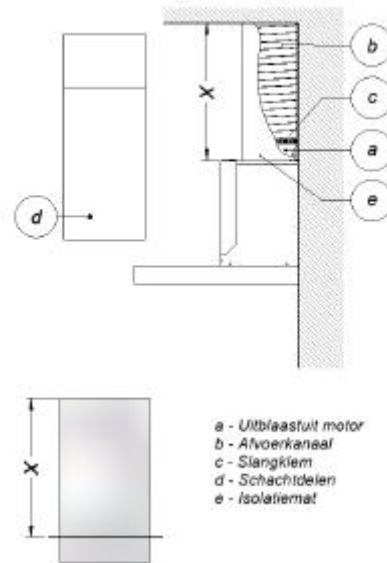

De meegeleverde isolatiemat dient geplaatst te worden tussen het motorhuis en het plafond. Meet de tussenliggende afstand (X). Snij de mat op maat en plaats dan op het motorhuis rond het afvoerkanaal.

Let er tevens op dat de steker in het stopcontact geplaatst wordt alvorens de schachtdelen te monteren, zie hoofdstuk 5, elektrische aansluiting.

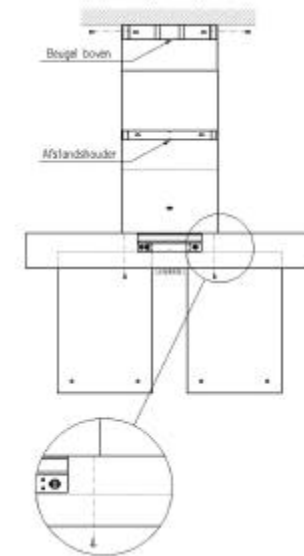

Vervolgens kunnen de schachtdelen geplaatst worden. Schuif de schachtdelen in elkaar alvorens deze te bevestigen op het schouwgedeelte. Het bovenste schachtdeel dient uitgetrokken te worden tot aan het plafond. Vervolgens dient dit schachtdeel vastgemaakt te worden d.m.v. de 2 parkers aan de zijkant van de plafondbeugel. Het onderste schachtdeel wordt bevestigd aan het schouwgedeelte met 4 parkers, welke van binnenuit vastgeschroefd worden. Hiervoor dient eerst het vetfilter verwijderd te worden.

Het vetfilter kunt u verwijderen door eerst de roestvrijstalen onderplaat aan de voorzijde naar beneden te trekken. Door vervolgens aan de lip in het midden van het filter te trekken, kan het filter eenvoudig uitgenomen worden.

Vervolgens dient het onderste schachtdeel aan de bovenzijde in de afstandhouder geklikt te worden

Let op: In verband met de kwetsbaarheid van de schachtdelen dient de montage zorgvuldig en voorzichtig te gebeuren.


7. Werking

De wasemkap is uitgerust met een dubbel aanzuigende centrifugaalventilator die voorzien is van kogellagers zodat een trillingvrije werking is verzekerd. Door de ingebouwde geluiddemper wordt het geluid in de keuken tot een lage waarde teruggebracht.

De ingebouwde verlichting is zo aangebracht dat het hele oppervlak van de kookplaat gelijkmatig verlicht wordt.

Aan de onderzijde van de wasemkap bevindt zich het bedieningsdisplay.

- 1 = Aan- en uitzetten ventilator
- 2 = Ventilatorstand lager
- 3 = Aanduiding ventilatorstand
- 4 = Ventilatorstand hoger
- 5 = Aan- en uitzetten verlichting

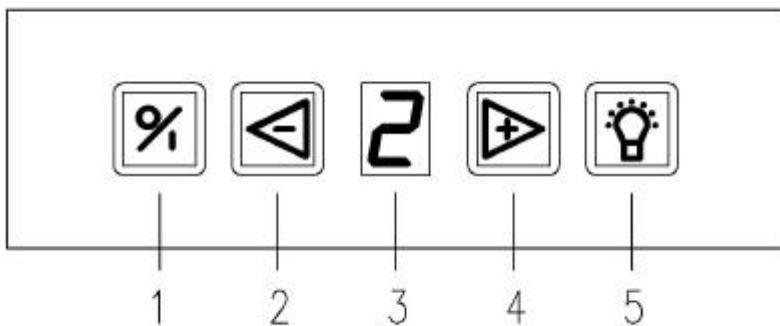

1: Aan- en uitzetten ventilator

Met deze toets kunt u de ventilator aan- en uitschakelen. Indien u de ventilator uitschakelt met deze toets dan zal de ventilator de volgende keer inschakelen op de stand waarin deze stond bij het uitschakelen. Indien de verlichting tijdens het uitschakelen aanstond, zal deze nu ook direct aangaan.

2 en 4: Ventilatorstand lager en hoger

Met deze toetsen kunt u de ventilatorstand respectievelijk verlagen en verhogen.

Deze wasemkap is voorzien van drie snelheden en een intensieve "POWER" stand.

Op de intensieve stand (aangeduid als P in het display) wordt de hoogste snelheid bereikt. Dit is slechts voor korte tijd nodig. Druk hiervoor op toets 4 tot de aanduiding "P" in het display gaat branden. Indien u deze powersnelheid niet handmatig uitschakelt, wordt de ventilator na 20 minuten automatisch naar stand drie teruggestuurd.

3: Display

In dit display kunt u de ingeschakelde ventilatorstand aflezen.

5: Aan- en uitzetten verlichting

Met deze toets kunt u de verlichting aan- en uitschakelen. De verlichting kan op elk moment worden gebruikt, ook als de ventilator is uitgeschakeld.

Een zelfherstellend thermocontact zorgt ervoor dat de motor bij oververhitting wordt uitgeschakeld. Na afkoeling zal de motor weer inschakelen.

Vaststelling van de oorzaak van de oververhitting is dan wel noodzakelijk.

Dit kan bijvoorbeeld zijn door vlam in de pan, doordat de waaier in het waaierhuis geblokkeerd wordt door één of ander voorwerp of dat de uitblaasopening gedeeltelijk of volledig is afgesloten.

Nooit flamberen onder de wasemkap !!!

De wasemkap is voorzien van “randafzuiging”. Dit houdt in dat de afzuiging geconcentreerd wordt op de randen van de kap. Hierdoor ontstaat aan de randen een hogere luchtsnelheid met als resultaat een beter afzuigrendement.

8. Luchttoevoer

Bij gebruik van de wasemkap dient er in de ruimte altijd een luchttoevoeropening aanwezig te zijn, waardoor verse lucht kan toestromen.


Hoe groot de keuken of de ruimte met open keuken ook is, er kan slechts zoveel lucht uit de ruimte worden afgezogen als dat er wordt toegevoerd.

Een te kleine of geen luchttoevoeropening zal de afzuigcapaciteit van de wasemkap en daardoor ook het rendement sterk verminderen. Tevens zal het geluid hierdoor toenemen.

Door te weinig luchttoevoer kan terugslag ontstaan in andere aanwezige afvoerkanalen, zoals bijvoorbeeld via het rookafvoerkanaal van de openhaard of andere verbrandingstoestellen.

Het aanvoeren van verse lucht kan geschieden door een raam of binnendeur enigszins te openen of door een toevoerrooster aan te brengen.

9. Reiniging en onderhoud

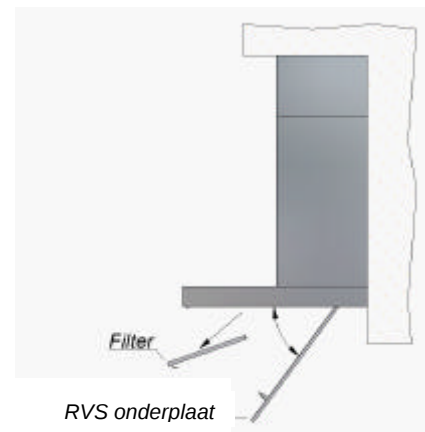

De motor heeft geen smering of onderhoud.

In de wasemkap bevinden zich twee metalen vetfilters. Met uitzondering van de 120 cm brede Colombe (type D7080/5, D7082/5 en D7083/5), Volante (type D7030) en de 150 cm brede Colombe (type D7200/5), deze zijn uitgevoerd met vier vetfilters.

Afhankelijk van het gebruik, doch minstens éénmaal per twee weken, dienen deze vetfilters gereinigd te worden (ook uit het oogpunt van brandveiligheid).

Het vetfilter kunt u verwijderen door eerst de roestvrijstalen onderplaten aan de voorzijde naar beneden te trekken.

Door vervolgens aan de lip in het midden van het filter te trekken, kan het filter eenvoudig uitgenomen worden.

Het filter kan als volgt gereinigd worden:

- In de vaatwasmachine;
- Dompel het filter in een oplossing van kokend water, waaraan een ontvettend afwasmiddel is toegevoegd. Spoel vervolgens het filter uit onder de kraan met warm water en laat ze daarna uitlekken.

De buitenkant van de wasemkap kan met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel schoongemaakt worden. Geen agressieve, krassende of chloorhoudende producten gebruiken.


Belangrijk!

Indien de bovenvermelde instructies niet worden uitgevoerd, ontstaat er, door een te sterke vervuiling, kans op brandgevaar.

10. Vervanging van de halogeenlamp

Verwijder eerst de steker uit het stopcontact.

De halogeenlamp kunt u vervangen door een schroevendraaier in de uitsparing van het randje rond de spot te steken (A). Druk nu de rand omlaag met de punt van de schroevendraaier (rand en glas (B) zijn nu verwijderd). U kunt nu de halogeenlamp van 20 Watt verwijderen. Raak het halogeenlampje niet met de handen aan, dit verkleint de lichtopbrengst. Monteer vervolgens het glas en de rand weer op de juiste plaats.

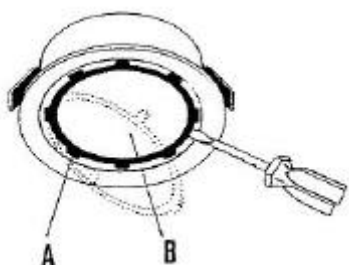


De wandschouwkop is voorzien van twee halogeenspots van elk 20 Watt.


11. Elektrische schema's

Elektrisch schema wandschouwkappen met ingebouwde ventilatormotor

(m.u.v. de 120 cm brede Colombe type D7080/5, D7082/5 en D7083/5, de 120 cm brede Volante D7030 en de 150 cm brede Colombe type D7200/5)

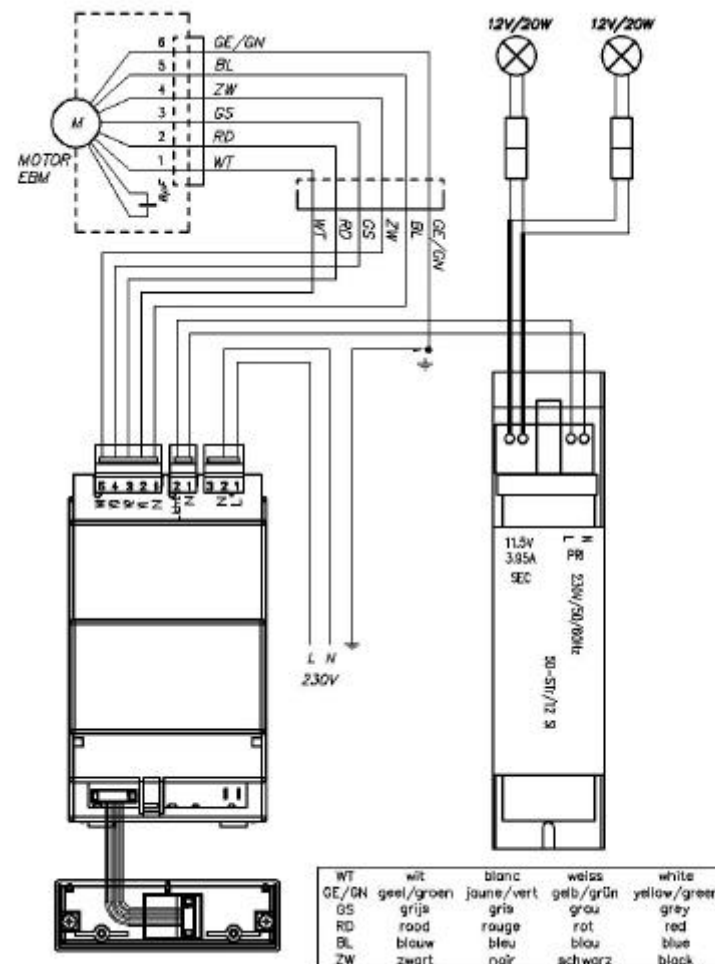


Elektrisch schema Colombe type D7080/5, D7082/5, D7083/5, D7200/5 en
Volante type D7030.

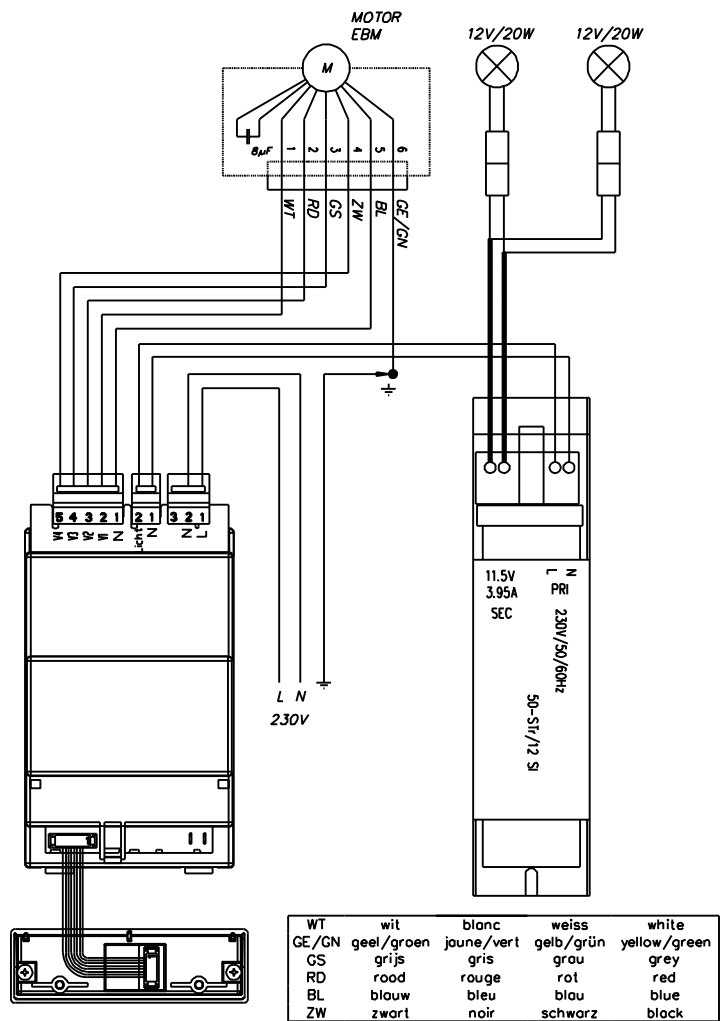


12. Maatschetsen


Maatschets wandschouwkap Volante D7010

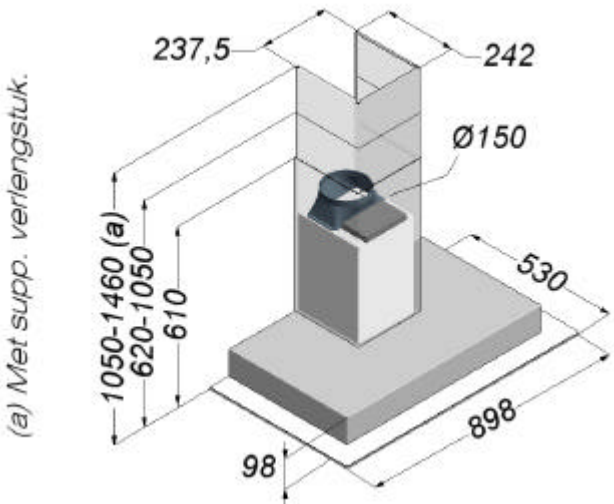


Maatschets wandschouwkap Volante D7030

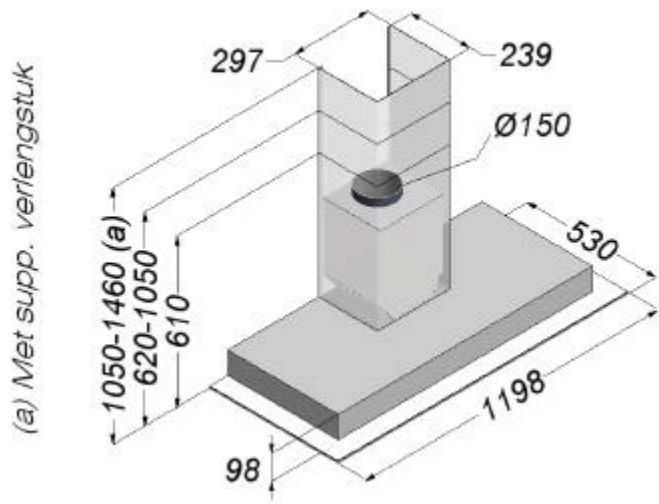


Maatschets wandschouwkap Duet D7020 en D7022

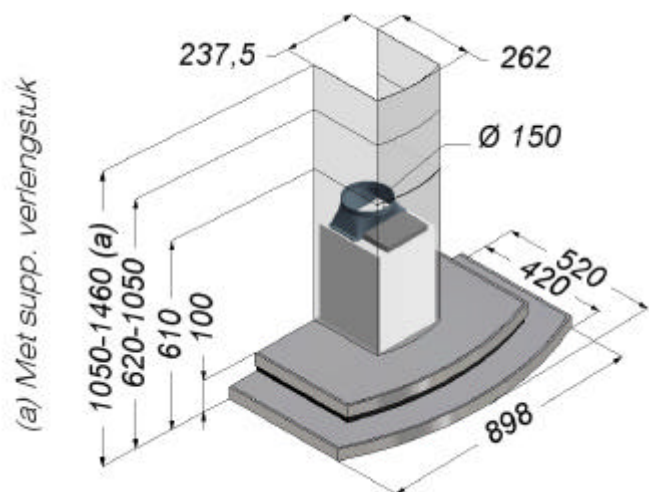


Maatschets wandschouwkap Colombe D7070, D7072 en D7073

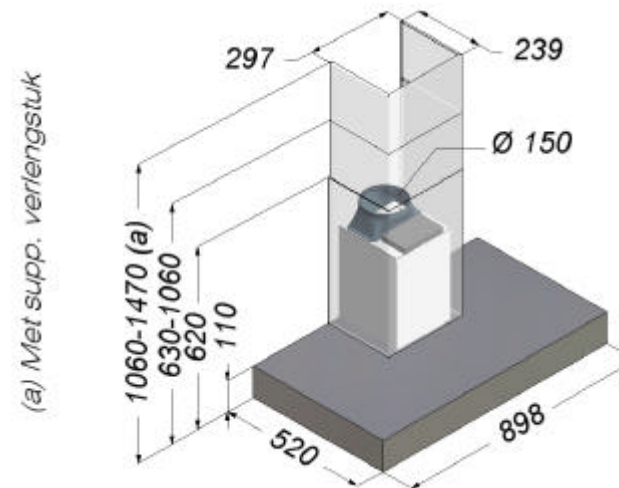


Maatschets wandschouwkap Elyps D7050 en D7052

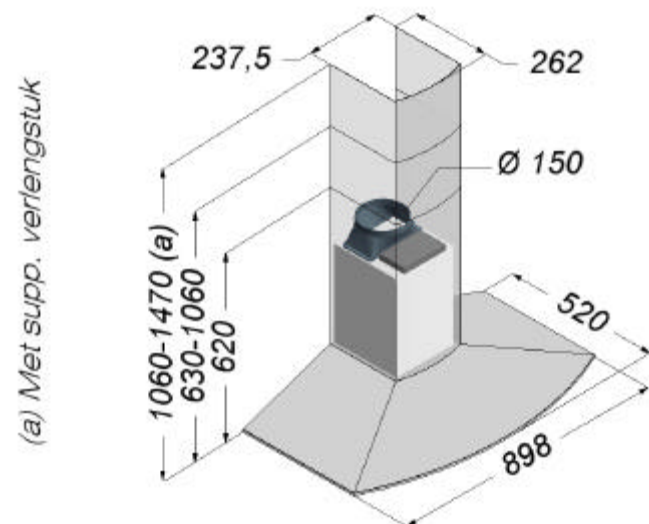


Maatschets wandschouwkap Colombe D7080, D7082 en D7083

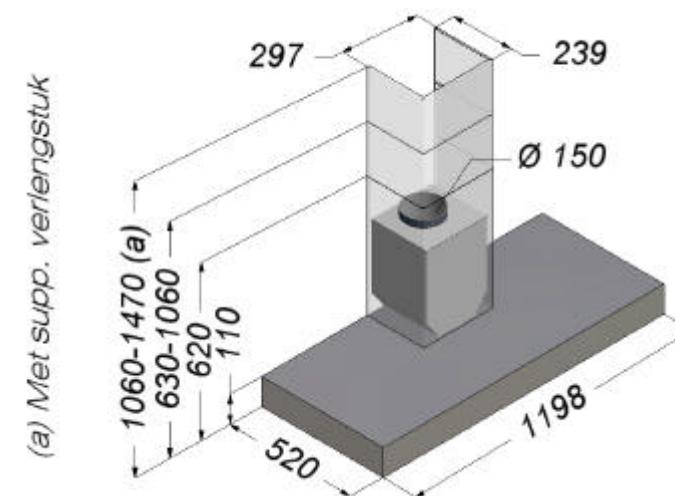


Maatschets wandschouwkap Colombe D7200

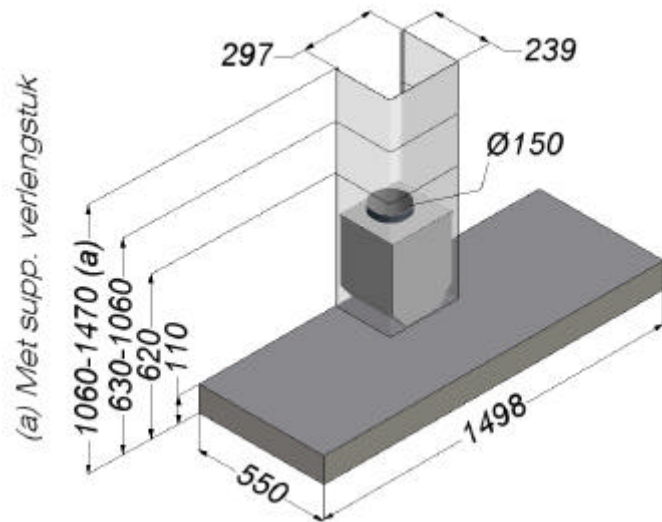

Maatschets wandschouwkap La Ligne D7170 en D7172

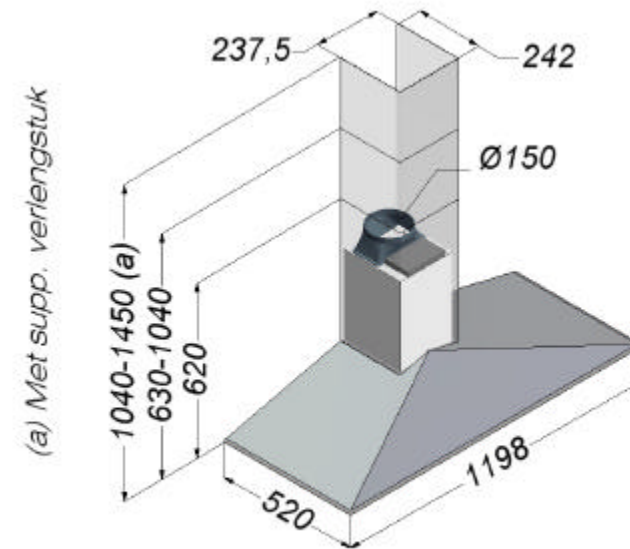

Maatschets wandschouwkap La Ligne D7150 en D7152

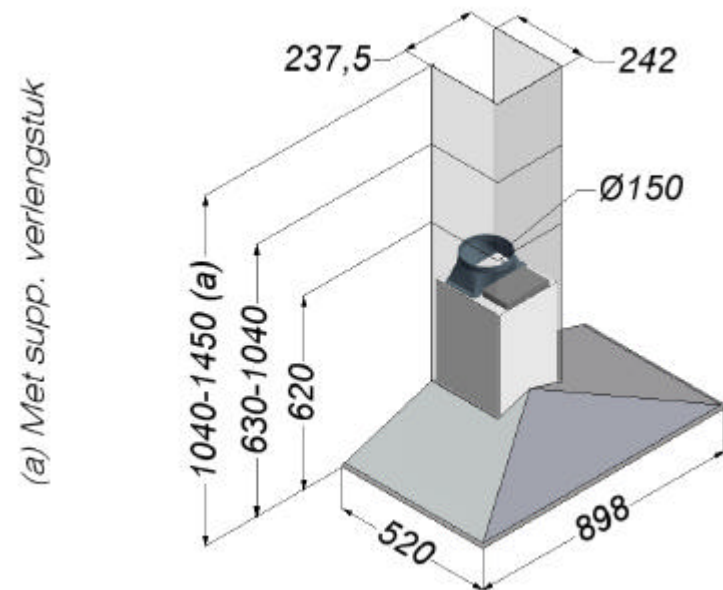

13. Afvoer van oude apparatuur

Het logo van de afvalcontainer (zie figuur) op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden gedeponeerd bij het afval. Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker uw oude apparatuur in te leveren op een aangewezen inzamelpunt. De gescheiden inzameling en verwerking van uw oude apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Meer informatie over het afvoeren van uw oude apparaat kunt u opvragen bij de reinigingsdienst van uw gemeente. Voor meer informatie over bovenstaande, verwijzen wij u, naar onze website: www.ltho.nl



14. Garantietermijn

Hiermede verklaart Itho bv dat op wasemkappen, welke aangeschaft zijn vanaf 1 januari 2005, gedurende 5 jaar voorwaardelijke garantie wordt verleend.

De garantie gaat in op de datum van aankoop zoals die vermeld staat op de aankoopnota van de desbetreffende keukendetaillist/installateur. In het 1e en 2e jaar krijgt u bij optredende storing aan de Itho wasemkap volledige garantie op materiaal, voorrijkosten en arbeidsloon. Bij storingen welke optreden in het 3e, 4e of 5e jaar geeft deze garantie recht op vergoeding van de te vervangen onderdelen. Bij een servicebezoek in het 3e, 4e of 5e jaar worden alleen de op dat moment geldende voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht.

Servicebezoeken onder garantie worden uitsluitend op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uitgevoerd. Een storing is een openbaring van een technisch gebrek aan de wasemkap, tengevolge van fabricage- en/of materiaalfouten,

waardoor normaal functioneren van de wasemkap onmogelijk is.

Voorwaarden

Deze garantie ontvangt u zonder omwegen. Hiervoor hoeft u zich na aankoop niet te registreren.

Bij een reparatie dient ten allen tijde de originele aankoopnota aan de servicetechnicus te worden overlegd.

De onderdelen die onder garantie zijn vervangen, worden eigendom van Itho. De wasemkap dient onder een aantoonbare verantwoording van een erkende keukendetaillist/installateur te zijn geïnstalleerd.

Indien bij aanmelding van de storing de omschrijving van de storing niet leidt tot een vaststelling van deze storing door de servicetechnicus en bovendien een verdere inspectie van het apparaat ook geen vaststelling van een mogelijk ander defect oplevert, zullen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven.

Bijzondere bepalingen

De garantie heeft voor zover van toepassing geen betrekking op:

- ?? Gebreken als gevolg van het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruikershandleiding;
- ?? Gebreken die naar ons oordeel het gevolg zijn van onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud, onachtzaamheid of ongeluk;
- ?? Krassen, schrammen en deuken die ontstaan zijn door de gebruiker of derden;
- ?? Snoer, steker, lampen, glasplaten, vetfilters en/of losse accessoires;
- ?? Gebreken die naar ons oordeel het gevolg zijn van normale slijtage;
- ?? Gebreken die de werking of de waarde van de wasemkap niet noemenswaardig beïnvloeden;
- ?? Demontage- en montagekosten;
- ?? Gebreken die te wijten zijn aan installatiefouten;
- ?? Gebreken die ontstaan zijn door behandeling of herstel door derden zonder toestemming van Itho;
- ?? Storingen als gevolg van

gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de wasemkap vallen;

- ?? Defecten aan en beschadiging van de wasemkap als gevolg van gebeurtenissen die gewoonlijk verzekerd zijn onder een inboedelverzekering.

De garantie vervalt indien originele onderdelen zijn vervangen door niet originele onderdelen.

Voor zover herstelwerkzaamheden door Itho redelijkerwijs niet mogelijk zijn, wordt op verzoek van de eindgebruiker binnen de genoemde garantietermijn een gelijkwaardig vervangende wasemkap geleverd. Bij levering van een vervangende wasemkap behoudt Itho zich het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur.

Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn.

De garantietermijn voor ingebouwde vervangings-

onderdelen eindigt gelijktijdig met de garantietermijn van de wasemkap als geheel.

Deze garantie is overdraagbaar op eigenaar en/of adres.

Uitgebreidere of andere aanspraken - in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade - zijn uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.

Voor het bestellen van onderdelen kunt u zich wenden tot:

Itho bv, Groep
Keukenventilatie,
telefoon (010) 427 87 25 of e-mail
keukenventilatie@itho.nl.

Het is van belang het type- en serienummer van de wasemkap bij de bestelling op te geven.

15. Fabrikantenverklaring



(Volgens bijlage IIB van de machinerichtlijn 98/37/EG inclusief 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/68/EEG)

EU verklaring van overeenstemming (laagspanningsrichtlijn 93/68/EEG)

Wij, Itho bv, Admiraal de Ruijterstraat 2, 3115 HB Schiedam (Nederland) verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product '**Itho wasemkap**' waarop deze verklaring betrekking heeft, bestemd is te worden ingebouwd in een machine /installatie of samengebouwd met andere machines tot één machine /installatie waarop machinerichtlijn van toepassing is.

Wij willen u erop attenderen dat het product bestemd is om in een ventilatie-installatie te worden ingebouwd en dat op grond van de machinerichtlijn deze pas in gebruik mag worden genomen nadat de gehele installatie in overeenstemming met de bepalingen van de Europese eisen is gebracht, waarvoor u de belangrijkste aanwijzingen is deze gebruiksaanwijzing terugvindt.

P.S. Wij wijzen u er expliciet op de CE-markering op het apparaat alleen betrekking heeft op de laagspanningsrichtlijn 93/68/EEG. Na overlegging van een IIA verklaring (van de machinerichtlijn) voor de gehele installatie heeft het CE-markering op het apparaat ook betrekking op de machinerichtlijn 98/37/EG (inclusief 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/68/EEG)

Nederland, mei 2005

Algemeen Directeur

EU-verklaring van overeenstemming

(Volgens bijlage IIA van de machinerichtlijn 98/37/EG inclusief 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/68/EEG)

Wij:

(naam installateur)

Volledig adres en land:

Verklaren geheel onder eigen verantwoording de Itho wasemkap te hebben geïnstalleerd, waarop deze verklaring betrekking heeft. Daarmee is de gehele installatie (zijnde één machine) in overeenstemming met de machinerichtlijn.

(Plaats, datum)

Naam, functie, handtekening)



(Firmastempel)